

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Vibrationsweckers. Lassen Sie sich diskret und lautlos wecken ohne andere zu stören.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Vibrationswecker haben.

Lieferumfang

- Vibrationswecker
- Armband
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich eine Batterie des Typs AAA (Micro).

Produktdetails

Der Vibrationswecker

1. Batteriefach
2. Start/Stop-Taste
3. Mode-Taste
4. Alarmwahlschalter
5. Beleuchtungstaste
6. Reset-Taste

Das Display

7. Wochentagsanzeige
8. Alarmanzeige
9. Minutenanzeige
10. Stundenanzeige
11. Anzeige der Nachmittagsstunden



Batterie einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Oberseite des Vibrationsweckers. Legen Sie eine Batterie des Typs AAA (Micro) ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.



HINWEIS:
Wenn Sie die Batterie einlegen, befindet die Uhr sich im normalen Zeitanzeigemodus.

Zeit und Datum einstellen

1. Drücken Sie dreimal die Taste **Mode**, bis der Vibrationswecker sich im Zeiteinstellungsmodus befindet. Den Zeiteinstellungsmodus erkennen Sie daran, dass die Sekundenanzeige blinkt.
2. Stellen Sie die Sekunden mit der **Start/Stop**-Taste auf 0. Bestätigen Sie mit der **Reset**-Taste.
3. Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie die Minuten mit der **Start/Stop**-Taste ein. Bestätigen Sie mit der **Reset**-Taste.
4. Die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie die Stunden mit der **Start/Stop**-Taste ein. Bestätigen Sie mit der **Reset**-Taste.
5. Die Datumsanzeige blinkt. Stellen Sie den Tag mit der **Start/Stop**-Taste ein. Bestätigen Sie mit der **Reset**-Taste.



HINWEIS:
Mit der Stundenzahl stellen Sie gleichzeitig das gewünschte Zeitformat ein. Die Stunden-Einstellung beginnt im 12-Stunden Format: Stunden in AM A (1 – 12 vormittags), gefolgt von Stunden in PM P (1 – 12 nachmittags) und wechselt dann zum 24-Stunden-Format H (0 – 24).



6. Die Monatsanzeige blinkt. Stellen Sie den Monat mit der **Start/Stop**-Taste ein. Bestätigen Sie mit der **Reset**-Taste.
7. Die Wochentagsanzeige blinkt. Stellen Sie den Wochentag mit der **Start/Stop**-Taste ein. Bestätigen Sie mit der **Reset**-Taste.



HINWEIS:
Die Wochentagsanzeige erfolgt mit englischen Wochentagen.

Englisch	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Deutsch	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag

8. Drücken Sie die Taste **Mode**, um wieder zur Zeitanzeige zurück zu gelangen.



HINWEIS:
Halten Sie die **Start/Stop**-Taste gedrückt, um die Einstellungen schnell vorzunehmen.

Weckzeit einstellen





1. Drücken Sie zweimal die Taste **Mode**, bis der Vibrationswecker sich im Weckzeit-Einstellungsmodus befindet. Den Einstellungsmodus erkennen Sie daran, dass die Stundenanzeige blinkt.
2. Stellen Sie die Stunden mit der **Start/Stop**-Taste ein. Bestätigen Sie mit der **Reset**-Taste.
3. Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie die Minuten mit der **Start/Stop**-Taste ein. Bestätigen Sie mit der **Reset**-Taste.
4. Drücken Sie die Taste **Mode**, um wieder zur Zeitanzeige zurück zu gelangen.



HINWEIS:
Halten Sie die **Start/Stop**-Taste gedrückt, um die Einstellungen schnell vorzunehmen.

Alarm ein- und ausschalten

1. Wählen Sie mit dem Alarmwahlschalter  für den Vibrationsalarm oder  für den akustischen Alarm.
2. Drücken Sie die Tasten **Reset** und **Start/Stop** gleichzeitig, um den Wecker ein oder auszuschalten. Im Display wird das Wecksymbol angezeigt, wenn der Wecker eingeschaltet ist.
3. Wenn der Alarm aktiv ist, können Sie die Taste **Start/Stop**, um den Alarm für fünf Minuten auszusetzen.
4. Der Alarm ist eine Minute lang aktiv und schaltet sich dann selbsttätig aus.
5. Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die **Reset**-Taste, um die Weckzeit anzeigen zu lassen.

Die Stoppuhr

1. Drücken Sie einmal die Taste **Mode**, um in den Stoppuhr-Modus zu gelangen.
2. Drücken Sie die **Start/Stop**-Taste, um die Stoppuhr zu starten, zu pausieren und wieder fortzusetzen. Drücken Sie die **Reset**-Taste, um die Stoppuhr wieder auf 0 zu stellen.



Stundensignal

Der Vibrationswecker kann ein stündliches Signal („Stundenbeep“) abgeben.

Schalten Sie das Stundensignal ein, indem Sie die Taste **Reset** gedrückt halten und zusätzlich **Mode** drücken. Wenn das Stundensignal eingeschaltet ist, werden (bei gedrückter **Reset**-Taste) im Display oben alle Wochentage angezeigt.

Drücken Sie **Reset** und **Mode** erneut, um das Stundensignal wieder auszuschalten. Die Wochentage werden dann (wenn **Reset** gedrückt ist) nicht mehr angezeigt.



Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die Beleuchtungstaste, um das Display im Dunkeln drei Sekunden zu beleuchten. In heller Umgebung ist die Hintergrundbeleuchtung nicht zu sehen.

Datum anzeigen

Drücken Sie die **Start/Stop**-Taste während der Zeitanzeige, um sich das Datum anzeigen zu lassen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5279-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5279 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil.
Réveillez-vous discrètement et tranquillement, sans déranger les autres.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réveil de poignet
- Bracelet
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :
1 pile AAA


Description du produit

• Réveil de poignet

1. Compartiment à piles
2. Bouton Start/Stop
3. Bouton Mode
4. Bouton Alarme
5. Bouton Lumière
6. Bouton Reset

• Écran

7. Affichage des jours de la semaine
8. Indicateur alarme
9. Affichage minutes
10. Affichage heures
11. Affichage heures d'après-midi

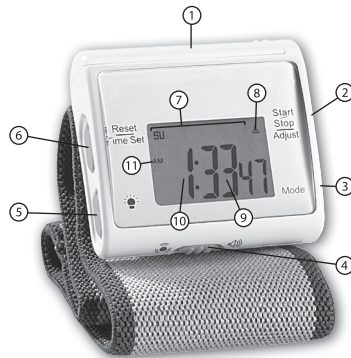

Mise en place de la pile

Ouvrez le compartiment à pile sur le dessus du réveil de poignet. Insérez une pile de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment. Refermez le compartiment à piles.



NOTE :

Après l'insertion de la pile, la montre est en mode d'affichage de l'heure.

Régler l'heure

1. Appuyez trois fois sur le bouton Mode jusqu'à ce que le réveil soit en mode de réglage de l'heure. Le mode de réglage de l'heure est actif quand les secondes clignotent.
2. Réglez les secondes avec le bouton Start/Stop sur 0. Confirmez avec la touche de réinitialisation.
3. L'indicateur des minutes clignote. Réglez les minutes avec le bouton Start/Stop. Confirmez avec la touche Reset.
4. L'affichage des heures clignote. Réglez les heures avec le bouton Start/Stop. Confirmez avec la touche Reset.
5. L'affichage de la date clignote. Réglez le jour avec le bouton Start/Stop. Confirmez avec la touche Reset.
6. L'affichage du mois clignote. Réglez le mois avec le bouton Start/Stop. Confirmez avec la touche Reset.
7. L'affichage du jour de la semaine clignote. Réglez le jour avec le bouton Start/Stop. Confirmez avec la touche Reset.

NOTE : L'affichage du jour de la semaine se fait en anglais.

Anglais	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Français	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam

Appuyez sur le bouton Mode pour revenir à l'affichage de l'heure.



NOTE :

Maintenez le bouton Start/Stop enfoncé pour effectuer le réglage plus rapidement.

Régler le réveil

1. Appuyez deux fois sur le bouton Mode jusqu'à ce que le réveil de poignet soit en mode de réglage de l'alarme. Le mode de réglage est actif quand les secondes clignotent.
2. Réglez les heures avec le bouton Start/Stop. Confirmez avec la

touche Reset.



3. L'indicateur des minutes clignote. Réglez les minutes avec le bouton Start/Stop. Confirmez avec la touche Reset.
4. Appuyez sur le bouton Mode pour revenir à l'affichage de l'heure.



NOTE :

Maintenez le bouton Start/Stop enfoncé pour effectuer le réglage plus rapidement.

Activer et désactiver l'alarme

1. Appuyez sur le bouton alarme pour choisir  (vibreur) ou  pour l'alarme acoustique.
2. Appuyez sur les boutons Reset et Start/Stop en même temps pour activer ou désactiver l'alarme. L'écran affiche le symbole d'alarme lorsque l'alarme est activée.
3. Quand l'alarme est activée, appuyez sur la touche Start/Stop pour suspendre l'alarme pendant cinq minutes.
4. L'alarme dure pendant une minute puis s'éteint automatiquement.
5. En mode d'affichage de l'heure, appuyez sur le bouton Reset pour afficher l'heure d'alarme.

Chronomètre

1. Appuyez une fois sur le bouton Mode pour accéder au mode Chronomètre.
2. Appuyez sur le bouton Start/Stop pour démarrer, suspendre et reprendre le chronomètre. Appuyez sur le bouton Reset pour remettre le chronomètre à 0.

Bip horaire

Le réveil à vibration peut émettre un signal sonore horaire (bip horaire).

Activez le bip horaire en maintenant la touche Reset enfoncée et en appuyant simultanément sur la touche Mode. Quand le bip horaire est activé, tous les jours de la semaine s'affichent en haute de l'écran (touche Reset enfoncée).

Appuyez à nouveau sur Reset et Mode pour désactiver le bip horaire. Les jours de la semaine ne s'affichent plus (quand Reset est enfoncé).

Rétroéclairage

Appuyez sur le bouton Lumière pour éclairer l'écran pendant trois secondes.

Afficher la date

Appuyez sur le bouton Start/Stop pendant l'affichage de l'heure pour afficher la date.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez laisser vos piles dans les lieux de collecte de déchets et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accumulateurs délivrent parfois une tension trop faible. Il est donc possible que certains appareils qui fonctionnent à pile ne fonctionnent pas avec des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5279 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.