

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses eleganten Keramikheizlüfters, der die Temperatur automatisch regelt und dem Frieren ein Ende setzt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Keramikheizlüfter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Keramikheizlüfter
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt: 2x Batterie Typ AAA (Micro)

Technische Daten

Gehäusetemperatur	ca. 30°C
Lufttemperatur	ca. 100°C (direkt am Ausgang)
Temperaturregler	15°-35°C
Spannung	230 V, 50 Hz
Leistung	bis 1700 W
Maße (H x B x T)	54 x 18 x 18 cm


Produktdetails

Fernbedienung

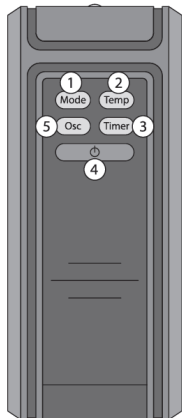

1. [Mode]: Modus wählen (nur Gebläse / Niedrig / Hoch)
2. [Temp]: Zieltemperatur ändern
3. [Timer]: Timer-Zeit einstellen
4. Ein/Aus-Taste:
Heizlüfter ein- /ausschalten
5. [Osc]: Automatische Drehung aktivieren / deaktivieren

Heizlüfter

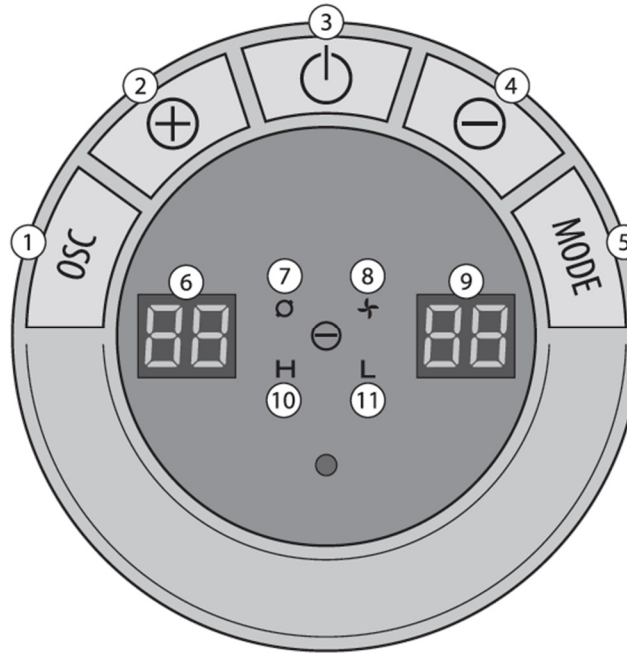

1	[OSC]	Automatische Drehung aktivieren / deaktivieren
2	⊕	Zieltemperatur erhöhen
3	⏻ Ein/Aus-Taste	Heizlüfter ein- / ausschalten
4	⊖	Zieltemperatur verringern
5	MODE	Modus wählen (nur Gebläse / Niedrig / Hoch)
6	Temperatur	Raumtemperatur / Zieltemperatur anzeigen
7	⊙	Automatische Drehen ist aktiv / inaktiv
8	⋄	Modus „Nur Gebläse“ ist gewählt
9	Timer-Anzeige	Timer-Zeit wird angezeigt (OH wenn ausgeschaltet)
10	H	Modus „Hoch“ ist gewählt
11	L	Modus „Niedrig“ ist gewählt

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Fernbedienung und legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach. Schließen Sie anschließend das Batteriefach wieder. Wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder sie nicht mehr auf Eingaben reagiert, wechseln Sie die Batterie.

Ein- / Ausschalten

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Gerät oder an der Fernbedienung, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Beim Ausschalten benötigt das Gerät ca. 10 Sekunden, um sich vollständig zu deaktivieren.



HINWEIS:

Das Gerät verfügt über einen Schutzstift an der Unterseite, der herausgleitet, falls der Heizlüfter kippt, und das Gerät dann automatisch abschaltet. Sie müssen den Lüfter wieder aufstellen und erneut einschalten.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass jederzeit etwa 120 cm freier Raum zu allen Seiten des Heizlüfters sind. Legen Sie keine Gegenstände auf den Heizlüfter!

Modus wählen

Der Heizlüfter verfügt über drei Modi:

- ⋄ : Nur Gebläse
- L : Niedrig
- H : Hoch

Wenn nur das Gebläse eingeschaltet ist, wird keine Wärme erzeugt.



HINWEIS:

Die Reichweite des Gebläses beträgt etwa 2 Meter.

Temperatur wählen

Der Thermostat des Heizlüfters kann die Temperatur automatisch regulieren. Im Display wird die Raumtemperatur angezeigt. Mit den Tasten [+] und [-] bzw. der Taste [Temp] (an der Fernbedienung) können Sie die gewünschte Temperatur zwischen 15 °C und 35°C festlegen. Die gewählte Temperatur wird kurz angezeigt, anschließend wird wieder die Raumtemperatur angezeigt. Der Heizlüfter schaltet die Heizfunktion selbstständig ein und aus, um die angestrebte Temperatur zu erreichen. Das Gebläse bleibt ständig aktiv.

Automatische Drehung ein- und ausschalten

Drücken Sie die Taste [OSC], um die automatische Drehung ein- und auszuschalten.

Timer-Modus

Sie können bestimmen, dass der Heizlüfter sich nach einer bestimmten Zeit (1-8 Stunden) selbstständig ausschaltet. Drücken Sie hierzu wiederholt die Taste [Timer] auf der Fernbedienung. Im Display wird die gewählte Zeit angezeigt.

Reinigung

Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose. Vergewissern Sie sich, dass das Gitter nicht mehr heiß ist. Reinigen Sie den Heizlüfter nur mit einem Tuch. Nutzen Sie keine Reinigungsmittel. Sie können das Gitter auch mit einem Staubsauger absaugen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie den Heizlüfter nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Halten Sie Kinder von dem Heizlüfter fern.
- Nutzen Sie den Heizlüfter niemals draußen.
- Verdecken Sie den Heizlüfter nicht.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5460 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30.10.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5460 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.