

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Fahrradschlösses. Ändern Sie die 5-stellige Zahlenkombination nach Ihren Wünschen ab und sorgen Sie dafür, dass Ihr Fahrrad am nächsten Tag noch da steht, wo Sie es abgestellt haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Fahrradschloss optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Fahrradschloss
- Bedienungsanleitung

Produktdaten


Breite der Stahlglieder	je 2,5 cm
Ummantelung	Polyesterfaser
Zahlen-Code	5-stellig
Kombinationen	100.000
Gesamtlänge	78 cm
Gewicht	710 g

Fahrradschloss öffnen, schließen und Zahlenkombination ändern

1. Stellen Sie durch Drehen der Zahlenräder die Standardzahlenkombination (ab Werk) 00000 ein und ziehen Sie das Schloss auseinander.
2. Klappen Sie den Bügel um 180 Grad (Bügelkopf von Position „55555“ auf „00000“) um.

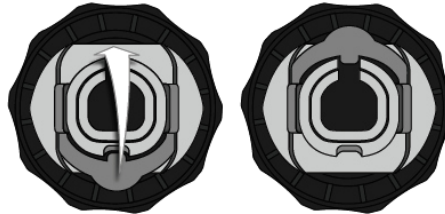

3. Stellen Sie Ihre gewünschte Zahlenkombination ein.
4. Klappen Sie anschließend den Bügel wieder um 180 Grad um.

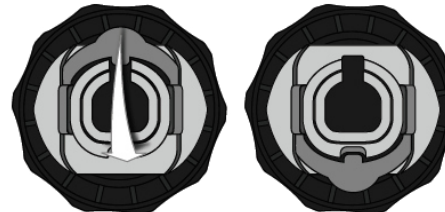

5. Stecken Sie das Fahrradschloss zusammen und verstellen Sie die Zahnräder.
6. Ihr Fahrradschloss ist jetzt sicher verschlossen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Ändern Sie den Standardzahlencode (00000) bitte vor der ersten Benutzung ab.
- Schließen Sie Ihr Fahrrad so ab, dass das Schloss nicht einfach durch Demontage eines Rads gestohlen werden kann.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet antivol pour vélo. Personnalisez le code à 5 chiffres et assurez-vous de retrouver votre vélo à l'endroit où vous l'avez laissé !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Cadenas de vélo
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit


Largeur des maillons en acier	2,5 cm chacun
Gaine	Fibre de polyester
Code à chiffres	5 caractères
Combinaisons	Jusqu'à 100 000
Longueur totale	78 cm
Poids	710 g

Ouvrir et fermer le cadenas, modifier la combinaison de chiffres

1. Tournez les molettes à chiffres et placez-les sur la combinaison par défaut **00000**, puis ouvrez le cadenas.
2. Basculez l'étrier de 180° (la tête de l'étrier doit passer de la position "55555" à la position "00000").

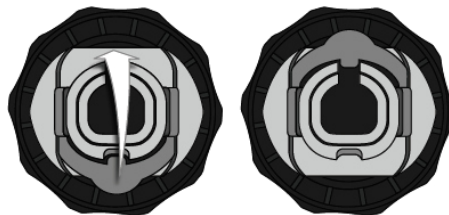

3. Réglez la combinaison de chiffres de votre choix.
4. Basculez à nouveau l'étrier de 180°.

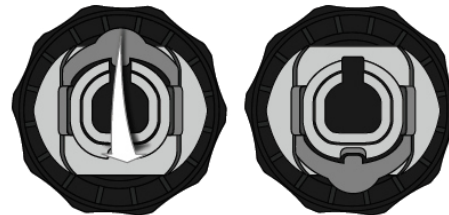

5. Refermez le cadenas et modifiez la combinaison de chiffres.
6. Votre cadenas est maintenant sécurisé.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur.

- Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Veuillez modifier la combinaison de chiffres par défaut (00000) avant la première utilisation.
- Placez le cadenas sur le vélo de manière à ce qu'il soit impossible de voler le vélo en démontant une roue.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !