

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses leistungsstarken Bodenstaubsaugers, den Sie mit und ohne Beutel benutzen können. Mit der Bodendüse saugen Sie auf jedem Untergrund und mit der kombinierten Fugen- und Polsterdüse wird das Saugen von Regalen, Büchern, Gardinen und schwer erreichbaren Zwischenräumen zum Kinderspiel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Bodenstaubsauger optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Staubsauger
- Saugschlauch
- Teleskoprohr
- Bodendüse
- kombinierte Fugen- und Polsterdüse
- Bedienungsanleitung


Zubehör

Die folgenden Zubehör- und Verbrauchsartikel können Sie unter www.pearl.de erwerben.

Produktnummer	Artikel
NC-5678	Ersatz-Staubsaugerbeutel, 2er-Set
NC-5679	Ersatz-Filter, 2er-Set
NC-5680	Staubbehälter für beutelloses Saugen

Produktdetails

1. Gehäuseentriegelung
2. Schlauchanschluss
3. Staubsaugerbeutel-Wechselanzeige
4. Ein/Aus-Taste
5. Taste Kabelaufwicklung
6. Saugleistungsanzeige

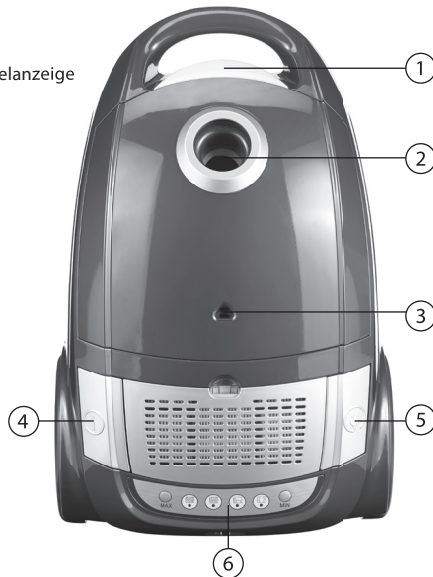

Technische Daten

Spannungsversorgung	220-230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max.	2200 W
Leistungsaufnahme min.	1200 W
Inhalt Staubbehälter	5 l
Gewicht	7,2 kg

Inbetriebnahme

Befestigen Sie zuerst den Staubsaugerschlauch, indem Sie ihn in den Schlauchanschluss stecken. Um den Staubsaugerschlauch wieder zu entfernen, drücken Sie auf die seitlichen Verriegelungen am Endstück und ziehen Sie ihn nach oben ab.

Stecken Sie das Teleskopsaugrohr mit dem größeren Rohrdurchmesser auf das Griffstück am Saugschlauch.

Verlängern Sie das Saugrohr, indem Sie die Verriegelung nach vorne schieben und das untere Rohr auf die gewünschte Länge herausziehen. Achten Sie darauf, dass es einrastet.

Stecken Sie die Bodendüse auf das Teleskoprohr.

Überprüfen Sie die Öffnungen auf Verstopfungen und den korrekten Sitz des Staubsaugerbeutels sowie der Filter.



HINWEIS:

Wie Sie den Staubsaugerbeutel einsetzen, wird im Kapitel **Staubsaugerbeutel wechseln und reinigen** ausführlich erläutert.

Verwendung

Ziehen Sie das Netzkabel bis maximal zur gelben Markierung aus der Kabelaufwicklung heraus.

Stecken Sie den Netzstecker in eine gesicherte Steckdose.

Stecken Sie die gewünschte Düse auf.

Bei Verwendung der Bodendüse können Sie die Bürsten für einen harten Bodenbelag ausfahren. Wenn Sie einen Teppichboden saugen, fahren Sie die Bürsten wieder ein. Stellen Sie dazu den Hebel auf der Oberseite der Bodendüse entsprechend um, indem Sie ihn mit dem Fuß betätigen.



HINWEIS:

Der Umschalthebel für das Umschalten zwischen Teppichböden und harten Bodenbelägen lässt sich leicht umstellen. Treten Sie daher nur leicht darauf und wenden Sie keine Gewalt an.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Staubsauger einzuschalten.

Die Saugleistung können Sie vermindern, indem Sie wiederholt auf die Taste **MIN** drücken. Wenn Sie auf die Taste **MAX** drücken, erhöhen Sie die Saugleistung. Die ausgewählte Saugleistung wird durch die leuchtende LED unter dem entsprechenden Symbol angezeigt.



HINWEIS:

Wenn Sie die Nebenluftöffnung am Griff öffnen, können Sie die Saugleistung schnell verringern. So können Sie angesaugte Gegenstände lösen oder bei geöffneter Nebenluft Langflor-Teppiche saugen.

Ziehen Sie den Staubsauger während der Verwendung am Griff hinter sich her.



HINWEIS:

Ziehen Sie den Staubsauger nicht am Kabel hinter sich her.

Um Regale, Bücher oder schwer erreichbare Zwischenräume abzusaugen, stecken Sie die kombinierte Fugen- und Polsterdüse auf. Die aufklappbare Düse ist auf der Rückseite des Staubsaugers versteckt.

Reinigen Sie die Borsten der Bodendüse, indem Sie sie mit der aufgesetzten Fugendüse absaugen.

Schalten Sie den Bodenstaubsauger aus, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste drücken.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Drücken Sie die Taste der Kabelaufwicklung auf der Oberseite des Staubsaugers, um das Stromkabel aufzuwickeln.



HINWEIS:

Halten Sie den Stecker in der Hand, um die Kabelaufwicklung zu kontrollieren.

Transportieren und Aufbewahren

Den Staubsauger können Sie an dem Tragegriff, der sich an der Vorderseite des Geräts befindet, hochheben.

Bewahren Sie den Staubsauger platzsparend auf, indem Sie ihn senkrecht aufstellen. Befestigen Sie das Saugrohr, indem Sie die Schiene auf der Rückseite der Bodendüse in die längliche Öffnung auf der Unterseite des Saugers einhaken. Auf die gleiche Art und Weise können Sie das Saugrohr an der Gehäuserückwand des Saugers befestigen.

Leeren und reinigen Sie den Staubsaugerbeutel bzw. den Staubbehälter und die Filter, wenn Sie den Staubsauger längere Zeit nicht verwenden, wie unter **Staubsaugerbeutel und Staubbehälter wechseln und reinigen** bzw. **Filter wechseln** beschrieben.

Bewahren Sie den Staubsauger an einem trockenen und sauberen Ort auf.

Staubsaugerbeutel und Staubbehälter wechseln und reinigen

Den Staubsauger können Sie mit oder ohne Staubsaugerbeutel verwenden.

Wenn Sie ihn ohne Staubsaugerbeutel verwenden, müssen Sie den Staubbehälter einsetzen wie unter **Staubbehälter einsetzen und reinigen** beschrieben.

• Staubsaugerbeutel wechseln und reinigen

Wechseln Sie den Staubsaugerbeutel spätestens dann, wenn die Staubsaugerbeutel-Wechselanzeige „voll“ anzeigt oder der Staubsauger die Saugkraft verliert.

Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters, indem Sie die Verriegelung unterhalb des Schlauchanschlusses nach oben ziehen. Lassen Sie den Deckel in senkrechter Position einrasten.

Ziehen Sie den Staubsaugerbeutel an der Trägerplatte aus dem Staubbeutelhalter heraus.

Halten Sie den Staubsaugerbeutel über einen geeigneten Behälter und entleeren Sie ihn, indem Sie die Klemmschiene abziehen.

Wenn er stark verschmutzt ist, waschen Sie ihn in bis zu 40°C warmem Wasser von Hand mit einem milden Reinigungsmittel aus. Lassen Sie den Staubsaugerbeutel gut trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

**HINWEIS:**

Sie können den Inhalt des Staubsaugerbeutels mit dem Hausmüll entsorgen, sofern er keine für den Hausmüll verbotenen Substanzen enthält.

Schieben Sie die Klemmschiene wieder auf den Staubsaugerbeutel auf. Achten Sie dabei darauf, dass der Beutelöffnung richtig verschlossen ist. Schieben Sie die Trägerplatte des Staubsaugerbeutels in den Staubbeutelhalter. Achten Sie darauf, dass der Staubsaugerbeutel nach innen und die Klemmschiene nach unten zeigen. Schließen Sie den Deckel des Staubbehälters.

**HINWEIS:**

Der Deckel lässt sich nur schließen, wenn der Staubsaugerbeutel korrekt eingesetzt ist.

- **Staubbehälter einsetzen und reinigen**

Wenn Sie den Staubbehälter verwenden möchten, öffnen Sie den Staubbehälterdeckel und entfernen Sie den Staubsaugerbeutel sowie die Halterung, indem Sie sie nach oben abziehen. Setzen Sie den transparenten Staubbehälter von oben in die Schienen ein, so dass die runde Schlauchöffnung auf der Oberseite zum Tragegriff des Saugers hinzeigt.

Zum Entleeren und Reinigen öffnen Sie den Staubbehälter, indem Sie die Deckelverriegelung zum Haltegriff hin drücken und den Deckel aufklappen. Entleeren Sie den Schmutz in den Mülleimer, sofern sich keine für den Hausmüll verbotenen Substanzen darin befinden. Wenn Sie die Filtereinheit entnehmen möchten, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie die beiden Filterelemente nach oben heraus. Reinigen Sie den Behälter und die Filter unter fließendem Wasser. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen, Alkohol oder Benzin.

**HINWEIS:**

Lassen Sie den Staubbehälter und die Filter gut trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen.

Setzen Sie die beiden Filterelemente ineinander und achten Sie darauf, dass sich die am inneren Filter angebrachten Nasen in die Aussparungen des äußeren Filters einfügen. Setzen Sie die Filtereinheit in den Staubbehälter ein und achten Sie darauf, dass sich die Nasen auf der Unterseite des Filters in die Aussparungen der Behälteröffnung einfügen. Drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest. Schließen Sie den Deckel des Staubbehälters.

- **Filter wechseln**

Im Staubsauger sind zwei Filter installiert. Die Filter verschmutzen nach einiger Zeit und müssen regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden. Wechseln Sie die Filter aus, wenn sie beschädigt sind (siehe **Zubehör**).

- **Motorschutzfilter**

Der Motorschutzfilter verhindert, dass bei einem defekten Staubsaugerbeutel der Schmutz in den Motor gesaugt wird.

Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters und entfernen Sie den Staubsaugerbeutel. Ziehen Sie die Halterung des Motorschutzfilters nach oben heraus. Klopfen Sie den Filter gut aus oder reinigen Sie ihn unter fließendem kaltem Wasser. Lassen Sie den Filter gut trocknen, bevor Sie ihn wieder in die Halterung und in den Staubsauger einsetzen.

**HINWEIS:**

Wenn Sie den Filter wieder einsetzen, achten Sie darauf, dass Sie ihn bis nach unten auf den Boden schieben.

Setzen Sie den Staubsaugerbeutel ein und schließen Sie die Abdeckung.

- **Auslassfilter**

Der Auslassfilter befindet sich auf der Staubsaugeroberseite. Drücken Sie die Verriegelung in Richtung Rückseite des Staubsaugers und nehmen Sie die Abdeckung nach oben ab. Nehmen Sie den Auslassfilter nach oben heraus und klopfen Sie ihn gut aus oder reinigen Sie ihn unter fließendem kaltem Wasser. Lassen Sie den Filter gut trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Setzen Sie den Filter in das Gehäuse ein. Stecken Sie die Nasen der Abdeckung in die entsprechenden Öffnungen des Gehäuses und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Der Staubsauger lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist. • Die Überhitzfunktion wurde ausgelöst. Lassen Sie den Staubsauger abkühlen.
Der Staubsauger saugt allmählich nur noch schwach.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie das Saugrohr, den Schlauch und die Düse auf Verstopfungen und entfernen Sie diese. • Überprüfen Sie die Filter auf Staub und reinigen Sie sie.
Der Staubsauger saugt nichts mehr auf.	Überprüfen Sie den Schlauch auf Beschädigungen und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.
Das Netzkabel lässt sich nicht aufwickeln.	Überprüfen Sie, ob das Kabel verdreht oder ungleichmäßig aufgewickelt ist. Ziehen Sie es nochmals heraus und wickeln Sie es kontrolliert auf, indem Sie es mit der Hand etwas bremsen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder sich daraufsetzen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.

- Saugen Sie keine Flüssigkeiten, Asche, spitze oder scharfe Gegenstände mit dem Gerät auf.
- Saugen Sie keine Körperteile oder Tiere ab. Kommen Sie nicht in die Nähe von Augen und Ohren.
- Halten Sie bei der Verwendung Haare, lose Kleiderteile und Körperteile fern.
- Saugen Sie keine mit Zementstaub bedeckten Oberflächen ab oder sehr feinen Staub ein.
- Setzen Sie immer den Staubsaugerbeutel ein, bevor Sie das Gerät verwenden. Überprüfen Sie den korrekten Sitz vor der Verwendung.
- Verwenden Sie den Staubsauger nur mit intakten Filtern, da er sonst beschädigt werden könnte.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer für den Wechsel des Staubsaugerbeutels und der Filter. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, extremer Hitze und scharfen Kanten.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen. Schalten Sie es aus, wenn Sie den Raum verlassen.
- Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5677 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
06.05.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5677 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. À la fois puissant et modulable, cet aspirateur peut être utilisé avec ou sans sac. La brosse pour sols est conçue pour nettoyer tous types de surfaces. Et grâce à l'accessoire 2 en 1 suceur plat/buse pour meubles, dépolssiérer étagères, livres, rideaux ou recoins difficiles d'accès devient un jeu d'enfants.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Aspirateur
- Tuyau d'aspiration
- Tube télescopique
- Brosse pour sol
- Accessoire 2 en 1 suceur plat/buse pour meubles
- Mode d'emploi

Accessoires

Les accessoires et recharges suivants sont disponibles sur le site www.pearl.fr :

Numéro de produit	Produit
NC-5678	Sacs d'aspirateur de rechange, lot de 2
NC-5679	Filtres de rechange, lot de 2
NC-5680	Collecteur de poussière pour une aspiration sans sac

Description du produit

1. Déverrouillage boîtier
2. Raccord du tuyau
3. Indication remplacement du sac
4. Bouton marche/arrêt
5. Bouton enrouleur de câble
6. Indication de la puissance d'aspiration



Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	220-230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée max.	2200 W
Puissance absorbée min.	1200 W
Capacité du collecteur de poussière	5 L
Poids	7,2 kg

Mise en marche

Fixez d'abord le tuyau d'aspiration en insérant le tuyau dans le raccord du tuyau. Pour retirer le tuyau d'aspiration, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé à l'extrémité, puis tirez-le vers le haut.

Insérez la partie du tube télescopique dont le diamètre est le plus large dans la poignée du tuyau d'aspiration.

Pour allonger le tube télescopique, poussez le verrouillage vers l'avant et tirez sur la portion inférieure du tube. Veillez à ce qu'il s'enclenche bien.

Fixez la brosse pour sols sur le tube télescopique.

Vérifiez que les ouvertures ne sont pas obstruées, et que le sac ainsi que les filtres sont placés correctement.



NOTE :

Pour savoir comment placer le sac de l'aspirateur, consultez le paragraphe Remplacer et nettoyer le sac de l'aspirateur.

Utilisation

Sortez le câble d'alimentation du dérouleur sans dépasser la marque jaune. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise électrique reliée à la terre.

Fixez la buse ou brosse de votre choix.

Lorsque vous utilisez la brosse pour sols, vous pouvez sortir les brosses spéciales sols durs. Pour aspirer tapis et moquettes, rentrez les brosses. Pour ce faire, placez le levier situé sur la brosse dans la position souhaitée.



NOTE :

Le levier pour passer d'une moquette à un sol dur est facile à actionner. Poussez-le légèrement du pied sans forcer.

Pour allumer l'aspirateur, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Pour diminuer la puissance d'aspiration, appuyez sur le bouton MIN. Pour augmenter la puissance d'aspiration, appuyez sur le bouton MAX. Un voyant s'allume sous le symbole correspondant pour indiquer la puissance d'aspiration sélectionnée.



NOTE :

Vous pouvez rapidement faire baisser la puissance d'aspiration en ouvrant l'ouverture d'appel d'air située sur la poignée. Cela vous permet de libérer des objets aspirés. En gardant l'ouverture d'appel d'air ouverte, vous pouvez aspirer les tapis à longs poils.

Lorsque vous utilisez l'aspirateur, tirez-le derrière vous par la poignée.



NOTE :

Ne traînez pas l'aspirateur par le câble.

Pour aspirer des étagères, des livres ou des recoins difficiles d'accès, utilisez l'accessoire 2 en 1 suceur plat/buse pour meubles. Le suceur pliable est rangé à l'arrière de l'aspirateur.

Pour nettoyer la brosse pour sols, aspirez-la à l'aide du suceur plat.

Éteignez ensuite l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

Appuyez sur le bouton de l'enrouleur de câble (situé sur le dessus de l'aspirateur) pour enrouler automatiquement le câble d'alimentation à l'intérieur de l'appareil.



NOTE :

Gardez la fiche d'alimentation dans la main afin de contrôler l'enroulement du câble.

Transport et stockage

Vous pouvez soulever l'aspirateur par la poignée située à l'avant de l'appareil.

Économisez de la place en rangeant l'aspirateur en position verticale : fixez le tube de l'aspirateur en faisant glisser la languette située à l'arrière de la brosse pour sols dans la glissière située sur le dessous de l'aspirateur.

De la même façon, vous pouvez fixer le tube de l'aspirateur à l'arrière du boîtier de l'aspirateur.

Si vous comptez ne pas utiliser l'aspirateur pendant un temps prolongé, videz et nettoyez le sac ou le collecteur à poussière ainsi que les filtres, comme décrit sous **Remplacer et nettoyer le sac d'aspirateur / collecteur à poussière** et **Remplacer le filtre**.

Rangez l'aspirateur dans un endroit propre, à l'abri de l'humidité.

Remplacer et nettoyer le sac d'aspirateur / collecteur à poussière

L'aspirateur peut être utilisé avec ou sans sac. Si vous utilisez l'aspirateur sans sac, placez le collecteur à poussière dans l'appareil, comme décrit sous **Installer et nettoyer le collecteur à poussière**.

• Remplacer et nettoyer le sac de l'aspirateur

Remplacez le sac d'aspirateur au plus tard lorsque l'indicateur de remplissage du sac indique "plein" ou lorsque l'aspirateur perd de la puissance.

Ouvrez le couvercle du logement pour sac d'aspirateur, en tirant le loquet de verrouillage (situé sous le raccord du tuyau) vers le haut. Enclenchez le couvercle en position verticale.

Sortez le sac d'aspirateur du logement pour sac en le tirant vers le haut par la plaque de support du sac.

Maintenez le sac d'aspirateur au-dessus d'un récipient approprié et videz-le en ouvrant la glissière.

S'il est très sale, nettoyez-le à la main en le plongeant dans de l'eau chaude (jusqu'à 40 °C) additionnée d'un produit nettoyant doux. Laissez bien sécher le sac avant de le réutiliser.



NOTE :

Vous pouvez jeter le contenu du sac d'aspirateur dans la poubelle de déchets ménagers, dans la mesure où il ne contient pas de particules interdites.

Refermez la glissière du sac d'aspirateur. Ce faisant, veillez à ce que l'ouverture du sac soit bien fermée.

Enfilez la plaque de support du sac d'aspirateur dans le logement pour sac. Veillez à ce que le sac soit dirigé vers l'intérieur et la glissière vers le bas. Fermez le couvercle du logement pour sac d'aspirateur.



NOTE :
Le couvercle ne peut être fermé que lorsque le sac de l'aspirateur est correctement installé.

• Installer et nettoyer le collecteur à poussière

Pour utiliser le collecteur à poussière, ouvrez le couvercle du logement pour sac. Retirez le sac d'aspirateur et son support en les tirant vers le haut. Glissez le collecteur à poussière (transparent) dans la glissière, de manière à ce que l'ouverture pour le tuyau (sur la partie supérieure) soit orientée vers la poignée de l'aspirateur.

Pour le vider et le nettoyer, ouvrez le collecteur à poussière. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle situé sur la poignée et soulevez le couvercle. Vous pouvez jeter le contenu du sac d'aspirateur dans la poubelle de déchets ménagers dans la mesure où il ne contient pas de particules interdites. Pour retirer le bloc filtre, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et tirez les deux parties du filtre vers le haut. Nettoyez le collecteur et les filtres en les rinçant à l'eau courante. N'utilisez ni substances chimiques, ni alcool, ni essence.



NOTE :
Laissez bien sécher le collecteur et les filtres avant de les réutiliser.

Réassemblez les deux filtres, et veillez à ce que les becs (sur le filtre intérieur) s'emboîtent bien dans les encoches prévues (sur le filtre extérieur). Remplacez le bloc filtre dans le collecteur à poussière, et veillez à ce que les becs situés sur la partie inférieure du filtre s'emboîtent bien dans les encoches situées sur l'ouverture du collecteur. Tournez ensuite le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Fermez le couvercle.

Changer le filtre

Deux filtres sont installés dans l'aspirateur. Les filtres s'encrassent avec le temps et doivent être régulièrement vérifiés et nettoyés. Remplacez les filtres s'ils sont endommagés (voir sous Accessoires).

• Filtre de protection du moteur

Le filtre de protection du moteur évite que de la poussière soit aspirée dans le moteur en cas de sac d'aspirateur défectueux.

Ouvrez le couvercle du logement pour sac et retirez le sac d'aspirateur. Sortez le filtre de protection du moteur en le tirant vers le haut. Tapotez le filtre ou rincez-le à l'eau froide. Laissez bien sécher le filtre avant de le remettre en place.



NOTE :
Lorsque vous remplacez le filtre, veillez à ce qu'il touche bien le fond de l'aspirateur.

Remplacez le sac d'aspirateur puis refermez le couvercle.

• Filtre d'évacuation d'air

Le filtre d'évacuation d'air se trouve sur le dessus de l'aspirateur. Appuyez sur le verrouillage en direction de l'arrière de l'aspirateur et retirez le cache. Retirez le filtre d'évacuation d'air en le tirant vers le haut, puis tapotez le filtre ou rincez-le à l'eau froide. Laissez bien sécher le filtre avant de le remettre en place. Remplacez le filtre dans le boîtier de l'appareil. Clipsez les becs du cache dans les ouvertures correspondantes du boîtier, puis appuyez vers le bas pour qu'il s'enclenche.

Dépannage

Problème	Solution
L'aspirateur ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché dans la prise. La protection contre la surchauffe a été activée. Laissez l'aspirateur refroidir.
L'aspirateur commence à aspirer de plus en plus faiblement.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le tube, le tuyau d'aspiration, la brosse ou la buse ne sont pas obstrués. Débouchez-les si besoin. Assurez-vous que les filtres ne sont pas encrassés par la poussière et nettoyez-les.
L'aspirateur n'aspire plus.	Vérifiez que le tuyau n'est pas endommagé et remplacez-le si nécessaire.
Le câble d'alimentation ne s'enroule pas.	Vérifiez si le câble est entortillé ou enroulé de manière irrégulière. Déroulez à nouveau le câble et enroulez-le de manière contrôlée en le freinant avec la main.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) qui souffrent d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'appareil, sauf s'ils travaillent sous la supervision ou l'encadrement d'une personne qualifiée et responsable de leur sécurité, pouvant les guider lors de l'utilisation de ce produit. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil et ne s'assoient pas dessus.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- N'utilisez PAS l'appareil pour aspirer des liquides, des cendres, des objets tranchants ou pointus.
- N'utilisez PAS l'aspirateur sur des parties du corps ou sur des animaux. N'aspirez pas à proximité des yeux ou des oreilles.
- Maintenez les cheveux, les vêtements amples et les parties du corps éloignées de l'appareil lors de l'utilisation.
- N'utilisez PAS l'appareil pour aspirer des surfaces recouvertes de poussière de ciment ou de poussière très fine.

- Veillez à toujours mettre en place un sac d'aspirateur avant d'utiliser l'appareil. Vérifiez qu'il est correctement mis en place avant d'allumer l'aspirateur.
- Utilisez l'aspirateur uniquement avec des filtres en parfait état. Sinon, l'aspirateur pourrait être endommagé.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer le sac ou les filtres. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas ce produit ni à l'humidité, ni à une chaleur extrême. Maintenez-le à l'écart des objets tranchants.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne. Éteignez toujours l'appareil avant de quitter la pièce.
- Vérifiez régulièrement que l'appareil et son câble d'alimentation ne sont pas endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-5677 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Kurtasz, A.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
06.05.2013