


*Carlo Frisano*<sup>TM</sup>



NC5720-675

**Elektrischer Wandkamin 1800W**

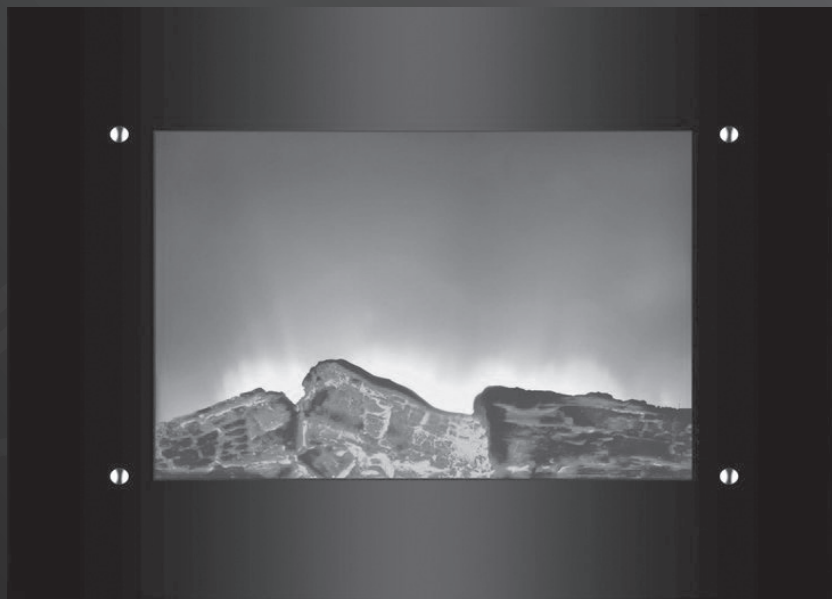

## INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang .....	4
Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	6
Konformitätserklärung .....	6
Inbetriebnahme .....	7
Verwendung .....	7
Leuchtmittel (für Flammeneffekt) wechseln.....	8
Reinigung der Frontglasplatte .....	8
Wichtige Hinweise zur Glasoberflächenreinigung .....	8



# IHR NEUER ELEKTRISCHER WANDKAMIN

---


## **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Wandkamins, mit dem Sie zu Hause eine gemütliche Atmosphäre in den kalten Wintertagen schaffen und sich wie von einem echten Kamin wärmen lassen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren elektrischen Wandkamin optimal einsetzen können.

### **Lieferumfang**


- Elektrischer Wandkamin 1800 W
- 2 Dübel
- 2 Schrauben
- 2 Kunststoff-Manschetten
- 2 Batterien 1,5 V LR03 (für die Fernbedienung)
- Bedienungsanleitung

## Produktdetails

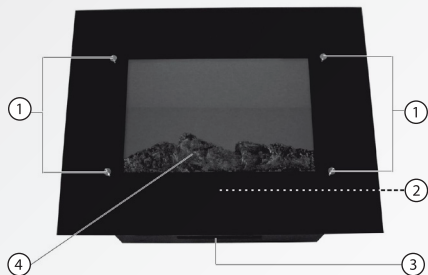

1. Abdeckkappen der Glasplattenbefestigung
2. Glühlampe (im Gerät)
3. Untere Lüftungsöffnungen (Ausstoß der heißen Luft)
4. Glut-Simulation


## Rückseite

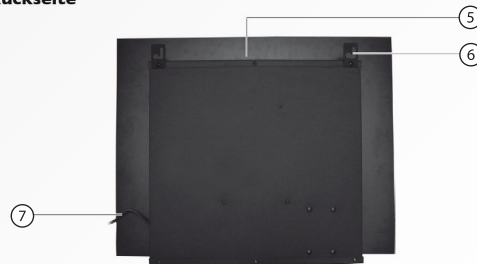


5. Obere Lüftungsöffnungen
6. Ösen für die Wandbefestigung
7. Netzkabel mit Stecker

# PRODUKTDDETAILS

## Rechte Seite

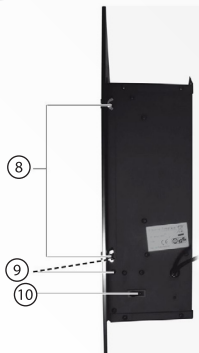

## Fernbedienung

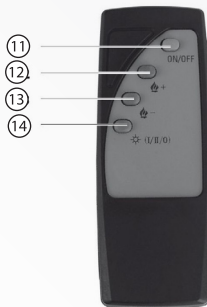

- 8. Flügelmuttern der Glasplattenbefestigung
- 9. Schrauben für den Glühlampen-Wechsel
- 10. Hauptschalter mit LED (leuchtet rot, wenn das Gerät eingeschaltet ist)
- 11. ON/OFF: Ein/Aus-Schalter für die Leuchtfunktion
- 12. Flammen (Beleuchtung) heller
- 13. Flammen (Beleuchtung) dunkler
- 14. I/II/0: Heizfunktion auf niedriger Stufe einschalten / auf hohe Stufe schalten / ausschalten

# WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z.B. Vasen) auf das Gerät.
- Decken Sie das Gerät nicht ab (z.B. mit einem Vorhang oder einer Decke), um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden. Achten Sie beim Heizbetrieb auf ausreichenden Abstand zu Gegenständen, um die Luftzirkulation nicht zu behindern. Es besteht Brandgefahr!
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken oder Waschbecken benutzt werden. Lebensgefahr!
- Schützen Sie das Stromkabel vor heißen Flächen. Deshalb darf das Kabel nicht das heiße Gerät berühren und nicht unterhalb des Gerätes entlang geführt werden. Berücksichtigen Sie dies bei der Wahl des Montageortes.
- Platzieren Sie das Gerät nicht unterhalb einer Wandsteckdose.
- Fassen Sie das Gerät und den Netzstecker niemals mit nassen oder feuchten Händen an. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
- Bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nie am Kabel, sondern fassen Sie immer den Stecker selbst an.
- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Das Gerät darf nur in trockenen Innenbereichen eingesetzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Zusammenhang mit einem Zeitschalter, einem separaten Fernwirsystem oder sonstigen Einrichtungen, die das Heizgerät automatisch einschalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

## WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Das Gerät entspricht Schutzklasse I. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (220-240 V/AC, 50 Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, ziehen Sie den Netzstecker und nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen



# WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

- Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC5720 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
19.09.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC5720 ein.

# MONTAGE

## Montage



**HINWEIS:**  
*Das Gerät ist schwer und hat eine Glasplatte. Packen Sie deshalb das Gerät sehr vorsichtig aus. Entfernen Sie vorsichtig sämtliche Verpackungsmaterialien.*

Für die Wandmontage benötigen Sie eine **Bohrmaschine** und einen **Kreuzschlitzschraubendreher**.

### Achtung! Wichtige Hinweise zur Montage

- Stellen Sie, bevor Sie die Löcher für die Wandbefestigung bohren, sicher, dass sich in der Wand keine Leitungen befinden, die beschädigt werden könnten.
- Angeschlossene Kabel dürfen keine Stolpergefahr darstellen.
- Das Gerät darf nur dann betrieben werden, wenn es sicher an einer Wand befestigt wurde. Der Mindestabstand zwischen der Unterkante des Geräts und dem Fußboden muss 1,20 m betragen.
- Sollten Sie mit einer Wandmontage nicht vertraut sein, wird empfohlen, die Wandmontage nicht selbst vorzunehmen. Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.

- Schwenken Sie die beiden Ösen für die Wandbefestigung auf der Rückseite des Gerätes nach oben.



- Markieren Sie die Bohrlöcher im Abstand der beiden Ösen (ca. 40 cm). Heben Sie den Kamin an die Wand und benutzen Sie die Ösen als Schablone.
- Bohren Sie die Löcher und stecken Sie anschließend die mitgelieferten Dübel hinein.
- Stecken Sie auf jede Schraube eine Kunststoff-Manschette und schrauben Sie sie in den Dübel.
- Hängen Sie vorsichtig den Kamin mit den beiden Ösen auf die Schrauben. Stecken Sie hierbei zunächst die Schraubenköpfe in die Rundung der Ösen und machen anschließend eine kleine Seitwärtsbewegung in Richtung der Schlitz. Lassen Sie den Kamin nun vorsichtig ein kleines Stück nach unten und überprüfen Sie den festen Sitz des Kamins auf beiden Seiten.

## Batterien in Fernbedienung einlegen

1. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung ab.
2. Legen Sie die beiden mitgelieferten Batterien (1,5 V, Typ: AAA LR03) in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
3. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf.

## Stromanschluss

- Stellen Sie ggf. den Hauptschalter auf der rechten Seite in die AUS-Position (LED unten).
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Wenn Sie einen Signalton hören, ist der Hauptschalter eingeschaltet (LED im Schalter leuchtet). Schalten Sie ihn ggf. aus.



### **ACHTUNG:**

*Achten Sie darauf, dass keine Vorhänge oder andere Gegenstände vor dem Kamin stehen. Brandgefahr!*

## Verwendung



### *HINWEIS:*

*Jeder Tastendruck der Fernbedienung wird vom Gerät mit einem Signalton beantwortet, wenn er erfolgreich übertragen wurde.*

## Feuersimulation

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter ein.
2. Schalten Sie mit der ON/OFF-Taste die Beleuchtung ein.
3. Drücken Sie die Flammensymbol-Tasten, um die Helligkeit der Feuersimulation stufenweise zu regulieren.
4. Drücken Sie die Plus-Taste (+), um die Helligkeit zu erhöhen, und die Minus-Taste (-), um sie zu dimmen.



5. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die Beleuchtung auszuschalten. Zum Ausschalten des Gerätes betätigen Sie den Hauptschalter.


# VERWENDUNG

## Heizfunktion



**HINWEIS:**  
*Achten Sie beim Bedienen der Heizfunktion auf das Lüftergeräusch. Die Heizfunktion ist von der Leuchtfunktion unabhängig. Das Gerät kann auch heizen, wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist.*

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter ein.
2. Drücken Sie die Ventilatorsymbol-Taste, um die Heizfunktion zu regulieren. Mit jedem Tastendruck schalten Sie eine Stufe weiter.

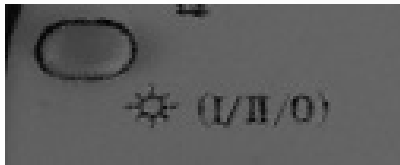

I	Heizfunktion auf niedriger Stufe einschalten
II	Auf hohe Stufe schalten
0	Heizfunktion ausschalten

3. Mit dem nächsten Tastendruck schalten Sie erneut auf Stufe I.
4. Zum Ausschalten der Heizfunktion drücken Sie die Taste I/II/O so oft, bis kein Lüftergeräusch mehr zu hören ist. Zum Ausschalten des Gerätes betätigen Sie den Hauptschalter.


## Leuchtmittel austauschen

Für das Austauschen des Leuchtmittels benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher und ggf. einen sehr flachen, stabilen Gegenstand.



**ACHTUNG:**  
*Ziehen Sie vor dem Austauschen des Leuchtmittels den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen.*

1. Nehmen Sie den Kamin vorsichtig von der Wand ab. Wir empfehlen, ihn zum Austauschen des Leuchtmittels auf die Rückseite zu legen. Die Glasplatte ist mit vier Kreuzschlitzschrauben an dem Gehäuse befestigt. Die Kreuzschlitzschrauben werden auf der Vorderseite durch Abdeckkappen verdeckt und auf der Rückseite durch die Flügelmuttern gehalten.

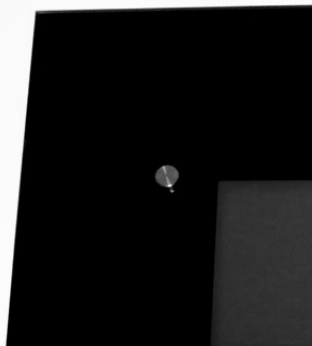

2. Lockern Sie die Flügelmuttern.

## LEUCHTMITTEL

3. Lösen Sie **entweder** von Hand die vier Schrauben mit den Abdeckkappen, während Sie die Flügelmuttern auf der Rückseite festhalten.  
**Oder** hebeln Sie vorsichtig (ohne die Glasplatte zu beschädigen) mit einem flachen, stabilen Gegenstand die vier Abdeckkappen auf der Vorderseite des Kamins ab und lösen anschließend die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



4. Nehmen Sie vorsichtig die Glasplatte ab. Das Leuchtmittel befindet sich hinter der Glut-Nachbildung.
5. Schrauben Sie die oberen zwei Schrauben an der Außenseite der Abdeckplatte (unter der Glut-Nachbildung) heraus.
6. Lockern Sie auch jeweils die Schraube darüber (an der Winkelschiene) so weit, bis Sie die Glut-Nachbildung nach oben und vorne herausziehen können. Jetzt sehen Sie das Leuchtmittel (Glühbirne).
7. Tauschen Sie das Leuchtmittel mit einem funktionsfähigen Leuchtmittel (Typ: E14, 220-240 V AC, 25 Watt) aus.
8. Setzen Sie den Kamin in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

## Reinigung

### Achtung!

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts vom Stromnetz getrennt ist und das Gerät ausreichend abgekühlt ist.

- Wischen Sie leichten Staub auf der Oberfläche mit einem sauberen, fusselfreien Tuch.
- Um Fingerabdrücke oder andere Verunreinigungen zu entfernen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch ggf. mit ein bisschen Glasreiniger.



### HINWEIS:

*Reinigen Sie den Kamin, insbesondere die Lüftungsöffnungen auf der Oberseite, regelmäßig von Staub und anderen Verschmutzungen. Benutzen Sie dafür ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.*



### ACHTUNG!

*Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn die Glasoberfläche trocken ist.*

Ch

D