

Starterset Funksteckdosen

3 Stück inkl. Fernbedienung

Inhalt

Ihr neues Funksteckdosen-Starterset.....	3
Lieferumfang.....	3
Wichtige Hinweise zu Beginn	4
Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	4
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung	5
Konformitätserklärung	6
Vor der Inbetriebnahme	7
Inbetriebnahme	8
Funksteckdose	8
Fernbedienung	8
Einstellen der Fernbedienung und Funksteckdosen.....	9
Konfigurationsbeispiel.....	10
Technische Daten.....	11

Ihr neues Funksteckdosen-Starterset

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Funksteckdosen-Startersets. Mit diesem System steuern Sie Ihre Verbraucher bequem und zentral von einer Funkfernbedienung aus.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Funksteckdosen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 3 Funksteckdosen
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

Batterie LR23A 12V

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC5729 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der R&TTE- Richtlinie 99/5/EG befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30.10.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC5729 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland

Vor der Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie vor der Inbetriebnahme folgende Hinweise:

- Bitte setzen Sie das Funksteckdosen-Set nur in Verbindung mit Wandsteckdosen im Innenbereich ein.
- Die maximale Schaltleistung der Steckdose beträgt 1150 W. Überlasten Sie die Steckdose nicht; setzen Sie keine Verteilerstecker ein.
- Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt ungefähr 25 Meter. Sie hängt stark von der Umgebung ab. Betonwände, andere elektrische Geräte und elektromagnetische Störungen (wie z.B. die von Tageslichtlampen, Funktelefonen, Fernsehgeräten, oder Kabeln und Drähten) können die Reichweite beeinflussen.
- Stecken Sie Funksteckdosen nicht ineinander. Der Abstand zwischen 2 Funksteckdosen im Betrieb sollte mind. 50 cm betragen.
- Nur herkömmliche Schutzkontakt-Stecker (Schuko-Stecker) dürfen mit den Funksteckdosen genutzt werden.
- Stecken Sie keine zu schweren Stecker (z.B. Ladegeräte oder ausladende Adapter) in die Funksteckdose.
- Setzen Sie die Funksteckdose keinesfalls ein, wenn das Gerät beschädigt ist oder Schrauben gelockert sind. Beschädigte Gehäuse und unsachgemäße Reparaturen können zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen.
- Nutzen Sie das Gerät nur bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 35 °C.
- Verwenden Sie bitte keine Elektrogeräte, die bei unbeabsichtigtem Einschalten gefährlich sind (Bügeleisen, Heimwerkermaschinen etc.)

Inbetriebnahme

Funksteckdose

- Stecken Sie die Funksteckdose in eine abgesicherte Wandsteckdose.
- Verbinden Sie ein zum Fernbedienen geeignetes Elektrogerät mit der Funksteckdose



HINWEIS:

Geräte, die einen Standby-Modus besitzen, eignen sich u.U. nicht für die Funksteckdose. Beim Einschalten des Stroms gehen diese Geräte möglicherweise nur in den Bereitschaftsmodus.

Fernbedienung

- Legen Sie eine L23A 12-V-Batterie in das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung. Achten Sie dabei auf die korrekte Polung, die im Boden des Batteriefachs gezeigt wird.
- Als Funktionskontrolle leuchtet nun bei einem Tastendruck an der Fernbedienung eine rote LED auf.

Einstellen der Fernbedienung und Funksteckdosen

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Oberhalb des Batteriefachs befindet sich ein DIP-Schalter. Sie können mit ihm nach Belieben einen 5-stelligen Code einstellen. Schieben Sie dazu den jeweiligen Schalter auf die Position „ON“. Dieser Code schützt vor Fehlbedienung durch andere Geräte, z.B. Funksysteme in einer Nachbarwohnung.
- Schrauben Sie auf der Rückseite der Funksteckdosen die Abdeckklappen ab. Dort befindet sich ein ähnlicher DIP-Schalter, an dem Sie einen 10-stelligen Code eingeben können.
- Stellen Sie den Code dort so ein, dass die Positionen der ersten 5 Schalter identisch mit der Einstellung an der Fernbedienung sind.
- Die Schalterpositionen 6 bis 10 entsprechen den Tasten A bis E auf Ihrer Fernbedienung. Wollen Sie die Steckdose z.B. über Schaltkanal A steuern, dann stellen Sie den DIP-Schalter 6 auf die Position „ON“. Siehe dazu auch das Beispiel auf S. 10.
- Montieren Sie die Abdeckung wieder auf der Fernbedienung.




HINWEIS:

Sie können auch mehrere Funksteckdosen auf den gleichen Schaltkanal legen, indem Sie bei mehreren Geräten den gleichen Schaltkanal einstellen.

Konfigurationsbeispiel

Sie wollen Ihre Funksteckdose mit der Taste A auf der Fernbedienung ein- bzw. ausschalten. Der DIP-Schalter der Fernbedienung ist in diesem Beispiel so eingestellt, dass die Schalter 1, 2 und 3 als Sendecodierung auf „ON“ stehen. Schalter 4 und 5 dazu auf „OFF“.

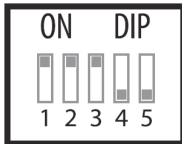

Stellen Sie nun den DIP-Schalter der Steckdose so ein, dass die Position der Schalter 1, 2 und 3 ebenfalls „ON“ ist.



Um die Steckdose künftig mit dem Kanal A zu bedienen, stellen Sie hier den Schalter 6 auf „ON“.

Technische Daten

Betriebsspannung	220 bis 240 V/50 Hz
Maximale Gerätelast	1150 W
Max. Stromstärke	5 A
Reichweite	ca. 25 m (abhängig von Anzahl der Wände)
Schaltkanäle	5
Arbeitsfrequenz	433,05 bis 434,79 MHz

