

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Glaskonvektors, den Sie sowohl an die Wand hängen als auch stehend verwenden können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Glaskonvektor optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Konvektor
- Füße
- Wandbefestigungsmaterial
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Staub.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie den Wandkonvektor niemals unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist.
- Nutzen Sie den Wandkonvektor ausschließlich in Innenräumen.
- Decken Sie das Gerät niemals ab, um eine Überhitzung zu vermeiden. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Lufteingangs- und Luftausgangsöffnungen stets frei zugänglich sind.
- Verwenden Sie den Wandkonvektor niemals in der näheren Umgebung einer Badewanne oder Dusche.
- Montieren Sie den Wandkonvektor nicht direkt unter einer Steckdose oder unter Vorhängen.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes auf einen sicheren und stabilen Stand. Verwenden Sie das Gerät nur in aufrechter Position. Ist das Gerät umgefallen, Netzstecker ziehen, Gerät wieder aufrichten und abkühlen lassen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.
- Der Wärmekonvektor darf nicht in Umgebungen aufgestellt und betrieben werden, in denen sich Säuren, Dämpfe, explosive oder entflammbar Gase befinden.
- Beachten Sie bei der Aufstellung die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände. Halten Sie zu allen Seiten sowie zu brennbaren Materialien (Möbel, Gardinen etc.) einen Sicherheitsabstand ein. Stellen Sie das Gerät niemals auf einen langflorigen Teppich.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5733 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.11.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5733 ein.

Wandmontage



HINWEIS:
Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die Montage von einem Fachmann vornehmen.




ACHTUNG:
Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

- Wählen Sie zur Befestigung der Wandhalterungen einen Platz nahe (seitlich) einer Steckdose, **jedoch nicht über oder unter einer Steckdose** und beachten Sie die angegebenen Mindestabstände zur Decke und zum Boden.




ACHTUNG:
Die Mindestabstände für die Wandmontage sind folgende: Boden = 15 cm, Decke = 50 cm.

- Lösen Sie die Wandhalterung vom Glaskonvektor, indem Sie den Sicherungshaken lösen und zur Seite drehen. Schieben Sie die Wandhalterung unten heraus.
- Markieren Sie die Löcher der Wandhalterung an der Wand, indem Sie die Halterung als Schablone verwenden.
- Bohren Sie die entsprechenden Löcher und setzen Sie die passenden Dübel ein. Schrauben Sie die Wandhalterung mit den entsprechenden Schrauben fest.

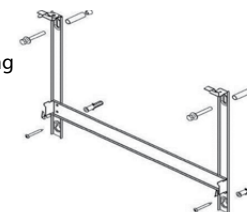


- Befestigen Sie den Glaskonvektor an der Wandhalterung, indem Sie ihn von oben einhaken und nach unten schieben. Achten Sie darauf, dass alle Haken der Wandhalterung (oben und unten) in die Rückwand des Glaskonvektors einhaken.
- Drehen Sie den Sicherungshaken wieder in die dafür vorgesehene Aussparung und ziehen Sie die Schraube an.

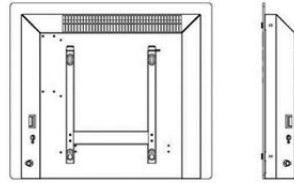

Montage der FüÙe

Vor dem Gebrauch des Heizkórpers müssen Sie die FüÙe (im Karton separat mitgeliefert) an dem Gerát befestigen.

- Drehen Sie den Wandkonvektor um und verschrauben Sie die FüÙe mit jeweils vier Schrauben mit der Unterseite des Wandkonvektors, wie auf der Zeichnung angegeben.
- Achten Sie beim Aufstellen des Geráts auf einen ebenen und trockenen Platz und auf ausreichend Abstand zu anderen Gegenständen oder Wänden.

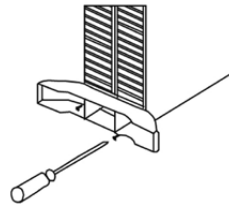

ACHTUNG:
Stellen Sie das Gerát nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose auf.

Fernbedienung



HINWEIS:
Ziehen Sie bei der ersten Verwendung der Fernbedienung die Schutzfolie aus dem Batteriefach.

- Wenn der Glaskonvektor nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert, wechseln Sie die Knopfzelle aus. Ziehen Sie dazu das Batteriefach heraus, indem Sie die Verriegelung gedrückt halten (siehe Grafik an der Unterseite der Fernbedienung). Legen Sie eine Batterie des Typs CR2025 ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Den Glaskonvektor können Sie über die Fernbedienung oder durch Tippen auf die Tasten auf der Front steuern. Die Tasten werden unter **Verwendung** erläutert.
- Damit der Glaskonvektor die Befehle der Fernbedienung einwandfrei umsetzen kann, stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Fernbedienung und dem Glaskonvektor keine Gegenstände befinden.

Tasten und Symbole

Taste/Symbole	Funktion
ON/OFF	Standby-Modus ein- und ausschalten
TEMP (Temperatur)	Temperatureinstellung aktivieren
POWER (Leistungsstufe)	Heizstufen einstellen (Komfort-, Spar- oder Frostfrei-Modus)
TIME (Schaltuhr)	Einschaltdauer einstellen
	Wert verringern
	Wert erhöhen

Display-Anzeigen

Symbol	Beschreibung
	Komfort-Modus
	Spar-Modus
	Frostwächter-Modus; hält mind. 5°C
	Einschaltdauer festgelegt
	Heizelemente sind eingeschaltet

Verwendung

Die von unten in den Konvektor einströmende kühle Raumluft wird im Inneren des Geráts erwärmt und an der Oberseite des Konvektors wieder in den Raum abgegeben. Die warme Raumluft steigt nach oben, die kalte Raumluft fällt nach unten. Der Konvektor saugt die kalte Raumluft wieder von unten an. Die so entstehende Zirkulationswärme sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung im ganzen Raum.

- Verbinden Sie den Konvektor mit dem Stromnetz, indem Sie den Netzstecker in eine Steckdose stecken.
- Um das Gerát einzuschalten, verwenden Sie die Ein/Aus-Schalter an der rechten Seite des Konvektors.
- Den Glaskonvektor können Sie über die Fernbedienung oder durch Tippen auf die Induktionstasten an der Glasfront steuern.
- Mit der Taste **TEMP** können Sie die gewünschte Raumtemperatur einstellen.
- Zum Einstellen der Heizdauer drücken Sie die Taste **TIME**. Stellen Sie dann über die Pfeiltasten oder die Heizdauer ein. Wenn am Gerát eine Heizdauer programmiert ist, blinkt die Umrandung des Uhrensymbols.
- Wenn für einige Sekunden keine Taste gedrückt wird, verlässt der Konvektor den Einstellmodus und der eingestellte Wert wird übernommen.
- Um zwischen den beiden Heizstufen (1000 und 2000 W) und dem Frostwächtermodus (mind. 5°C) zu wechseln, drücken Sie im eingeschalteten Zustand, aber mit abgeschalteter Heizfunktion die Taste **POWER**, bis das gewünschte Symbol erscheint.
- Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet sich der Konvektor automatisch aus. Fällt die Temperatur wieder unter die eingestellte Stufe, schaltet sich das Gerát wieder ein.
- Schalten Sie das Gerát am Ein/Aus-Schalter aus und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn Sie den Konvektor nicht mehr verwenden.
- Mit dem Timer können Sie auch ein späteres Einschalten des Geráts vorwählen: Wenn die Heizelemente ausgeschaltet sind, können Sie über die **TIMER**-Taste eine Zeit wählen, nach der sich der Konvektor einschalten soll.

Reinigung

- Reinigen Sie den Wärmekonvektor grundsätzlich nur in abgekühltem Zustand.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerát reinigen.
- Reinigen Sie den Glaskonvektor mit einem trockenen, weichen Tuch. Für die Reinigung der Glasfront können Sie einen handelsüblichen Glasreiniger verwenden.
- Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungsmittel.

Technische Daten

Spannung	220-240 V
Leistung	1000/2000 W
Frequenz	50 Hz