

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser mechanischen Outdoor-Zeitschaltuhr.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue mechanische Outdoor-Zeitschaltuhr optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- 1 x Steckdose
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Stromversorgung	230 V 50 Hz 16(2) A Max. 3.500 W
Minimale Ausschaltdauer	30 min
Maximale Ausschaltdauer	24 h
Schutzart	IP44
Abmessungen	115 x 60 x 80 mm
Gewicht	158 g

### Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Vor der Reinigung bzw. Wartung des Gerätes muss dieses durch ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz getrennt werden.

### Verwendung

- Verbinden Sie das Gerät nur mit einer geerdeten Steckdose.

- Es ist darauf zu achten, dass das Gerät nicht in einer Vertiefung angebracht wird, wo die elektrischen Teile bei Regen unter Wasser stehen könnten.
- Wenn das Gerät in der Nähe eines Wasserbehälters installiert werden soll, halten Sie einen Abstand von mindestens 0,5 m zum Wasser. Das Gerät ist spritzwassergeschützt, darf aber keinesfalls in Wasser getaucht werden.
- Verwenden Sie zur Verbindung nur eine Steckdose, die ebenfalls spritzwassergeschützt (Schutzklasse IP44) ist.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Gerät trocken ist. Verwenden Sie das Gerät niemals in nassem Zustand.

### Einstellung der Uhrzeit

Drehen Sie den Einstellungsring in Uhrzeigerichtung, bis die Zeiger die gewünschte Zeit anzeigen. Die Striche zwischen den Zahlen zeigen die Halbestunden an. Der Ring dreht sich innerhalb von 24 Stunden einmal. Wird die Uhr vom Strom getrennt, muss sie bei erneuter Benutzung neu eingestellt werden.


### Einstellung der Zeitschaltuhrfunktion

Verbinden Sie den Stecker des gewünschten Geräts mit der Steckdose und überprüfen Sie, ob die Uhr richtig eingestellt ist. Falls das Gerät einen Schalter hat, überprüfen Sie, ob dieser Schalter korrekt eingestellt ist. Mithilfe der beweglichen Teile im inneren Ring können Sie die gewünschte Zeit für die Stromverbindung einstellen. Verwenden Sie zum Bewegen der Teile bitte einen Bleistift, Kugelschreiber oder Schraubenzieher.



#### HINWEIS:

*Es müssen mindestens zwei Schalter hintereinander umgelegt sein.*

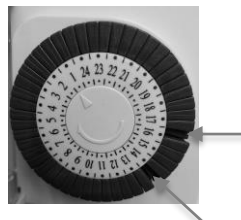

#### BEISPIEL:

Wenn die Nummer 16 gedrückt wird, werden alle anderen Teile deaktiviert. Das mit der Steckdose verbundene Gerät wird in diesem Fall um 16.00 Uhr mit dem Strom verbunden und um 16.30 Uhr wieder vom Strom getrennt.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Vor der Reinigung bzw. Wartung des Gerätes muss dieses durch ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz getrennt werden.
- Schließen Sie die Zeitschalt-Steckdose nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben sie die Zeitschalt-Steckdose nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Fassen sie die Zeitschalt-Steckdose nicht mit feuchten oder nassen Händen an.
- Halten Sie die Zeitschalt-Steckdose von offenem Feuer und heißen Flächen fern.

- Nutzen Sie die Zeitschalt-Steckdose ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenem Schutzleiter.
- Wenn Sie die Zeitschalt-Steckdose unsachgemäß nutzen, kann sie beschädigt werden.
- Max 3500Watt bei ohmscher Last, Max 400Watt bei induktiver Last
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

#### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5734-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5734 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**www.revolt-power.de**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.