

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Zeitschaltuhr. Stellen Sie ein wann und wie lange ein angeschlossenes Gerät mit Strom versorgt wird. Die Stromversorgung kann aber auch manuell geschaltet werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Zeitschaltuhr optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Zeitschaltuhr
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Rating	230 V AC, 50 Hz, 16 A
Anschlussleistung	3.680 W
Zeit-Segment	15 Minuten
Schutzklasse	I
LED	zeigt Stromversorgung über die Zeitschaltuhr an
Betriebsumgebung	Nur für geschlossene, trockene Innenräume geeignet
Maße	81 × 80 × 78 mm
Gewicht	133 g

Produktdetails

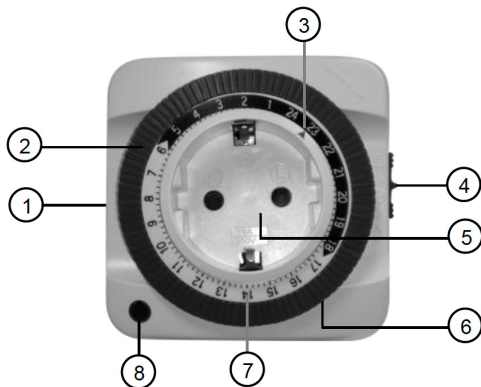

1. 230-V-Stecker
2. Zeit-Segmente
3. Zeit-Markierpfeil
4. Betriebs-Schalter
5. 230-V-Buchse
6. Schalter-Drehscheibe
7. Uhrzeit-Leiste
8. LED

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Vor der Reinigung bzw. Wartung des Gerätes muss dieses durch ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz getrennt werden.

Verwendung

Zeitschalt-Uhr einstellen

1. Stellen Sie den Betriebs-Schalter Ihrer Zeitschaltuhr auf die Position [0]. Die LED erlischt.
2. Trennen Sie Ihre Zeitschaltuhr von der Stromversorgung. Trennen Sie gegebenenfalls das angeschlossene Gerät von Ihrer Zeitschaltuhr.
3. Drücken Sie nun zu den Uhrzeiten, an denen Ihre Zeitschaltuhr angeschlossene Geräte mit Strom versorgen soll, die entsprechenden Zeit-Segmente nach unten. Jedes Zeit-Segment entspricht einer Zeitspanne von 15 Minuten.
4. Ziehen Sie die gesamte Schalter-Drehscheibe nach oben.
5. Drehen Sie die Scheibe so lange im Uhrzeigersinn, bis der rote Zeit-Markierpfeil auf die aktuelle Uhrzeit zeigt.
6. Drücken Sie die Schalter-Drehscheibe wieder nach unten.
7. Schließen Sie ein Verbrauchsgerät an Ihre Zeitschaltuhr an.
8. Verbinden Sie Ihre Zeitschaltuhr mit einer geeigneten Steckdose.
9. Stellen Sie den Betriebs-Schalter auf die Position mit dem Uhren-Symbol.
10. Sobald das jeweilige Zeitsegment erreicht wird, liefert Ihre Zeitschaltuhr Strom (LED ein) oder nicht (LED aus).

Strom manuell ein- /ausschalten

Sie haben die Möglichkeit angeschlossene Geräte auch ohne Einstellung von Zeitsegmenten mit Strom zu versorgen.


- **Strom ein (LED leuchtet)**
Stellen Sie den Betriebs-Schalter auf die Position [I].
- **Strom aus (LED aus)**
Stellen Sie den Betriebs-Schalter auf die Position [0].



ACHTUNG!

Ihre Zeitschaltuhr ist nur spannungsfrei, wenn Sie von der Steckdose entfernt wurde.

Sicherheitshinweise

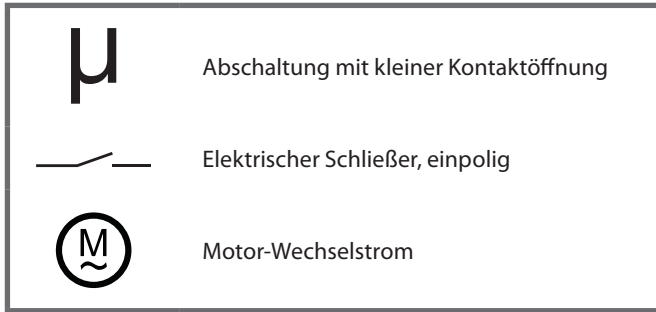

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Nicht hintereinander stecken.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Nur zur Verwendung in trockenen, geschlossenen Innenräumen.

- Schließen Sie die Zeitschalt-Steckdose nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben sie die Zeitschalt-Steckdose nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Fassen sie die Zeitschalt-Steckdose nicht mit feuchten oder nassen Händen an.
- Halten Sie die Zeitschalt-Steckdose von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Nutzen Sie die Zeitschalt-Steckdose ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenem Schutzleiter.
- Wenn Sie die Zeitschalt-Steckdose unsachgemäß nutzen, kann sie beschädigt werden.
- Trennen Sie die Zeitschaltuhr vom Stromnetz, bevor Sie Einstellungen vornehmen.
- Verwenden Sie die Zeitschaltuhr nur bei Geräten, die für eine solche Benutzung zugelassen sind.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Trennen Sie das Gerät bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung von der Steckdose.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/ Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5765-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5765 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.