

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser hochwertigen Magnet-Messerleiste. Ein echter Hingucker in der Küche - Ihre Messer schweben wie von Geisterhand gehalten am Edelstahl! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Messerleiste optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Magnet-Messerleiste
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten


- NC-5856: Extrastarke Magnet-Messerleiste aus gebürstetem Edelstahl, 25,5 cm
- NC-5857: Extrastarke Magnet-Messerleiste aus gebürstetem Edelstahl, 36 cm
- NC-5858: Extrastarke Magnet-Messerleiste aus gebürstetem Edelstahl, 45 cm

Produktdaten

Material		Gebürsteter Edelstahl, Magnet
Maße (cm)	NC-5856	25,5 x 4,7 x 1,5
	NC-5857	36 x 4,7 x 1,5
	NC-5858	45 x 4,7 x 1,5
Gewicht	NC-5856	605 g
	NC-5857	837 g
	NC-5858	1054 g

Inbetriebnahme


Befestigen Sie die Leiste mithilfe des Montagematerials wie in den folgenden Abbildungen beschrieben:

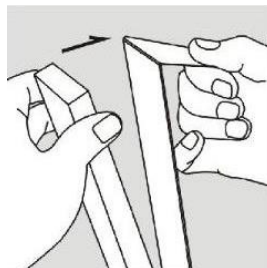

Ziehen Sie die PVC-Folie an den Enden der Leiste vorsichtig vertikal nach vorne ab.




Achten Sie dabei auf Ihre Finger, da die Magnetkraft an der Rückseite der Leiste zu Verletzungen führen kann!

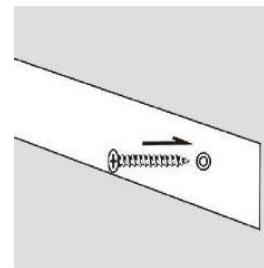


Schrauben Sie die Rückseite der Leiste an der Wand fest (die Vertiefung muss Ihnen


zugewandt sein). Die Ansicht unten ist NICHT korrekt:

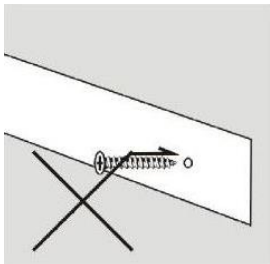

Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig auf.

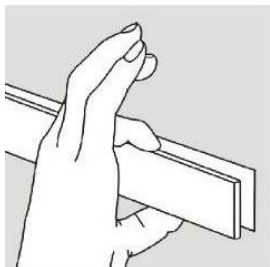

Achten Sie dabei auf Ihre Finger, da die Magnetkraft an der Rückseite der Leiste zu Verletzungen führen kann!

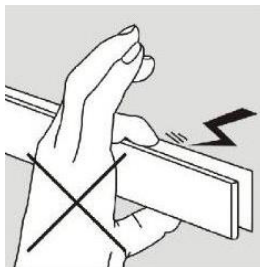

Hängen Sie nun Ihre Küchenmesse an die Leiste. Sie kann alternativ auch als Schlüsselhalter, für Werkzeuge und andere magnetisch haftende Gegenstände verwendet werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: **www.rosensteinundsoehne.de**
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette barre à couteaux magnétique. Pratique et design dans votre cuisine : vos couteaux tiennent au mur comme par magie ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Barre à couteaux magnétique
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Variantes du produit


- NC-5856 : Barre à couteaux magnétique ultra puissante en acier brossé 25,5 cm
- NC-5857 : Barre à couteaux magnétique ultra puissante en acier brossé 36 cm
- NC-5858 : Barre à couteaux magnétique ultra puissante en acier brossé 45 cm

Caractéristiques du produit


Matériau		Acier brossé inoxydable, aimant
Dimensions (cm)	NC-5856	25,5 x 4,7 x 1,5
	NC-5857	36 x 4,7 x 1,5
	NC-5858	45 x 4,7 x 1,5
Poids	NC-5856	605 g
	NC-5857	837 g
	NC-5858	1054 g

Mise en marche


À l'aide du matériel de montage fourni, fixez la barre comme décrit dans les schémas suivants :

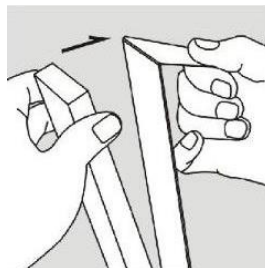


Enlevez verticalement, vers l'avant, et avec précaution le film en PVC situé aux extrémités de la barre.

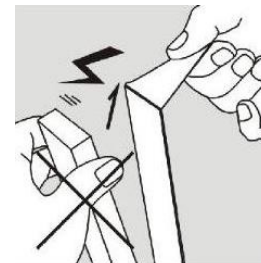


Ce faisant, faites attention à vos doigts car la force magnétique de la partie arrière de la barre peut causer des blessures !

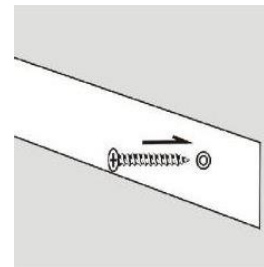


Vissez fermement la partie arrière de la barre au mur (la partie creuse doit être tournée vers vous). La vue ci-dessous N'EST PAS correcte :

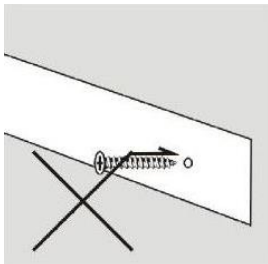

Placez le couvercle avec précaution.

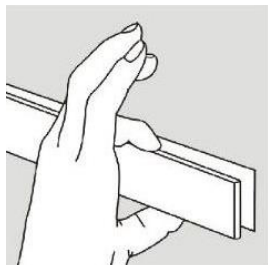

Ce faisant, faites attention à vos doigts car la force magnétique de la partie arrière de la barre peut causer des blessures !

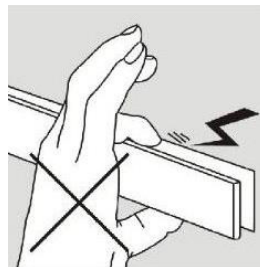

Suspendez ensuite vos couteaux de cuisine sur la barre. Elle peut également servir de support pour clés, pour outils, ou pour d'autres objets pouvant être maintenus de façon magnétique.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !