

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Dynamo-LED-Taschenlampe. Laden Sie Ihre Taschenlampe im Notfall einfach per Kurbeln auf.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Dynamo-Taschenlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Dynamo-LED-Taschenlampe
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör

USB-Netzteil (z.B. PX-4919)

Technische Daten

Li-Ion-Akku	3,6 V / 300 mAh
Ladestrom	5 V DC / 0,3 A
Ladezeit	ca. 45 Minuten
Leistungsaufnahme	1 W
Helligkeit	80 lm
Lichtminuten pro Kurbelminuten	bis zu 8
Maße (Ø x H)	40 x 137 mm
Gewicht	95 g

Produktdetails

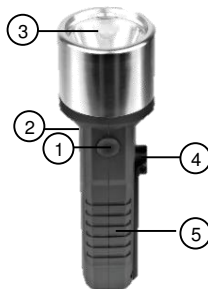

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1 Ein/Aus-Taste | 4 Dynamo-Griff |
| 2 Ladebuchse | 5 Handgriff |
| 3 LED | |

Akku laden

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 45 Minuten auf. Schließen Sie den Klinkenstecker des USB-Ladekabels an die Ladebuchse Ihrer Taschenlampe an. Verbinden Sie den USB-Stecker des Ladekabels mit einem geeigneten USB-Netzteil.

Unterwegs klappen Sie einfach den Dynamo-Griff auf und kurbeln, um den Akku Ihrer Taschenlampe zu laden. Eine Minute kurbeln ergibt etwa acht Minuten Licht.

Verwendung

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihre Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer; Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.

- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl der Taschenlampe.
- Richten Sie den Lichtstrahl nicht in die Augen von Personen oder Tieren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5870-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.12.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5870 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de poche dynamo USB à LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe de poche dynamo USB à LED
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi


Accessoire en option (non fourni)

Adaptateur secteur USB (p. ex. PX4919, disponible sur www.pearl.fr)

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	3,6 V / 300 mAh
Courant de charge	5 V DC / 0,3 A
Temps de charge	env. 45 min
Puissance absorbée	1 W
Luminosité	80 lm
Minutes d'éclairage par minute de rotation de la manivelle	jusqu'à 8
Dimensions (Ø x H)	40 x 137 mm
Poids	95 g

Description du produit

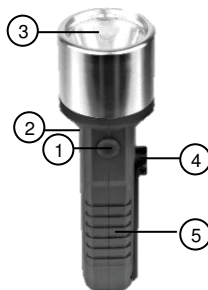

- | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| 1 | Touche marche/arrêt | 4 | Poignée de la dynamo |
| 2 | Port de chargement | 5 | Manche |
| 3 | LED | | |

Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 45 minutes. Branchez le connecteur jack du câble de chargement USB à la prise de chargement de votre lampe de poche. Branchez le connecteur USB du câble de chargement à un chargeur USB adapté. Lorsque vous n'avez pas accès à une prise de courant, dépliez la poignée de la dynamo et tournez la manivelle pour recharger votre lampe de poche.

Une minute de rotation de la manivelle permet d'obtenir jusqu'à 8 minutes de lumière.

Utilisation

Pour allumer ou éteindre la lampe de poche, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 - Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 - Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : risque de combustion, d'explosion et d'incendie !
 - Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
 - N'exposez pas la batterie à des températures élevées. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
 - Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
 - Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie : cela diminue sa durée de vie.
 - Ne stockez pas la batterie à un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20 °C.
 - Ne regardez jamais directement dans le faisceau de la lampe de poche.
 - Ne dirigez jamais le rayon lumineux vers les yeux d'une personne ou d'un animal.
 - Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur !
- Consignes importantes pour le traitement des déchets**
- Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent **PAS** être jetés dans la

poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-5870 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, et 2014/30/UE.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.12.2016

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.