

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 3in1-Haar-Trimmers, der ideal für den täglichen Gebrauch und dank seiner kompakten Maße auch für das Reisegepäck geeignet ist.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren 3in1-Haar-Trimmer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 3in1-Haar-Trimmer
- Halterung
- Reinigungsbürste
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 2x Batterien Typ AAA

Technische Daten

Stromversorgung	2x Batterien Typ AAA, 1,5 V
Schutzklasse	IPX4
Abmessungen (BxHxT)	37 x 140 x 35 mm
Gewicht	76 g

Produktdetails

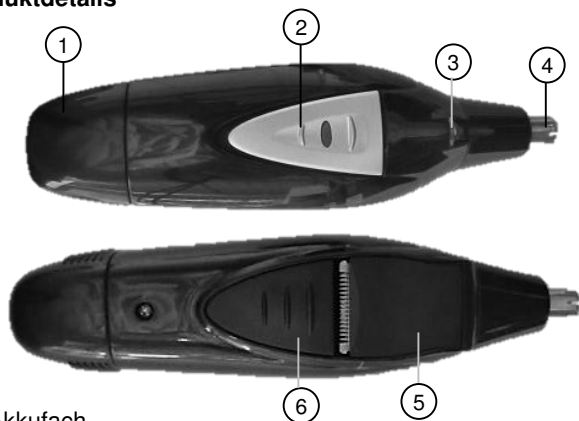

1. Akkufach
2. Ein/Aus-Schalter
3. LED
4. Klinge
5. Rasierer
6. Rasierer-Schalter

Batterien einlegen

1. Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Der Ein/Aus-Schalter ist dabei nach unten geschoben.
2. Ziehen Sie das Batteriefach vom Gerät ab.
3. Setzen Sie zwei Batterien ein. Achten Sie dabei auf die am Gerät angegebene Polarität.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
5. Stellen Sie die Halterung an einem geeigneten Ort auf.

Verwendung

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter nach oben schieben. Die LED über dem Schalter leuchtet.
2. Führen Sie nun die Spitze des Geräts vorsichtig in Ihre Nase oder Ihr Ohr ein, um die dort befindlichen Haare zu schneiden.



ACHTUNG!

Führen Sie das Gerät nicht zu tief in Nase oder Ohren ein.

3. Um Gesichtsbehaarung zu trimmen, schieben Sie den Rasierer-Schalter nach oben. Der Rasierer klappt aus. Schieben Sie den Schalter wieder nach unten, um den Rasierer wieder einzuklappen.
4. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach unten, um das Gerät auszuschalten. Die LED erlischt.
5. Setzen Sie das Gerät in die Halterung.

Reinigung

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Drehen Sie den Rahmen der Klinge gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn dann nach oben ab.
3. Reinigen Sie die Klinge und deren Umgebung mit dem Reinigungspinsel.
4. Setzen Sie die Klinge anschließend wieder auf das Gerät. Orientieren Sie sich dabei an der Form des Geräts.
5. Drehen Sie die Klinge im Uhrzeigersinn fest. Achten Sie darauf, dass sie einrastet.
6. Um den Rasierer zu reinigen, klappen Sie ihn aus, indem Sie den Rasierer-Schalter nach oben schieben.
7. Reinigen Sie den Rasierer und dessen Umgebung mit dem Reinigungspinsel.
8. Schieben Sie den Rasierer-Schalter wieder nach unten, um ihn wieder einzuklappen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.

Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5885-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.03.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5885 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-mens-care.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette tondeuse sans fil, idéale pour garder une apparence irréprochable au quotidien. Grâce à ses dimensions compactes, emportez-la dans votre sac de voyage sans vous encombrer. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tondeuse 3 en 1
- Support
- Brosse de nettoyage
- Mode d'emploi


Accessoires requis (non fournis)

2 piles de type AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles de type AAA, 1,5 V
Indice de protection	IPX4
Dimensions (l x H x P)	37 x 140 x 35 mm
Poids	76 g

Description du produit

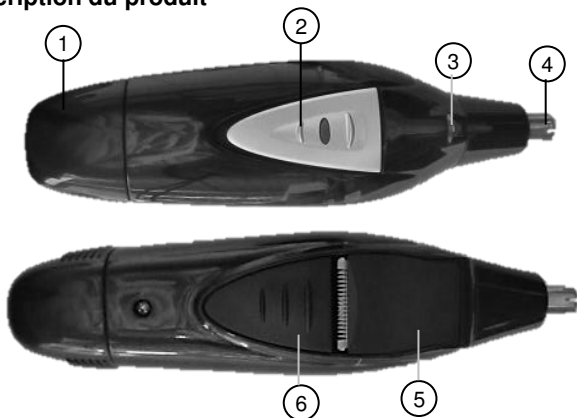

1. Compartiment à piles
2. Bouton Marche/Arrêt
3. LED
4. Lame nez/oreilles
5. Tondeuse
6. Bouton du rasoir

Mise en place des piles

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint. Le bouton marche/arrêt est alors poussé vers le bas.
2. Ouvrez le compartiment à piles de l'appareil.
3. Insérez deux piles. Ce faisant, veillez à respecter la polarité indiquée sur l'appareil.
4. Refermez ensuite le compartiment à piles.
5. Posez le support à un endroit adapté.

Utilisation

1. Pour allumer l'appareil, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt vers le haut. La LED située au-dessus de l'interrupteur s'allume.
2. Insérez maintenant avec précaution la pointe de l'appareil dans votre oreille ou narine, afin de couper les poils qui s'y trouvent.



ATTENTION !

N'insérez pas l'appareil trop profondément dans votre oreille ou narine.

3. Pour couper des poils du visage, poussez le bouton du rasoir vers le haut. Le rasoir se déplie. Pour replier le rasoir, faites glisser le bouton du rasoir vers le bas.
4. Pour éteindre l'appareil, faites glisser le bouton marche/arrêt vers le bas. La LED s'éteint.
5. Placez l'appareil dans le support.

Nettoyage

1. Éteignez l'appareil.
2. Tournez le cadre de la lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis retirez-le en le tirant vers le haut.
3. Nettoyez la lame et ce qui l'entoure à l'aide du pinceau de nettoyage.
4. Remplacez ensuite la lame sur l'appareil. Pour ce faire, repérez-vous à la forme de l'appareil.
5. Tournez fermement la lame dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ce qu'elle s'enclenche bien.
6. Pour nettoyer le rasoir, dépliez-le en poussant le bouton du rasoir vers le haut.
7. Nettoyez le rasoir et ce qui l'entoure à l'aide du pinceau de nettoyage.
8. Pour replier le rasoir, faites glisser le bouton du rasoir vers le bas.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-5885 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.03.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse [tps://www.pearl.fr/support/notices](https://www.pearl.fr/support/notices) ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.