

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Glas-Standmixers. Dank 6-Klingen-Edelstahlmesser erzielen Sie extra-feine Ergebnisse. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Standmixer optimal einsetzen können.


#### Lieferumfang

- Mixerbasis
- Glaskrug
- Deckel mit Messbecher
- Bedienungsanleitung

#### Technische Daten

Stromversorgung	220 – 240 V, 50 Hz
Leistung	600 W
Fassungsvermögen	1,5 l
Abmessungen (ØxH)	20,5 x 36 cm
Gewicht	3,1 kg

#### Produktdetails:

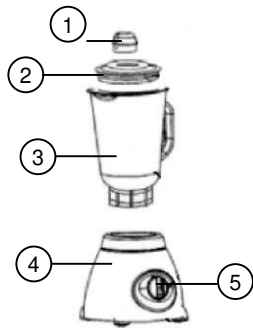

1. Messbecher
2. Deckel
3. Glaskrug
4. Mixerbasis
5. Geschwindigkeitsrad

### Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen

- oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt!
- Der Mixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Achtung! Gehen Sie beim Reinigen und Leeren des Behälters vorsichtig vor. Die Schneidmesser sind scharfkantig, Verletzungsgefahr!
- Vergewissern Sie sich, dass die Messereinheit sicher befestigt ist und der Deckel ordnungsgemäß auf dem Mixbecher angebracht ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in den Mixer gegossen werden, da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf heraus spritzen können.
- Bedienen Sie den Mixer nicht länger als 30 Sekunden ohne Zutaten. Es könnte zu einer Überhitzung führen.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von PEARL empfohlen wurden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden,

erlischt Ihre Garantie.

- Füllen Sie den Mixbecher nicht über die MAX-Markierung hinaus.
- Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der Becherwand.
- Achtung! Unter keinen Umständen dürfen Sie bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand in den Mixbecher greifen.
- Vorsicht! Lassen Sie das Gerät nicht längere Zeit ohne Unterbrechung laufen. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
- Bevor Sie das Gerät einschalten immer darauf achten, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und der Messbecher richtig im Deckel steckt.
- Vorsicht! Den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Die Messereinheiten sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig beim Reinigen der Klingen.
- Achten Sie darauf, harte Gegenstände sollten die Klingen der Messer nicht berühren. Sie könnten stumpf werden.
- Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör und Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.

• **Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.**

**Inbetriebnahme**

1. Entfernen Sie vor der ersten Verwendung alle Verpackungsmaterialien. Reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel **Reinigung** beschrieben.
2. Setzen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche.
3. Setzen Sie den Glaskrug auf die Mixerbasis. Achten Sie darauf, dass beide Elemente korrekt verbunden sind.
4. Drehen Sie den Glaskrug im Uhrzeigersinn fest.
5. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.



**HINWEIS:**

Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Nicht länger als 3 Minuten am Stück mixen und dann das Gerät auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

**Verwendung**



**HINWEIS:**

Zerkleinern Sie bitte keine sehr harten Lebensmittel im Mixer. Dies könnte sonst die Messerklingen blockieren und zu Schäden an Motor oder Kupplung führen. Sollte das Messer blockieren, ist das Gerät sofort auszuschalten und das Mixgut zu entnehmen.

1. Schneiden Sie Nahrungsmittel in 2 bis 3 cm große Würfel. Geben Sie für ein optimales Ergebnis Flüssigkeit hinzu.
2. Geben Sie alle gewünschten Zutaten in den Glaskrug. Verwenden Sie ggf. den Messbecher. Drehen Sie diesen dazu 90° gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn aus dem Deckel. Überfüllen Sie den Krug nicht. Das Fassungsvermögen beträgt 1,5 l.



**HINWEIS:**

Wenn Sie harte und weiche Nahrungsmittel zusammen mixen wollen, mixen Sie erst die harten Nahrungsmittel und geben Sie dann die weichen Nahrungsmittel hinzu. Mixen Sie, bis Sie die gewünschte Konsistenz erreicht haben.

3. Setzen Sie den Messbecher wieder in den Deckel ein und drehen Sie ihn 90° im Uhrzeigersinn fest.
4. Schließen Sie den Deckel mit Messbecher.
5. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie das Geschwindigkeitsrad auf die nötige Stufe stellen. Es wird

empfohlen, mit der Stufe 1 zu beginnen und wenn nötig auf eine höhere Stufe zu wechseln. Die Geschwindigkeit kann zu jeder Zeit während des Mixens verändert werden.

6. Stellen Sie das Geschwindigkeitsrad auf die Position **P**, wenn Sie z.B. Nüsse zerkleinern wollen. Die Funktion wird so lange ausgeführt, wie Sie das Rad auf der Position halten.
7. Während des Mixens können die Zutaten an den Seiten des Glaskrugs kleben. Schalten Sie in dem Fall das Gerät aus, indem Sie das Geschwindigkeitsrad auf die Position **0** stellen und das Gerät vom Netz trennen. Nehmen Sie den Glaskrug ab und entfernen Sie den Deckel. Verwenden Sie einen Plastikspachtel, um die Nahrungsmittel von den Seiten zu lösen. Setzen Sie anschließend das Mixen fort.
8. Um das Gerät nach der Verwendung auszuschalten, stellen Sie das Geschwindigkeitsrad auf die Position **0**.
9. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

**Geschwindigkeitsstufen**

Geschwindigkeit	Verwendung
1 – 2	Leichtes mixen und rühren für Dressings, Marinaden, Rührteig und um Nahrungsmittel zu vermischen.
3 – 5	Zum Vermischen, Schmelzen und Pürieren.
P	Für Nahrungsmittel, die nur kurz und kräftig zerkleinert werden, z.B. Nüsse.

**Reinigung**



**ACHTUNG!**

**Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie es reinigen! Tauchen Sie die Mixerbasis niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.**

Nehmen Sie den Glaskrug von der Mixerbasis und entfernen Sie den Deckel mit Messbecher. Reinigen Sie beides mit warmem Wasser und einem Spülmittel. Spülen Sie es anschließend gut ab.

Sie können zur Reinigung auch das Messer entfernen. Lösen Sie dazu die Schraube und entfernen Sie die Unterlegscheibe. Entnehmen Sie dann das Messer. Achtung Verletzungsgefahr! Entnehmen Sie den Dichtungsring und den schwarzen Ring. Reinigen Sie alles mit warmem Wasser und Spülmittel und trocknen Sie es gut ab. Setzen Sie anschließend alles wieder zusammen.



Reinigen Sie die Mixerbasis mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab. Nutzen Sie keine chemischen oder ätzenden Reinigungsmittel!

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Der Mixer kann anfangs einen leicht unangenehmen Geruch nach Gummi abgeben. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern normal für neue Motorgeräte und legt sich mit der Zeit.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdung zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.



- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in der Anleitung beschrieben. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen.
- Schalten Sie vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz.
- Nutzen Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Mixerbasis.
- Achtung! Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es von der Mixerbasis nehmen.
- Beachten Sie die Betriebszeit und die Geschwindigkeits-Einstellung.
- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Gerät korrekt zusammengesetzt ist.
- Berühren Sie auf keinen Fall bewegliche Teile.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Nahrungsmittel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um heiße Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten zu mixen oder zu zerkleinern. Andernfalls kann das Glas zerbrechen. Verbrühungsgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nur mit aufgesetztem Deckel mit Messbecher.

- Spannen Sie nicht das Kabel. Ziehen und tragen Sie das Gerät nicht am Kabel. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass Gerät nicht unbeabsichtigt einzuschalten.
- Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

#### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5915-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5915 ein.

#### Zeichenerklärung



Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Tipps zum Gebrauch.



Diese Hinweise geben Ihnen Tipps zum sicheren Gebrauch.



Für Lebensmittelkontakt geeignet.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mixeur blender. Ses 6 lames en acier inoxydable permettent de mixer particulièrement finement.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Base du mixeur
- Verre mixeur
- Couvercle avec gobelet doseur
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	220 – 240 V, 50 Hz
Puissance	600 W
Capacité	1,5 L
Dimensions (Ø x H)	20,5 x 36 cm
Poids	3,1 kg

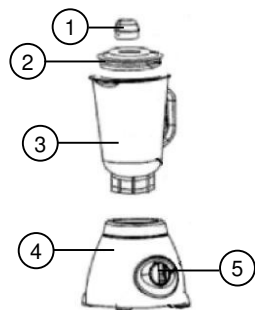**Description du produit**

1. Gobelet doseur
2. Couvercle
3. Verre mixeur
4. Base du mixeur
5. Bouton de réglage de la vitesse

**Consignes préalables**

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Débranchez toujours le mixeur de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas surveillé et avant le nettoyage.
- Attention ! Soyez extrêmement prudent lorsque vous videz ou nettoyez le récipient. Les lames sont très coupantes. Risque de blessures !
- Assurez-vous que l'unité de coupe est bien fixée et que le couvercle est installé comme il convient sur le récipient avant d'utiliser l'appareil.
- Soyez prudent lorsque vous versez des liquides chauds dans le récipient du mixeur : des éclaboussures peuvent être produites à cause de la vapeur.
- N'utilisez pas le mixeur pendant plus de 30 secondes d'affilée sans aliments. Cela peut entraîner une surchauffe.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces de fabricants tiers ou non recommandés par PEARL. L'utilisation de ces accessoires ou pièces vous fera perdre toute garantie.
- Ne dépassez pas le marquage MAX. lorsque vous remplissez le récipient.
- Si des aliments restent collés dans le récipient, éteignez l'appareil et débranchez le cordon

d'alimentation de la prise électrique. Détachez ensuite les aliments de la paroi du récipient à l'aide d'une corne.

- Attention ! N'insérez en aucun cas votre main ou un objet dans le récipient lorsque l'appareil est en marche.
- Attention ! Ne laissez pas l'appareil fonctionner en continu sur une longue période. Laissez toujours l'appareil refroidir à température ambiante avant de poursuivre la préparation.
- Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous toujours que le couvercle est bien installé sur le récipient et que le verre doseur est correctement inséré dans le couvercle.
- Attention ! Débranchez la fiche d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
- L'unité de coupe est très tranchante. Soyez très prudent lorsque vous touchez nettoyez les lames.
- Veillez à ce qu'aucun objet dur ne touche les lames. Elles peuvent s'émousser.
- L'appareil ne doit pas être plongé dans l'eau pour le nettoyage !
- Avant de changer les accessoires ou pièces supplémentaires en mouvement lors de l'utilisation, éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.

**Mise en marche**

1. Avant la première utilisation, retirez tout le matériel d'emballage. Nettoyez l'appareil comme décrit dans le chapitre **Nettoyage**.
2. Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
3. Placez le verre mixeur sur la base du mixeur. Veillez à ce que les deux éléments soient correctement fixés l'un à l'autre.
4. Tournez le verre mixeur dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise murale.

**NOTE :**

L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation prolongée. Ne mixez pas pendant plus de 3 minutes d'affilée. Laissez ensuite refroidir l'appareil à la température ambiante.

**Utilisation****NOTE :**

Ne mixez pas d'aliments durs dans le mixeur. Vous risquez sinon de bloquer les lames et d'endommager le moteur ou le raccord. Si les lames se bloquent, éteignez l'appareil et sortez-en les ingrédients.

1. Coupez les aliments en cubes de 2 à 3 cm. Pour un résultat optimal, ajoutez du liquide.
2. Placez les ingrédients dans le verre mixeur. Si besoin, utilisez un verre doseur. Pour cela, tournez-le de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et sortez-le du couvercle. Ne remplissez pas trop le verre du mixeur. La capacité de remplissage est de 1,5 L.

**NOTE :**

Si vous souhaitez mixer des aliments durs avec des aliments tendres, commencez par mixer les aliments durs, et ajoutez les aliments tendres ensuite. Mixez jusqu'à obtenir la consistance souhaitée.

3. Remplacez le gobelet doseur dans le couvercle et tournez-le de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
4. Refermez le couvercle avec le verre du mixeur.
5. Pour allumer l'appareil, tournez le bouton de réglage de la vitesse sur le niveau souhaité. Il est recommandé de

commencer avec le niveau 1 et de passer à un niveau supérieur si nécessaire. La vitesse peut être modifiée à tout moment pendant le mixage.

6. Placez le bouton de réglage de la vitesse sur la position P pour hacher des noix par exemple. La fonction n'est active que lorsque vous maintenez le bouton sur cette position.
7. Au cours du mixage, les aliments peuvent coller à la paroi du verre. Dans ce cas, éteignez l'appareil en plaçant le bouton de réglage de la vitesse sur la position O, et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Retirez le verre mixeur et soulevez le couvercle. Utilisez une spatule en plastique pour décoller les aliments qui adhèrent aux parois. Reprenez ensuite le mixage.
8. Pour éteindre l'appareil, placez le bouton de réglage de la vitesse sur la position O.
9. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

**Niveaux de vitesse**

Vitesse	Utilisation
1 – 2	Mixer légèrement et mélanger les sauces, marinades, pâtes à gâteau etc.
3 – 5	Pour malaxer ou réduire en purée
P	Pour hacher les aliments brièvement et efficacement (noix, etc.)

**Nettoyage****ATTENTION !**

**Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ! Ne plongez jamais la base du mixeur dans l'eau ni dans aucun autre liquide.**

Retirez le verre mixeur de la base et soulevez le couvercle avec son gobelet doseur. Rincez-les avec de l'eau chaude et du produit vaisselle. Séchez-les ensuite soigneusement.

Pour le nettoyage, vous pouvez également retirer la lame. Pour cela, dévissez la vis et retirez la rondelle. Retirez ensuite la lame. Attention, risque de blessure ! Retirez l'anneau d'étanchéité et l'anneau noir. Nettoyez-les avec de l'eau chaude et un peu de produit vaisselle doux, puis séchez-les bien. Ensuite, réassemblez tous les éléments.



Nettoyez la base du mixeur à l'aide d'un chiffon humide. Séchez ensuite l'appareil avec un chiffon sec. N'utilisez aucun produit de nettoyage chimique ou abrasif.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des

personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Lorsqu'il n'est pas surveillé et avant le nettoyage, le blender doit toujours être débranché de l'alimentation électrique.
- Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué dans la notice. Sinon, il existe un risque de blessures.
- Manipulez les lames avec précaution lorsque vous videz le verre mixeur ou que vous nettoyez l'appareil.
- Avant de changer d'accessoire ou de pièces de rechange, éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé de manière professionnelle.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant.
- Utilisez l'appareil uniquement avec la base fournie.
- Attention ! Éteignez toujours l'appareil avant de le retirer de la base.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- Respectez la durée d'utilisation et les réglages de vitesse indiqués.
- Avant utilisation, vérifiez que l'appareil est correctement assemblé.
- Ne touchez en aucun cas les éléments amovibles.
- Utilisez l'appareil uniquement pour des aliments.
- N'utilisez pas l'appareil pour mixer ou hacher des aliments ou liquides chauds. Sinon, le verre pourrait se casser. Risque de brûlure !
- Utilisez l'appareil uniquement lorsque le couvercle et son gobelet doseur sont bien fermés.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Ne tendez pas le câble. Vous ne devez ni tirer ni porter l'appareil par le câble d'alimentation. Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, ne tirez jamais sur le câble mais uniquement sur le connecteur.
- N'enroulez jamais le câble autour de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Veillez à ne pas allumer l'appareil par inadvertance.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le verre mixeur est vide.
- L'appareil n'est pas conçu pour une longue utilisation.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5915 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

### Explication des symboles



Ces informations sont utiles pour utiliser le produit.



Ces informations sont utiles pour une utilisation sécurisée.



Convient pour un contact avec les produits alimentaires.