

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses 2in1-Küchenschneiders. Jetzt schneiden Sie Ihre Lebensmittel ohne Brett ganz bequem in Scheiben oder kleine Stücke. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 2in1-Küchenschneider optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2in1-Küchenschneider
- Bedienungsanleitung


Produktdaten

Klingen-Material:	Edelstahl
Klingenlänge:	10,3 cm
Grifflänge:	9,8 cm
Gewicht:	157 g

Reinigung

Trennen Sie zur Reinigung die Klinge vom Küchenschneider. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Halten Sie Ihre Küchenschere sicher am Griff.
2. Drücken Sie die Griffhälften zusammen und lösen Sie den Sicherheitsriegel an der Unterseite des Griffs. Die Schere springt auf.
3. Lösen Sie die Klinge, indem Sie beide Griffe auseinanderziehen.
4. Ziehen Sie die Klinge vorsichtig am Griff heraus.
5. Reinigen Sie Ihren Küchenschneider, indem Sie ihn in die Spülmaschine geben oder mit einem weichen Tuch, Wasser und Geschirrspülmittel reinigen.
6. Setzen Sie den Küchenschneider wieder zusammen. Setzen Sie dazu die Klinge passend an der Verbindungsstange der anderen Scherenhälfte an. Achten Sie darauf, dass die geschliffene Seite der Klinge zur Brettfläche der anderen Scherenhälfte zeigt.

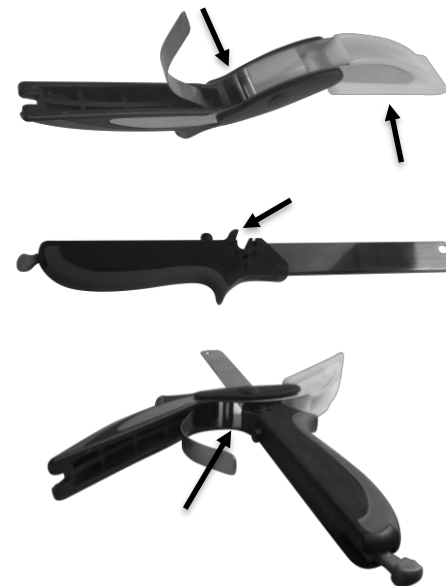

7. Drücken Sie die beiden Griffhälften aneinander. Die Wechselklinge rastet mit einem hörbaren Klicken ein.



Verwendung



HINWEIS:

*Reinigen Sie Ihren
2in1-Küchenschneider vor dem
ersten Gebrauch wie unter
Reinigung beschrieben.*

1. Halten Sie Ihren Küchenschneider sicher am Griff.
2. Drücken Sie die Griffhälften zusammen und lösen Sie den Sicherheitsriegel an der Unterseite des Griffs. Die Schere springt auf.



ACHTUNG!

*Meiden Sie jeden Körperkontakt
mit der scharfen Klinge Ihres
Küchenmessers – Verletzungs-
gefahr!*

3. Heben Sie Ihren Küchenschneider an das zu schneidende Objekt und drücken Sie die Griffhälften zu.
4. Zur Aufbewahrung drücken Sie die beiden Griffhälften wieder komplett zusammen und haken den Sicherheitsriegel wieder ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Meiden Sie jeden Körperkontakt mit der scharfen Klinge des Produkts – Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: **www.rosensteinundsoehne.de**
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce trancheur de cuisine 2 en 1. Grâce à cet ustensile, coupez facilement vos aliments en tranches ou en petits morceaux, sans planche à découper.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau trancheur de cuisine 2 en 1, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Trancheur de cuisine 2 en 1
- Mode d'emploi


Caractéristiques du produit

Composition de la lame :	Acier inoxydable
Longueur de la lame :	10,3 cm
Longueur du manche :	9,8 cm
Poids :	157 g

Nettoyage

Retirer les lames de votre trancheur de cuisine pour le nettoyer. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Tenez fermement le trancheur de cuisine par le manche.
2. Pressez les deux parties du manche l'une contre l'autre, et ouvrez le dispositif de verrouillage situé sur le dessous du manche. Les ciseaux s'ouvrent.
3. Détachez la lame en tirant pour séparer les deux manches.
4. Tirez avec précaution la lame hors du manche.
5. Pour nettoyer votre trancheur de cuisine, placez-le au lave-vaisselle ou nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux, d'eau et de liquide vaisselle.
6. Remontez votre trancheur de cuisine. Pour ce faire, insérez la lame comme il convient sur la barre qui fait la jonction avec l'autre moitié des ciseaux. Veillez à ce que le côté tranchant de la lame soit orienté vers la planche à découper de l'autre moitié des ciseaux.

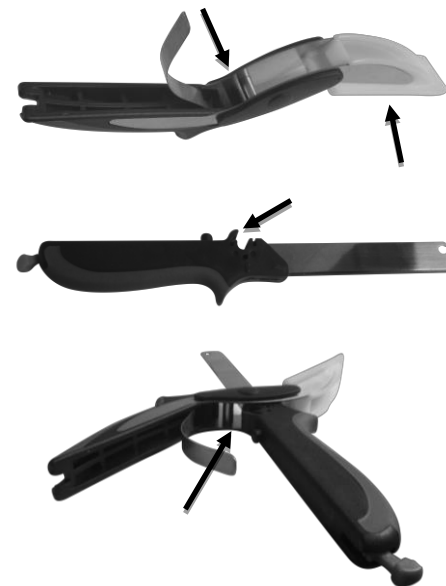

7. Appuyez simultanément sur les deux parties du manche. La lame mise en place s'enclenche de manière audible.



Utilisation



NOTE :

*Avant la première utilisation, nettoyez le trancheur de cuisine comme décrit dans le paragraphe **Nettoyage**.*

1. Tenez fermement le trancheur de cuisine par le manche.
2. Pressez les deux parties du manche l'une contre l'autre, et ouvrez le dispositif de verrouillage situé sur le dessous du manche. Les ciseaux s'ouvrent.



ATTENTION !

Évitez tout contact entre votre corps et les lames du trancheur de cuisine : risque de blessures.

3. Approchez votre trancheur de cuisine de l'objet à découper et pressez les deux parties du manche.
4. Pour le rangement, pressez complètement les deux parties du manche l'une contre l'autre et fermez à nouveau le dispositif de verrouillage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté.
Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Évitez tout contact entre votre corps et les lames des ciseaux. Risque de blessures !
- Maintenez le produit hors de portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

