

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa luce da discoteca. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la luce da discoteca in modo ottimale.

Ambito di consegna


- Luce da discoteca
- Anello di ritenzione
- 3x viti
- Manuale operativo

Specifiche tecniche


| | |
|-------------------------|--|
| Alimentazione elettrica | 230 V, 50 Hz |
| potenza | 3 W |
| Numero di LED | 3 |
| LED a vita | 25.000 ore |
| Angolo di luce | Orizzontale: 360 ° Verticale: 180 ° |
| Colori | Rosso, verde, blu |
| Classe di protezione | IP20 |
| Lunghezza del cavo | Circa 150 cm |
| Dimensioni (ØxH) | 8,8 x 10 cm |
| Peso | 208 g |

Installazione

1. Segna i tre fori del Anello di tenuta sul soffitto. Assicurarsi che la spina del dispositivo possa raggiungere una presa elettrica.
2. Praticare tre fori nel Soffitto. Fare attenzione a non danneggiare linee o cavi.
3. Serrare l'anello di ritengo con le tre viti. Il rivestimento punta verso il soffitto.

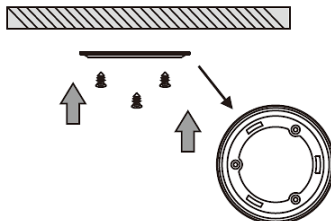

4. Spingi la luce da discoteca nel Fessure di fissaggio dell'anello di ritengo fino a quando non si innesta in tutte e 3 le fessure.

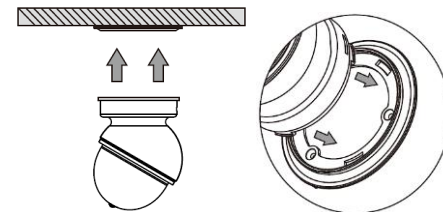

5. Inserire il connettore in a Presa.

Uso

Accendi la luce della discoteca con il Accendere o spegnere il cavo.



AVVISO:

Se vuoi smontare la luce da discoteca, estraila dal supporto con un po' di forza.

Istruzioni di sicurezza

- Lo scopo di queste istruzioni per l'uso è di familiarizzare con il funzionamento Familiarizzare con il prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle consultare in qualsiasi momento.
- Ricostruire o cambiare il Il prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione, rischio di lesioni!

- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto sia azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Maneggiare il prodotto con cura. Può essere danneggiato da urti, colpi o cadute anche da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da Umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo non possa essere facilmente toccato dai bambini.
- Modifiche tecniche ed errori Riservato!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non fa parte dei rifiuti domestici. Per un corretto smaltimento, si prega di contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limiti quantitativi per giorno/mese/anno, si rimanda alle informazioni fornite dal rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

Con la presente PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NC-5983-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE, alla Direttiva RoHS 2011/65/UE, alla Direttiva EMC 2014/30/UE e alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/ UE si trova.



Gestione della qualità
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La dichiarazione di conformità dettagliata è disponibile su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-5983 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché manuale eventualmente aggiornato

i libri si trovano sul sito:

www.lunartec.de

Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo