

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Tisch- und Wanduhr. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Uhr optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Uhr
- Netzteil
- USB-Kabel (NC-5991)
- Fernbedienung (NC-5991)
- 2x CR2032 Knopfzellen (NC-5991)
- 1x CR2032 Knopfzelle (NC-5995)
- Bedienungsanleitung

**Optionales Zubehör**

- Ersatzknopfzellen (z.B. PX-1682)

**Produktvarianten**


- NC-5991: XXXL Digital-LED-Tisch- & Wanduhr mit Wecker und Fernbedienung, 45 cm, dimmbar
- NC-5995: Digitale Jumbo-LED-Tisch- und Wanduhr, 3D, Wecker, dimmbar, 28 cm

**Technische Daten**


Stromversorgung	100 – 240 V, 50/60 Hz
Knopfzelle	CR2032
Eingang	5 V, 2 A (NC-5991) 5 V, 1 A (NC-5995)
Helligkeitsstufen	3
Funkfrequenz Fernbedienung (NC-5991)	150 kHz
Max. Sendeleistung Fernbedienung (NC-5991)	10 mW
Maße (BxHxT)	45 x 2,5 x 16 cm (NC-5991) 28 x 11,7 x 4,1 cm (NC-5995)
Gewicht	680 g (NC-5991) 218 g (NC-5995)

**Produktdetails**

**NC-5991:**

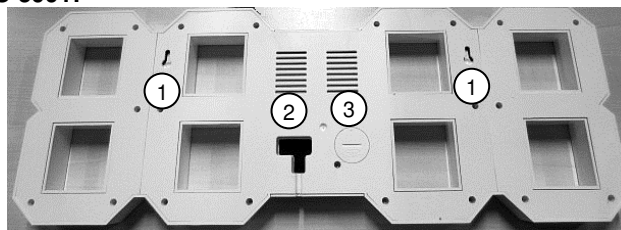

**NC-5995:**

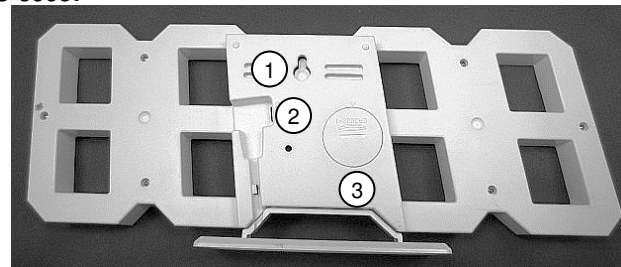

1. Wandhalterung
2. Stromanschluss
3. Batteriefach

**Tasten**

NC-5991: Die Uhr steuern Sie über die Tasten (Set, Up, Down) der Fernbedienung. Diese ist mit einem Magneten zwischen der Stunden- und Minutenanzeige angebracht.  
NC-5995: Sie steuern die Uhr über die Tasten (Mode, Up, Down) oben an der Uhr.

**Knopfzellen in Uhr einsetzen**

Drehen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Geräts mit einem großen Schraubenzieher ein wenig gegen den Uhrzeigersinn, um es zu öffnen. Entnehmen Sie ggf. die alte Knopfzelle, indem Sie sie mit einem schmalen Gegenstand vorsichtig heraushebeln.

Setzen Sie dann eine neue Knopfzelle ein, indem Sie sie zuerst unter den kleinen Vorsprung schieben und dann ins Fach hinein drücken. Achten Sie darauf, dass der Pluspol nach oben zeigt. Schließen Sie dann das Fach wieder, indem Sie den Pfeil des Batteriefachdeckels leicht versetzt zum Pfeil auf der Rückseite

ansetzen und dann mit dem Schraubenzieher im Uhrzeigersinn fest drehen bis die Pfeile aufeinander zeigen.



**HINWEIS:**

*Die Knopfzelle dient nur zur Sicherung der eingestellten Zeit. Die Tasten funktionieren nur mit angeschlossener Stromversorgung.*

**NC-5991: Knopfzelle in Fernbedienung einsetzen**

Entnehmen Sie die Fernbedienung dem Gerät und lösen Sie mit einem Schraubenzieher die Schraube am Batteriefach. Setzen Sie eine Knopfzelle wie im Kapitel **Knopfzelle in Uhr einsetzen** beschrieben ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

**Netzteil anschließen**

NC-5991: Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Netzteils. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Stromanschluss auf der Rückseite des Geräts an.  
NC-5995: Schließen Sie das Netzteil an den DC-5V-Anschluss auf der Rückseite des Geräts an.

Verbinden Sie das Netzteil mit der Stromversorgung. Die Uhr schaltet sich ein.

**Wandmontage**

1. NC-5991: markieren Sie den Abstand der Wandhalterungen an der gewünschten Wand.
2. Bohren Sie zwei Löcher in die Markierungen (NC-5991) bzw. ein Loch in die Wand (NC-5995). Achten Sie darauf, keine Kabel oder Leitungen zu beschädigen.
3. Schrauben Sie zwei bzw. eine Schraube so weit hinein, dass sie noch ein wenig hervorsteht.
4. Hängen Sie das Gerät in die Schraube ein.

**Zeiteinstellung**

1. Halten Sie die Set- bzw. die Mode-Taste gedrückt, um zur Zeiteinstellung zu wechseln. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
2. Stellen Sie die Stunden mit der Up- oder Down-Taste ein. Bestätigen Sie mit der Set- bzw. Mode-Taste, um die Einstellung zu speichern und zur Minutenanzeige zu wechseln. Diese beginnt zu blinken. Gehen Sie nun wie bei der Einstellung der Stunden vor und bestätigen Sie Ihre Eingabe. Die Uhr wechselt zur Uhrzeitanzeige.



3. Wenn Sie das Zeitformat ändern wollen, drücken Sie lange auf die Up-Taste, um zwischen dem 12h- und dem 24h-Format zu wechseln. Im 12h-Format leuchtet zwischen 12:00 und 24:00 Uhr das PM-Symbol. Beachten Sie, dass das PM-Symbol nicht sofort leuchtet, wenn Sie außerhalb dieser Zeit ins 12h-Format wechseln.



#### HINWEIS:

*In der Zeiteinstellung leuchtet nicht das AL-Symbol, selbst wenn der Alarm aktiviert ist. Wenn das AL-Symbol leuchtet, sind Sie in der Alarm-Einstellung.*

### Alarmeinstellung

1. Drücken Sie die Set- bzw. Mode-Taste, um zur Alarmeinstellung zu wechseln. Das AL-Symbol blinkt.
2. Halten Sie die Set- bzw. Mode-Taste gedrückt. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie mit der Up- oder Down-Taste den gewünschten Wert ein. Bestätigen Sie mit der Set- bzw. Mode-Taste. Stellen Sie nun die Minuten wie bei den Stunden beschrieben ein und bestätigen Sie mit der Set- bzw. Mode-Taste.
3. Stellen Sie nun die Snooze-Länge ein. Wählen Sie mit der Up- oder Down-Taste einen gewünschten Wert zwischen 5 und 60 Minuten ein.
4. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie auf die Set- bzw. Mode-Taste, um in den Snooze-Modus zu wechseln. Das AL-Symbol blinkt. Nachdem die eingestellte Zeit für die Snooze-Länge vergangen ist, ertönt der Alarm erneut.
5. Um den Alarm komplett auszuschalten, drücken Sie auf die Up- oder Down-Taste. Das AL-Symbol erlischt. Wenn Sie keine Taste drücken, ertönt der Alarm für 2 Minuten.
6. Aktivieren oder deaktivieren Sie den eingestellten Alarm, indem Sie in der Uhrzeitanzeige kurz (NC-5991) bzw. lang (NC-5995) auf die Down-Taste drücken. Das AL-Symbol beginnt zu leuchten bzw. erlischt.

### Nacht-Modus

Im Nacht-Modus dimmt die Uhr automatisch ihre Helligkeit. Im voreingestellten Zustand ist dieser Modus deaktiviert.

1. Drücken Sie die Set- bzw. Mode-Taste. Sie befinden sich in der Alarmeinstellung.
2. Drücken Sie erneut die Set- bzw. Mode-Taste, um den Nacht-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Drücken Sie dazu die Up- oder Down-Taste. Es wird On bzw. Off angezeigt.

3. Aktivieren Sie den Nacht-Modus. Drücken Sie anschließend lange auf die Set- bzw. Mode-Taste, um die Zeitspanne für den Nacht-Modus einzustellen. Gehen Sie dabei wie im Kapitel Zeiteinstellung beschrieben vor. Wenn Sie die Startzeit eingeben, leuchtet die obere LED. Wenn Sie die Endzeit eingeben, leuchtet die untere LED. Die voreingestellte Zeit des Nacht-Modus ist von 18:00 bis 06:00 Uhr.

### Helligkeit einstellen

Es gibt 3 Helligkeitsstufen. Die mittlere Helligkeitsstufe ist voreingestellt. Drücken Sie wiederholt die Up-Taste, um die Helligkeit einzustellen.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.

- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-5991-675 und NC-5995-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG befindet und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden sowie dass sich das Produkt NC-5991-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5991 oder NC-5995 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Horloge
- Adaptateur secteur
- Câble USB (NC5991)
- Télécommande (NC5991)
- 2 piles bouton CR2032 (NC5991)
- 1 pile bouton CR2032 (NC5995)
- Mode d'emploi

### Variantes du produit


- NC5991 : Horloge LED digitale XXXL avec fonction réveil et télécommande, réglable
- NC5995 : Horloge LED digitale avec fonction réveil, réglable

### Caractéristiques techniques


Alimentation	100 – 240 V, 50 / 60 Hz
Pile bouton	CR2032
Entrée	5 V, 2 A (NC5991) 5 V, 1 A (NC5995)
Niveaux de luminosité	3
Fréquence de la télécommande (NC5991)	150 KHz
Puissance d'émission maximale de la télécommande (NC5991)	10 mW
Dimensions (largeur x H x P)	45 x 2,5 x 16 cm (NC5991) 28 x 11,7 x 4,1 cm (NC5995)
Poids	680 g (NC5991) 218 g (NC5995)

### Description du produit

#### NC5991 :

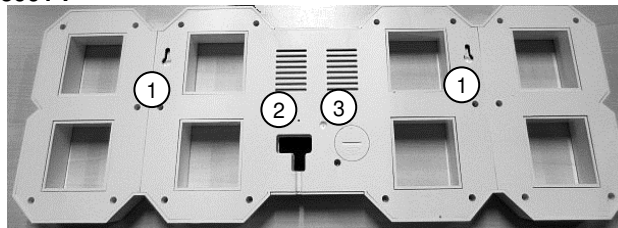

#### NC5995 :

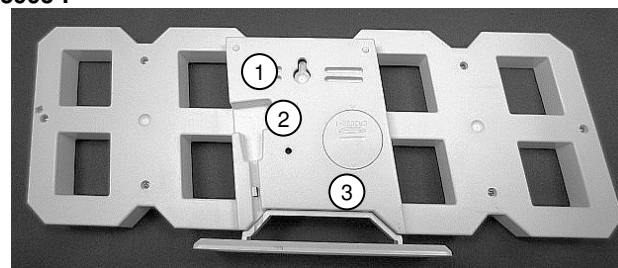

1. Support mural
2. Port d'alimentation
3. Compartiment à pile

### Boutons

NC5991 : Vous pouvez commander l'horloge à l'aide des boutons de la télécommande (Set, Up, Down). Celle-ci se fixe entre l'affichage des heures et celui des minutes grâce à un aimant.  
NC5995 : Vous pouvez commander l'horloge grâce aux boutons situés sur le dessus de l'horloge (Mode, Up, Down).

### Insertion de la pile dans l'horloge

À l'aide d'un gros tournevis, dévissez le couvercle du compartiment à pile situé à l'arrière de l'horloge, en le tournant légèrement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si besoin est, enlevez la pile usagée en la soulevant avec un objet mince.

Insérez une nouvelle pile bouton en la glissant sous la petite saillie, puis en la poussant dans l'emplacement. Veillez à ce que le pôle positif de la pile bouton soit orienté vers le haut. Refermez le couvercle ; les flèches sur le couvercle ne doivent pas être alignées avec les flèches sur le dos de l'horloge. Puis, à l'aide du tournevis, faites tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les flèches soient alignées.



### NOTE :

La pile bouton ne sert qu'à sauvegarder l'heure réglée. Les boutons ne fonctionnent que lorsque l'horloge est branchée à l'alimentation électrique.

### Insertion de la pile dans la télécommande (NC5991)

Retirez la télécommande de l'appareil et dévissez la vis du compartiment à pile à l'aide d'un tournevis. Insérez la pile comme décrit dans le compartiment Insertion de la pile dans l'horloge. Refermez le compartiment à pile.

### Branchement de l'adaptateur secteur

NC5991 : Branchez le câble USB au port USB de l'adaptateur secteur. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble à la prise située à l'arrière de votre appareil.

NC5995 : Branchez l'adaptateur secteur à la prise DC-5 V située à l'arrière de votre appareil.

Branchez l'adaptateur secteur au réseau électrique. L'horloge s'allume.

### Montage sur un mur

1. Marquez sur le mur l'écart des trous du support mural (NC5991).
2. Percez un trou (NC5995) ou deux (NC5991) aux emplacements marqués. Ce faisant, veillez à n'endommager aucun câble ou conduit dans le mur.
3. Enfoncez une ou deux vis dans le mur, de façon à ce qu'elle(s) ne dépasse(nt) que légèrement.
4. Suspendez l'appareil à la / aux vis.

### Réglage de l'heure

1. Maintenez la touche Set ou Mode enfoncée pour procéder au réglage de l'heure. L'affichage de l'heure commence à clignoter.
2. Réglez l'heure avec les touches Up ou Down. Confirmez avec la touche Set ou Mode pour enregistrer vos réglages et passer à l'affichage des minutes. Celui-ci se met à clignoter. Procédez comme pour le réglage de l'heure et confirmez votre saisie. L'horloge bascule alors en mode affichage de l'heure.
3. Si vous souhaitez changer le format de l'heure, appuyez longuement sur la touche Up pour passer du format 12h au format 24h et inversement. Au format 12h, le symbole PM brille pour toutes les heures entre 12h00 et 24h00. Notez que le symbole PM ne brille pas immédiatement si vous passez au format 12h en dehors de cette période.

**NOTE :**

Lors du réglage de l'heure, le symbole AL ne brille pas même si l'alarme est activée. Si le symbole AL brille, cela signifie que vous êtes dans le réglage de l'alarme.

**Réglage de l'alarme**

1. Appuyez sur la touche Set ou Mode pour régler l'alarme. Le symbole AL clignote.
2. Maintenez la touche Set ou Mode enfoncée. L'affichage de l'heure commence à clignoter. Réglez la valeur souhaitée à l'aide des touches Up et Down. Confirmez avec le bouton Set ou Mode. Réglez les minutes de la même manière que vous avez réglé les heures, et confirmez avec la touche Set ou Mode.
3. Réglez alors la durée de la fonction Snooze. À l'aide des touches Up et Down, sélectionnez la valeur souhaitée entre 5 et 60 minutes.
4. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche Set ou Mode pour basculer en mode Snooze. Le symbole AL clignote. Une fois la durée programmée pour le Snooze écoulée, l'alarme se relance.
5. Appuyez sur la touche Up ou Down pour éteindre l'alarme définitivement. Le symbole AL s'éteint. Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alarme sonne pendant 2 minutes.
6. Activez ou désactivez l'alarme programmée en appuyant (longuement pour NC5995 ou brièvement pour NC5991) sur la touche Down. Le symbole AL s'allume ou s'éteint.

**Mode Nuit**

L'horloge modifie automatiquement sa luminosité en Mode Nuit. Ce mode est désactivé par défaut.

1. Appuyez sur la touche Set ou Mode. Vous vous trouvez alors en mode Réglage de l'alarme.
2. Appuyez à nouveau sur la touche Set ou Mode pour activer ou désactiver le Mode Nuit. Appuyez pour ce faire sur la touche Up ou Down. Le mot On ou Off s'affiche.
3. Activez le Mode Nuit. Appuyez longuement sur la touche Mode ou Set pour régler la durée du Mode Nuit. Pour ce faire, procédez comme pour le chapitre Réglage de l'heure. Lorsque vous entrez l'heure de départ, la LED au-dessus s'allume. Lorsque vous entrez l'heure de fin, la LED au-dessous s'allume. Par défaut, le Mode Nuit va de 18:00 à 6:00.

**Réglage de la luminosité**

3 niveaux de luminosité sont disponibles. Le mode moyen est réglé par défaut. Appuyez de façon répétée sur le bouton Up pour régler la luminosité.

**Consignes de sécurité**

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.
- N'utilisez le produit qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que l'indication de tension figurant sur la plaquette d'identification correspond à la tension délivrée par le réseau électrique que vous utilisez.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage**

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Utilisez toujours des piles bouton du même type.
- Respectez impérativement la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.

- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-5991 et NC-5995 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).