


Weihnachtspyramide aus Holz

NC-6022

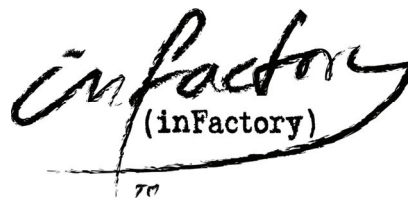

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Weihnachtspyramide. Mit dieser Pyramide verbreiten Sie vorweihnachtliche Stimmung und Harmonie.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie die Weihnachtspyramide sicher und entspannt nutzen können.

Lieferumfang

Rumpf der Weihnachtspyramide
Flügelhalterung
10 Pyramidenflügel
3 Kerzenhalter
Keramik-Kugellager mit Standfuß

Aufbau

Setzen Sie das Keramik-Kugellager auf einer ebenen Fläche auf den Standfuß. Setzen Sie dann vorsichtig den Rumpf der Weihnachtspyramide darauf. Achten Sie darauf, dass die Drehstange sich innerhalb des Keramik-Kugellagers befindet. Stecken Sie nun die Pyramidenflügel auf die Flügelhalterung. Die Flügel dürfen nicht waagrecht stehen, sie sollten leicht gekippt sein (ca. 25°, alle in dieselbe Richtung). Setzen Sie die Flügelhalterung auf die Drehstange.
Stecken Sie nun die drei Kerzenhalter in die Aussparungen unterhalb der ersten Ebene der Pyramide.

Verwendung

Stellen Sie drei Kerzen mit einem Durchmesser von 14 mm in die Kerzenhalter. Vergewissern Sie sich, dass die Kerzen nicht umkippen können. Die Kerzen sollten nicht länger als ungefähr 10 cm sein, um die Pyramidenflügel nicht zu beschädigen. Zünden Sie nun die Kerzen an. Die Pyramide beginnt sich zu drehen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit.
- Löschen Sie sofort die Kerzen, wenn die Pyramidenflügel sich nicht drehen.
- Lassen Sie die Kerzen nicht auf weniger als 3 cm abbrennen.
- Lassen Sie die brennenden Kerzen niemals unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie die Weihnachtspyramide nur auf eine feuerfeste, ebene Unterlage.


ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Pyramide de Noël en bois

NC-6022

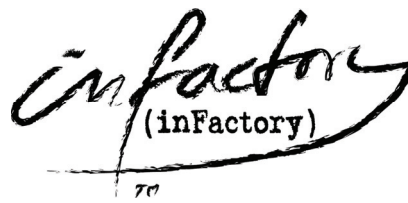

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette pyramide de Noël. Avec cette pyramide vous créez une atmosphère de Noël chaleureuse et harmonieuse.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Structure pyramide

Support pales

10 pales

3 porte-bougies

Socle

Montage

Placez le socle sur une surface plane et ininflammable. Placez la structure dessus. La tige doit se placer dans le socle. Placez maintenant les pales dans le support. Les pales ne doivent pas être à l'horizontale mais légèrement inclinées (env. 25° toutes dans le même direction). Placez le support et les pales sur la tige.

Placez les trois porte-bougies dans les emplacements au premier étage de la pyramide.

Utilisation

Placez trois bougies de diamètre 14 mm. Veillez à ce que les bougies ne puissent pas tomber. Les bougies ne doivent pas faire plus de 10 cm de long afin de ne pas endommager les pales. Allumez les bougies. La pyramide se met à tourner.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas les pièces de l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Eteignez tout de suite les bougies si les pales de la pyramide ne tournent pas.
- Ne laissez pas brûler les bougies si elles font moins de 3 cm.
- Ne pas laisser les bougies allumées sans surveillance.
- Placez la pyramide sur une surface plane et ininflammable.
- Ne pas placer à proximité d'objets inflammables (rideaux...).
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

