

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Weckers. Dieser außergewöhnliche Wecker holt Sie sanft mit Naturgeräuschen und einem künstlichen Sonnenaufgang aus dem Schlaf, sodass Sie den Tag ganz entspannt beginnen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wecker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Sunrise-Wecker
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3x Batterie Typ AAA (Micro)

Technische Daten


Stromversorgung	3x Batterie Typ AAA
Naturkulissen	7
Klingeltöne	3
Maße	95 x 10 x 63 mm
Gewicht	144 g

**HINWEIS:**

Der 6 V Anschluss ist ohne Funktion.

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Weckers. Legen Sie drei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

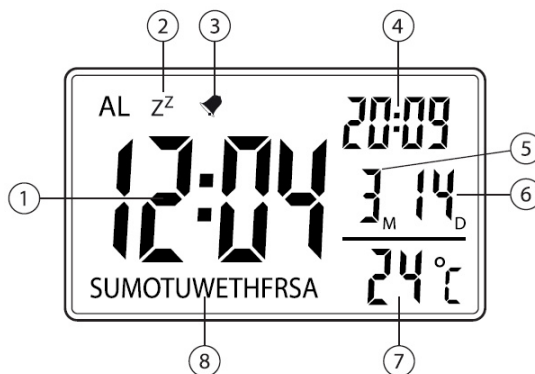

Anzeigedetails

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Zeitanzeige | 5. Monat |
| 2. Schlummersymbol | 6. Tag |
| 3. Wecksymbol | 7. Temperatur |
| 4. Jahr | 8. Wochentag |

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie die Taste [MODE]. Wählen Sie dann mit den Tasten [▲] und [▼] zwischen der Anzeige im 24-Stunden-Format und der Anzeige im 12-Stunden-Format. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste [SET].
2. Nun blinkt die Stundenanzeige. Stellen Sie die Stunden mit den Tasten [▲] und [▼] ein und bestätigen Sie mit [SET].
3. Nun blinkt die Minutenanzeige. Stellen Sie die Minuten mit den Tasten [▲] und [▼] ein und bestätigen Sie mit [SET].
4. Nun blinkt die Jahresanzeige. Stellen Sie das Jahr mit den Tasten [▲] und [▼] ein und bestätigen Sie mit [SET].
5. Nun blinkt die Monatsanzeige. Stellen Sie den Monat mit den Tasten [▲] und [▼] ein und bestätigen Sie mit [SET].
6. Nun blinkt die Tagesanzeige. Stellen Sie diese mit den Tasten [▲] und [▼] ein und bestätigen Sie mit [SET].
7. Drücken Sie die Taste [MODE], bis die Uhrzeit und das Datum angezeigt werden.

Den Wecker einstellen**Die Weckzeit einstellen**

1. Drücken Sie die Taste [Alarm]. Im Display wird dann die Weckzeit angezeigt. Drücken Sie die Taste [SET].
2. Nun blinkt die Stundenanzeige. Stellen Sie die gewünschte Weckzeit mit den Tasten [▲] und [▼] ein. Bestätigen Sie mit [SET].
3. Nun blinken die Minuten. Stellen Sie die gewünschte Weckzeit mit den Tasten [▲] und [▼] ein. Bestätigen Sie mit [SET].
4. Nun blinkt rechts im Display eine Zahl, die für die Weckzeit steht. Stellen Sie die gewünschte Weckzeit ein, Sie können mit den Tasten [▲] und [▼] bis zu 9 verschiedene Weckzeiten einstellen.
5. Drücken Sie die Taste [SNOOZE], wenn Sie später die Schlummerzeit nutzen wollen. Im Display sollten dann das Symbol für den Wecker  und das Symbol für die Schlummerzeit  angezeigt werden.
6. Drücken Sie eine beliebige Taste (außer [SELECT], [▲] oder [▼]), um den Wecker auszuschalten.

Den Weckton einstellen

Drücken Sie die Taste [SOUND ON/OFF], bis Sie den Weckton hören. Drücken Sie dann die Taste [SELECT] und bestätigen Sie den gewünschten Weckton mit [SET].

Die Weckfunktion abschalten

Um die Weckfunktion komplett abzuschalten, drücken Sie zunächst die Taste [ALARM]. Drücken Sie dann fünfmal die Taste [SET] und anschließend dreimal die Taste [MODE], um wieder in den normalen Modus zu gelangen.

Erinnerungen einstellen

Sie können sich mit diesem Wecker an etwas erinnern lassen. Drücken Sie dreimal die Taste [MODE], um in den Erinnerungs-Modus zu wechseln. Drücken Sie dann die Taste [SET] und stellen Sie nacheinander die Uhrzeit und das Datum ein. Bestätigen Sie jeden einzelnen Schritt mit [SET]. Schalten Sie die Erinnerung aus, indem Sie eine beliebige Taste (außer [SELECT], [▲] oder [▼]) drücken. Drücken Sie die Taste [MODE], um zum normalen Modus zurück zu kehren.

Countdown einstellen

Drücken Sie viermal die Taste [MODE], um in den Countdown-Modus zu gelangen. Drücken Sie dann die Taste [SET], um zuerst die Stunden und dann die Minuten einzustellen.

Bestätigen Sie jeweils mit [SET]. Drücken Sie dann die Taste [MODE], um zur Uhrzeit zurück zu kehren.

Wenn der Countdown abgelaufen ist, ertönt das gewählte Naturgeräusch. Drücken Sie eine beliebige Taste (außer [SELECT], [▲] oder [▼]), um den Wecker auszuschalten.

Temperaturanzeige zwischen Celsius und Fahrenheit umstellen

Drücken Sie die Taste [SET], um zwischen der Temperaturanzeige in Celsius und in Fahrenheit umzustellen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-6031 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.08.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-6031 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous d'avoir choisi ce réveil original qui vous fait démarrer la journée du bon pied avec des bruits de la nature et la lumière artificielle d'un lever de soleil.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réveil "Lever de soleil"
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 3 piles de type AAA (Micro)

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AAA
Sonneries nature	7
Sonneries	3
Dimensions	95 x 10 x 63 mm
Poids	144 g


Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du réveil. Insérez 3 piles de type AAA (alcalines ou rechargeables). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles.



NOTE :

La prise 6 V n'a aucune fonction.

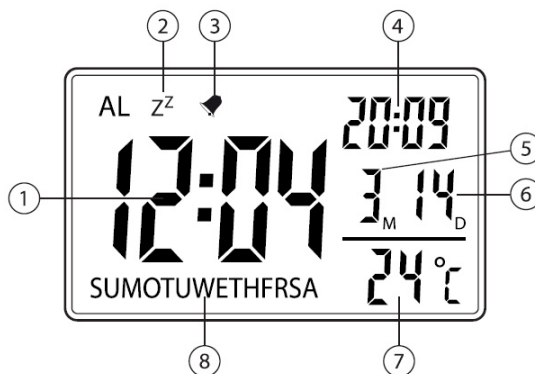Description

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Affichage de l'heure | 5. Mois |
| 2. Symbole sommeil | 6. Jour |
| 3. Symbole du réveil | 7. Température |
| 4. Année | 8. Jour de la semaine |

Régler la date et l'heure

- Appuyez sur la touche [MODE]. Appuyez ensuite sur les touches [▲] et [▼] pour choisir entre l'affichage au format 12 ou 24 heures. Confirmez votre choix avec la touche [SET].
- L'affichage des heures clignote. Réglez l'heure avec les touches [▲] et [▼] et confirmez avec la touche [SET].
- L'affichage des minutes clignote. Réglez les minutes avec les touches [▲] et [▼] et confirmez avec la touche [SET].
- L'affichage des années clignote. Réglez l'année avec les touches [▲] et [▼] et confirmez avec la touche [SET].
- L'affichage des mois clignote. Réglez le mois avec les touches [▲] et [▼] et confirmez avec la touche [SET].
- L'affichage des jours clignote. Réglez le jour avec les touches [▲] et [▼] et confirmez avec la touche [SET].
- Appuyez sur la touche [MODE] jusqu'à ce que l'heure et la date s'affiche.

Régler le réveil**Régler l'heure du réveil**

- Appuyez sur la touche [Alarm]. L'écran affiche alors l'heure de réveil. Appuyez sur la touche [SET].
- L'affichage des heures clignote. Réglez l'heure de réveil voulue avec les touches [▲] et [▼]. Confirmez avec [SET].
- L'affichage des minutes clignote. Réglez l'heure de réveil voulue avec les touches [▲] et [▼]. Confirmez avec [SET].
- Un chiffre clignote à droite de l'écran, il représente l'heure de réveil. Réglez l'heure de réveil voulue avec les touches [▲] et [▼]. Vous pouvez régler jusqu'à 9 heures de réveil différentes.
- Appuyez sur la touche [SNOOZE] si vous souhaitez ensuite utiliser le mode sommeil. L'écran affiche alors le symbole du réveil et le symbole du sommeil Z^Z.
- Pour éteindre le réveil, appuyez sur une touche au choix (sauf [SELECT], [▲] ou [▼]).

Régler la sonnerie du réveil

Appuyez sur la touche [SOUND ON/OFF], jusqu'à ce que vous entendiez la sonnerie. Appuyez ensuite sur la touche [SELECT] et sélectionnez la sonnerie de votre choix avec la touche [SET].

Désactiver la fonction réveil

Pour désactiver complètement la fonction réveil, appuyez sur la touche [Alarm]. Appuyez ensuite cinq fois sur la touche [SET] puis trois fois sur la touche [MODE] pour revenir au mode normal.

Régler un rappel

Avec ce réveil, vous avez la possibilité de régler un rappel. Appuyez trois fois sur la touche [MODE] pour passer au mode rappel. Appuyez ensuite sur la touche [SET] puis réglez l'heure et la date. Confirmez à chaque fois en appuyant sur la touche [SET]. Pour désactiver le rappel, appuyez sur une touche au choix (sauf [SELECT], [▲] ou [▼]). Pour revenir au mode normal, appuyez sur la touche [MODE].

Régler un compte à rebours

Appuyez quatre fois sur la touche [MODE] pour accéder au mode compte à rebours. Appuyez sur la touche [SET] pour régler d'abord les heures, puis les minutes. Validez à chaque fois avec la touche [SET]. Pour revenir au réveil, appuyez sur la touche [MODE].

Une fois que le compte à rebours est terminé, vous entendez le son de la nature que vous avez choisi. Pour éteindre le réveil, appuyez sur une touche au choix (sauf [SELECT], [▲] ou [▼]).

Basculer entre degrés Celsius et Fahrenheit

Pour basculer entre l'affichage de température en degrés Celsius et Fahrenheit, appuyez sur la touche [SET].

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-6031 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.08.2016