

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser edlen Weihnachtsdekoration, deren elegante Motive jeden Weihnachtsbaum verschönern. Der langsame rot-blaue Farbwechsel der LEDs sorgt für bezauberndes Stimmungslicht. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Glas-Ornament optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- 2 LED-Glas-Ornamente mit Farbwechsel (inklusive je 3 Knopfzellen Typ LR41 / AG3)
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

- Durchmesser: ca. 80 mm
- Gewicht inkl. Batterien: 40 g (pro Ornament)
- Stromversorgung: je 3 Knopfzellen Typ LR41 / AG3

**HINWEIS:**

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Kunststoffstreifen aus dem Batteriefach.

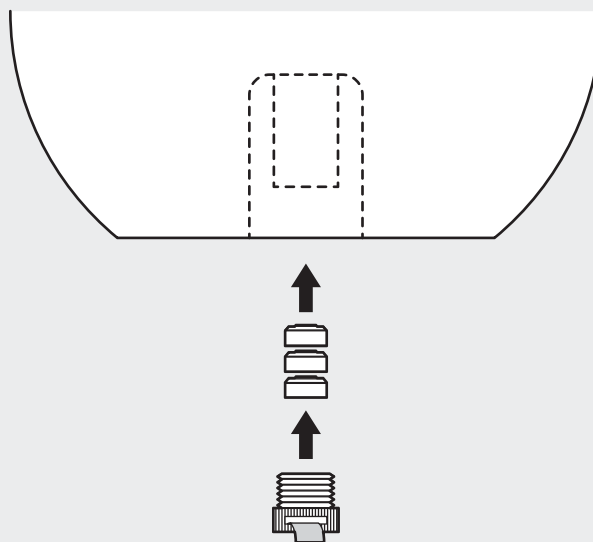
**Verwendung**

Um die LEDs in den Glas-Ornamenten einzuschalten, drehen Sie den Verschlussdeckel des Batteriefachs an der Unterseite im Uhrzeigersinn vorsichtig zu, bis sich die LEDs einschalten. Hängen Sie die Ornamente anschließend an den gewünschten Ort.

Um die LEDs wieder auszuschalten, drehen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein Stück weit auf.

**Knopfzellen wechseln**

Wenn die Leuchtkraft der LEDs nachlässt oder sich das Ornament nicht mehr einschalten lässt, müssen Sie die Knopfzellen wechseln. Drehen Sie hierzu das Batteriefach an der Unterseite des Ornaments gegen den Uhrzeigersinn auf. Entnehmen Sie die alten Knopfzellen und legen Sie drei neue Knopfzellen des Typs LR41 / AG3 ein, wie auf der Grafik angezeigt. Achten Sie hierbei auf die Polarität! Die glatten Seiten der Knopfzellen (Pluspol) zeigen in Richtung Deckel. Schrauben Sie das Batteriefach anschließend wieder zu.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, bei Zerbrechen besteht Verletzungsgefahr durch Glassplitter!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung**

- Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.
- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-6186 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
01.06.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-6186 ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette magnifique décoration de Noël, dont les motifs élégants embelliront tout arbre de Noël. Le lent changement de couleurs des LED du rouge au bleu produit une lumière d'ambiance ravissante.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- 2 ornements décoratifs en verre à LED couleur changeante (3 piles bouton type LR41/AG3 incluses pour chacun)
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

- Diamètre : env. 80 mm
- Poids (piles comprises) : 40 g (par ornement)
- Alimentation : 3 piles bouton chacun (type LR41/AG3)

**NOTE :**

Avant la première utilisation, retirez le film plastique du compartiment à piles.

**Utilisation**

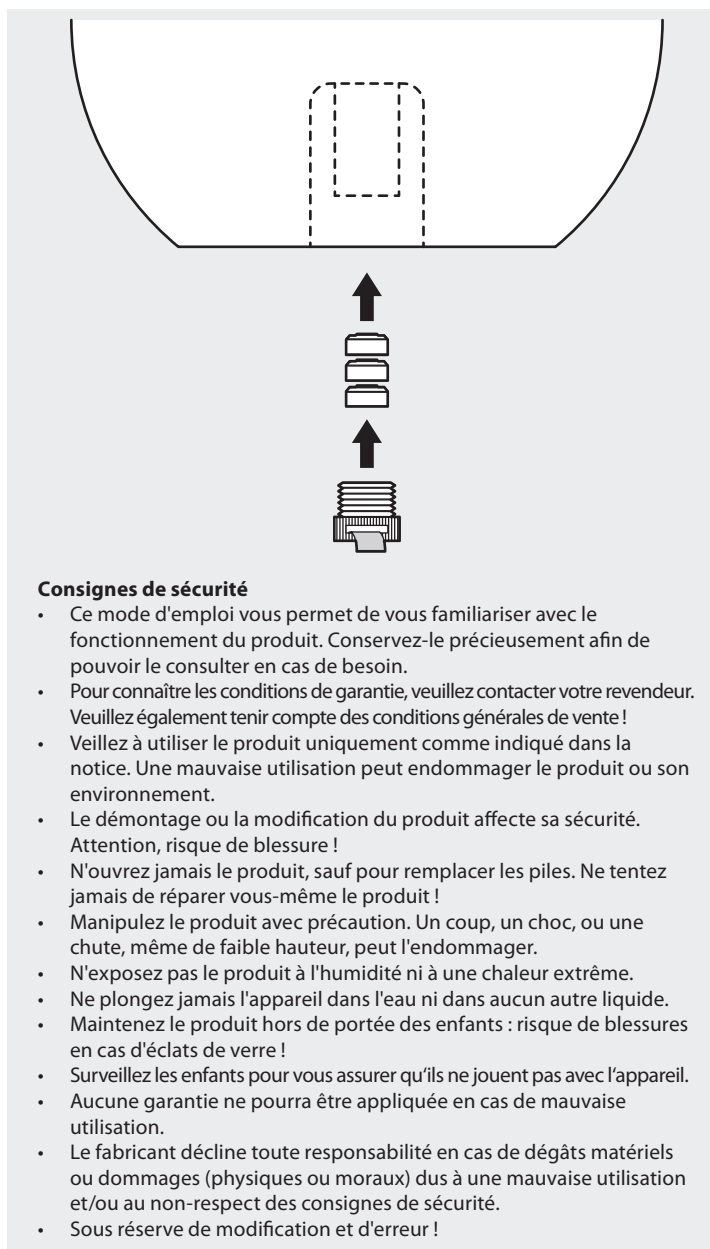
Pour allumer les LED dans les décorations en verre, tournez prudemment, dans le sens des aiguilles d'une montre, le couvercle du compartiment à piles situé sur la partie inférieure, jusqu'à ce que les LED s'allument. Suspendez ensuite les décorations à l'endroit souhaité.

Pour éteindre les LED, tournez encore un peu le couvercle du compartiment à piles.

**Remplacer les piles bouton**

Lorsque la luminosité des LED diminue ou que la décoration ne s'allume plus, vous devez changer les piles bouton.

Pour cela, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le compartiment à piles situé sous la décoration. Retirez les anciennes piles et insérez 3 nouvelles piles bouton de type LR41/AG13, comme l'indique le schéma. Ce faisant, respectez bien la polarité ! Le côté lisse des piles bouton (pôle positif) doit être orienté vers le couvercle. Revissez ensuite le compartiment à piles.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez le produit hors de portée des enfants : risque de blessures en cas d'éclats de verre !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage**

- Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-6186 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Straße 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

*Kurtas, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas  
01.06.2016