

### Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Disko-Kugel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Disko-Kugel optimal verwenden können.

### Lieferumfang

- LED-Disko-Kugel
- 3 Knopfzellen AG13 (LR44)
- Bedienungsanleitung

### Verwendung

Die LED-Disko-Kugel verfügt über zwei Betriebsmodi. Sie können zwischen diesen beiden Modi wechseln, indem Sie die Multifunktionstaste am Boden der Kugel jeweils einmal kurz drücken.

Der erste Modus, welcher direkt nach dem Einschalten der LED-Disko-Kugel verwendet wird, ist der Geräuschaktivierungs-Modus. Wenn die LED-Disko-Kugel sich in diesem Modus befindet, leuchten die LEDs im Takt der Umgebungsgeräusche (zum Beispiel Musik). Werden für 15 Minuten keine Umgebungsgeräusche registriert, schaltet sich die LED-Disko-Kugel aus.

Der zweite Modus ist der Automatikmodus. Wenn dieser Modus verwendet wird, leuchtet die Kugel in verschiedenen Farbwechseln für 15 Minuten. Danach schaltet sich die LED-Disko-Kugel aus.

Um die Kugel manuell auszuschalten, halten Sie die Multifunktionstaste für etwa zwei Sekunden gedrückt.

### Wechseln der Knopfzellen

Öffnen Sie das Batteriefach mittels eines kleinen Kreuzschlitz-Schraubenziehers. Entnehmen Sie die verbrauchten Knopfzellen und tauschen diese gegen drei neue Knopfzellen des Typs AG13 (LR44) aus. Beachten Sie dazu unbedingt die Angaben zur Polarität (siehe Abb.). Schließen Sie das Batteriefach und verschrauben dieses wieder.

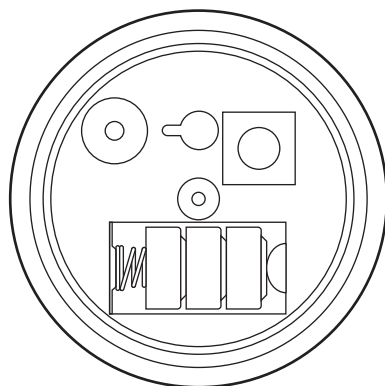


Abb.: Das Batteriefach

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



#### ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

**Chère cliente, Cher client,**

Nous vous remercions pour l'achat de cette boule Disco à LED.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Boule Disco à LED
- 3 piles bouton AG13 (LR44)
- Mode d'emploi

**Utilisation**

La Boule Disco à LED dispose de deux modes de fonctionnement. Vous pouvez basculer entre ces deux modes en appuyant une fois courtement sur la touche multifonction sur le socle de la boule.


Le premier mode d'active directement après l'allumage de la boule Disco à LED et détecte les sons environnants. Quand la boule Disco à LED se trouve dans ce mode, les LEDs s'allument en rythme avec les sons environnants (par exemple la musique). La boule Disco à LED s'éteint si aucun son n'est détecté pendant 15 minutes.

Le second mode est le mode automatique. Ce mode illumine la boule de différentes couleurs pendant 15 minutes. La boule Disco à LED s'éteint ensuite.

Pour éteindre manuellement la boule, maintenez la touche multifonction enfoncée environ deux secondes.

**Remplacer les piles bouton**

Ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. Démontez les piles bouton usées et remplacez-les par trois nouvelles du même type AG13 (LR44). Respectez obligatoirement la polarité (voir image). Refermez le compartiment à piles et revissez-le.

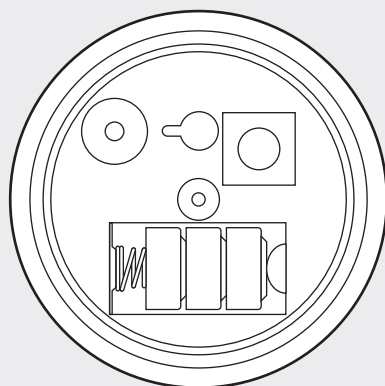

Img.: Compartiment à piles

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

**ATTENTION**

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.  
Sous réserve de modification et d'erreur !*

**Conseils importants concernant le recyclage**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

**Conseils importants sur les piles boutons et leur recyclage**

Les piles boutons ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles boutons utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez que des piles boutons du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles boutons. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne – risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles boutons, ne pas les jeter au feu.
- Les piles boutons dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles boutons hors de portée des enfants.
- Sortez les piles boutons de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.