

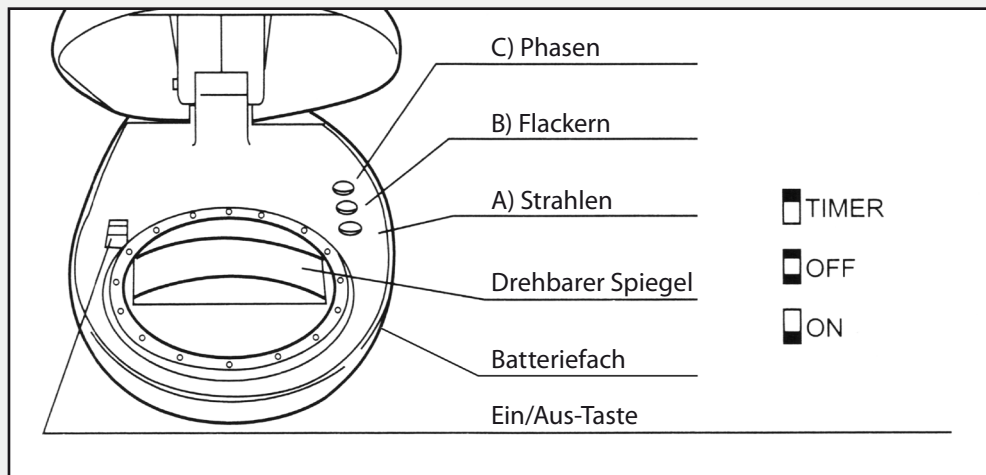
Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Regenbogen-Projektors. Mit diesem Projektor lassen Sie Regenbogen direkt in Ihrer Wohnung aufleuchten.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Regenbogen-Projektor haben.

Lieferumfang

- Regenbogen-Projektor
- Bedienungsanleitung

Zur Verwendung benötigen Sie außerdem 3 Batterien des Typs AA.

Produktdetails**Batterien einlegen**

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Projektors. Legen Sie 3 Batterien des Typs AA ein. Beachten Sie dabei unbedingt die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs.

Verwendung• **Einschalten**

Öffnen Sie die Muschel, indem Sie leicht auf die Seiten des Deckels drücken. Öffnen Sie das Produkt keinesfalls mit Gewalt. Der Projektor hat drei Haupteinstellungen.

ON

Die LEDs strahlen permanent, um einen Regenbogen aus dem Spiegel zu projizieren.

OFF

Die LEDs sind aus und der Projektor ist ausgeschaltet.

TIMER

Die LEDs strahlen 60 Minuten, um einen Regenbogen aus dem Spiegel zu projizieren und schalten sich dann aus. Diese Einstellung ist optimal als Nachtlcht geeignet.

• **Beleuchtung einstellen**

Richten Sie die LEDs auf den Spiegel aus. Drehen Sie den Spiegel, um den Regenbogen in die gewünschte Richtung zu lenken. Mit den Tasten A, B und C können Sie die Beleuchtungsmodi einstellen.

A Strahlen

Der Regenbogen wird während der gesamten Zeit mit maximaler Helligkeit projiziert.

B Flackern

Der Regenbogen leuchtet 10 Minuten immer heller auf, bis er seine maximale Helligkeit erreicht hat. Nach 10 Minuten beginnt er langsam zu verschwinden und er Vorgang wiederholt sich.

C Phasen

Die dunkelsten Farben des Regenbogens leuchten zuerst auf. Die helleren Farben beginnen nacheinander aufzuleuchten, bis das gesamte Spektrum des Regenbogens vorhanden ist. Dann verblassen die Farben wieder und der Vorgang wiederholt sich.

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Chère cliente, Cher client,

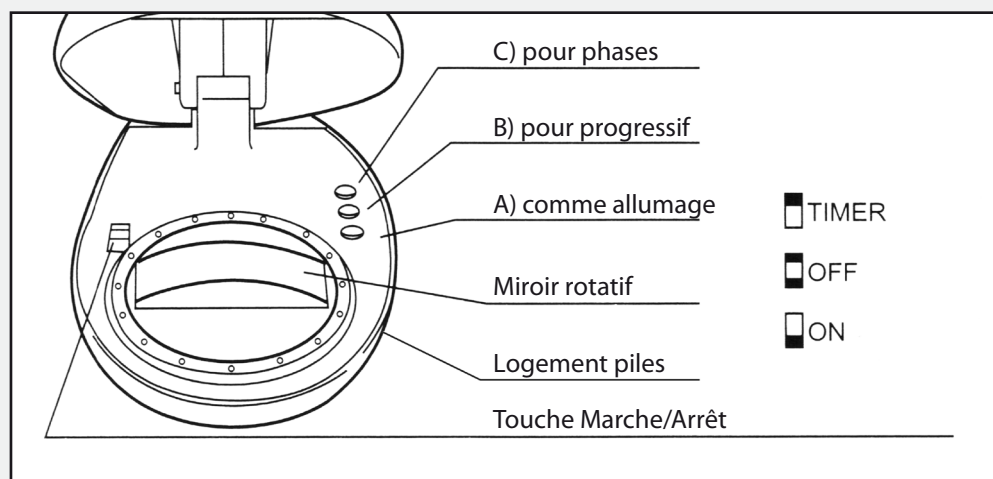
Nous vous remercions pour l'achat de ce projecteur arc-en-ciel. Ce projecteur éclaire votre intérieur avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Projecteur arc-en-ciel
- Mode d'emploi

Vous aurez aussi besoin de 3 piles de type AA non fournies.

Description du produit**Mise en place des piles**

Ouvrez le compartiment à piles situé sous le projecteur. Installez 3 piles AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment.

Utilisation

- **Allumer**

Ouvrez la coque en appuyant légèrement sur les côtés du couvercle. Ne pas forcer l'ouverture.

Le projecteur dispose de trois états.

ON

Les LEDs sont allumées en continu pour projeter un arc-en-ciel via le miroir.

OFF

Les LEDs sont éteintes et le projecteur est éteint.

TIMER

Les LEDs sont allumées 60 minutes pour projeter un arc-en-ciel via le miroir puis s'éteignent ensuite automatiquement. Ce réglage est optimal comme lumière de chevet.

- **Réglage de l'éclairage**

Dirigez les LEDs sur le miroir. Dirigez le miroir pour projeter l'arc-en-ciel vers la zone voulue. Les touches A, B et C permettent de régler les modes d'éclairage.

A comme allumage

L'arc-en-ciel reste allumé tout le temps à luminosité maximale.

B pour progressif

L'arc-en-ciel devient de plus en plus lumineux pendant 10 minutes jusqu'à atteindre la luminosité maximale. Après 10 minutes, il commence doucement à baisser et la boucle recommence.

C pour phases

Les couleurs les plus sombres de l'arc-en-ciel brillent en premier. Les couleurs plus claires commencent se mettre à briller par la suite jusqu'à ce que le spectre entier de l'arc-en-ciel soit présent. Puis les couleurs disparaissent à nouveau et la boucle recommence.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION:

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension trop faible. Autant que faire se peut, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne - Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.