

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser außergewöhnlichen LED-Effektkugel. Erschaffen Sie auf Knopfdruck die gewünschte Lichtstimmung – mit der Fernbedienung können Sie bequem die gewünschte Farbe und die Helligkeit einstellen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Effektkugel optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- LED-Effektkugel
- Fernbedienung inkl. Knopfzelle (CR2025)
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt: 3 x Batterien Typ AAA (z.B. PX-1565)

## Technische Daten

Stromversorgung	3 x Batterie Typ AAA
Fernbedienung	1 x Knopfzelle CR2025
Reichweite	bis zu 5 m
Einzel Farben	16
Farbwechsel-Programme	4
Maße	Ø 16 cm


## Produktdetails

### LED-Effektkugel

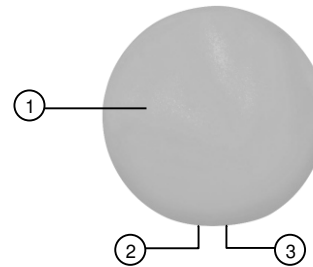

1. LED-Effektkugel
2. Batteriefach
3. Ein/Aus-Taste

### Fernbedienung

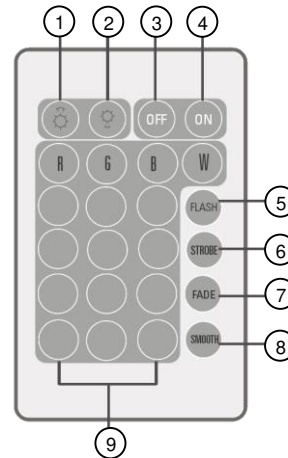

1. Helligkeit+ -Taste
2. Helligkeit- -Taste
3. OFF-Taste
4. ON-Taste
5. FLASH-Taste
6. STROBE-Taste
7. FADE-Taste
8. SMOOTH-Taste
9. Farb-Tasten

## Inbetriebnahme

### Batterien einsetzen / wechseln

1. Schrauben Sie das Batteriefach an der Unterseite Ihrer LED-Effektkugel mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher auf.
2. Setzen Sie drei neue Batterien des Typs AAA (Micro) ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach. Die LED-Effektkugel leuchtet.
3. Schrauben Sie das Batteriefach wieder zu.

### Aufstellen

Stellen Sie Ihre Lampe auf einen ebenen, festen Untergrund, der ihr Gewicht tragen kann.

### Verwendung



#### HINWEIS:

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt bis zu 5 m. Achten Sie darauf, dass beim Steuern mit der Fernbedienung keine Gegenstände zwischen Effektkugel und Fernbedienung die Verbindung stören.

### Einschalten

Nach dem Einsetzen der Batterien ist Ihre LED-Effektkugel eingeschaltet. Um sie nach dem Ausschalten wieder einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Unterseite oder die ON-Taste auf der Fernbedienung.

### Ausschalten

Schalten Sie Ihre LED-Effektkugel aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste auf der Unterseite gedrückt halten. Oder Drücken Sie die OFF-Taste auf der Fernbedienung.

### Lichtfarbe wechseln

Wechseln Sie die Lichtfarbe durch kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste oder der entsprechenden Farb-Taste auf der Fernbedienung.

### Helligkeit einstellen

- Drücken Sie die Helligkeit+ -Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.
- Drücken Sie die Helligkeit- -Taste, um das Licht zu dimmen.

**Licht-Modi**

Ihnen stehen vier Licht-Modi zu Verfügung. Drücken Sie auf die entsprechende Taste der Fernbedienung, um den gewünschten Licht-Modus ein- oder auszuschalten.

<b>FLASH</b>	Automatischer Farbwechsel
<b>STROBE</b>	Blinkender Farbwechsel
<b>FADE</b>	Automatischer Farbwechsel von Farben aus dem Spektrum des Sonnenlichts, weicher Übergang der Farben
<b>SMOOTH</b>	Automatischer Farbwechsel mit weichem Übergang der Farben

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-6677-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-6677 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe originale. Créez l'ambiance de votre choix sur simple pression d'une touche : avec la télécommande, réglez la couleur et la luminosité en un clin d'œil.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


**Contenu**

- Boule LED à effets
- Télécommande avec pile bouton CR2025
- Mode d'emploi


**Accessoires requis** (non fournis) : 3 piles AAA

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	3 piles AAA
Télécommande	1 pile bouton CR2025
Portée de la télécommande	Jusqu'à 5 m
Couleurs	16
Programmes de changement de couleur	4
Dimensions	Ø 16 cm

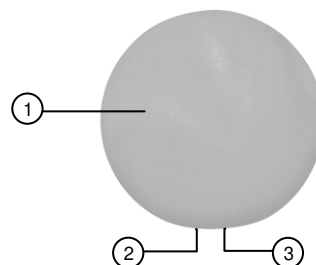**Description du produit****Lampe**

1. Lampe
2. Compartiment à piles
3. Bouton Marche/Arrêt

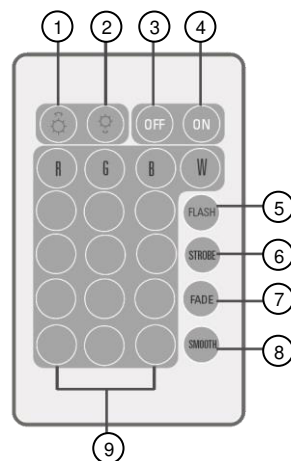**Télécommande**

1. Touche Luminosité +
2. Touche Luminosité -
3. Touche OFF
4. Touche ON
5. Touche FLASH
6. Touche STROBE
7. Touche FADE
8. Touche SMOOTH
9. Touches de couleurs

**Mise en marche****Insérer / remplacer les piles**

1. Dévissez le compartiment à piles situé sur le dessous de la lampe à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
2. Insérez 3 piles AAA (Micro). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles. La lampe s'allume.
3. Revissez le couvercle du compartiment à piles.

**Emplacement**

Placez votre lampe sur une surface plane, stable et pouvant supporter son poids.

**Utilisation**

**NOTE :**

La portée maximale de la télécommande est d'environ 5 m. Lorsque vous utilisez la télécommande, assurez-vous qu'aucun objet n'interfère entre la lampe et la télécommande.

**Allumer**

Une fois les piles insérées, la lampe à effets est activée. Pour la rallumer après l'avoir éteinte, appuyez sur la touche marche/arrêt située sur le dessous ou sur la touche ON de la télécommande.

**Éteindre**

Pour éteindre la lampe, maintenez la touche marche/arrêt (située sur le dessous) appuyée. Vous pouvez également appuyer sur la touche OFF de la télécommande.

**Changer la couleur de la lumière**

Pour choisir une autre couleur, exercez une pression brève sur la touche marche/arrêt, ou bien sur la touche de couleur correspondante de la télécommande.

**Réglage de la luminosité**

- Appuyez sur la touche luminosité + pour augmenter la luminosité.
- Appuyez sur la touche luminosité - pour diminuer la luminosité.

**Modes lumineux**

Quatre modes sont disponibles : appuyez sur la touche correspondante de la télécommande pour activer ou désactiver le mode lumineux souhaité.

<b>FLASH</b>	Changement de couleur automatique
<b>STROBE</b>	Changement de couleur avec clignotement
<b>FADE</b>	Changement de couleur automatique, couleurs du spectre solaire, transition douce entre les couleurs
<b>SMOOTH</b>	Changement de couleur automatique avec transition douce

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-6677, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).