


## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser praktischen LED-Teelichter mit Dekogläsern. Sie verbreiten eine gemütliche Atmosphäre und lassen sich per Fernbedienung ein- und ausschalten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.


### Lieferumfang

- 6 LED-Teelichter mit eingebautem Akku und optional verwendbaren Dekobechern aus Kunststoff
- Ladestation mit Netzteil
- Fernbedienung mit Knopfzelle (CR2032, 3 V)
- Bedienungsanleitung

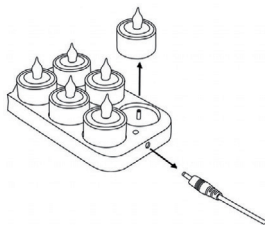


### Laden der Teelichter

1. Stellen Sie die Ladestation auf eine stabile und ebene Oberfläche.
2. Schalten alle Teelichter an der Unterseite aus. Stellen Sie dazu den Schalter auf die Position „OFF“. Setzen Sie die Teelichter anschließend auf die Ladestation. Laden Sie immer mindestens vier Teelichter gleichzeitig.
3. Verbinden Sie nun das Netzteil mit Ladestation und Steckdose. Die Status-LED am Netzteil leuchtet rot und zeigt damit den Ladevorgang an.
4. Die empfohlene Ladedauer beträgt sechs Stunden. Laden Sie weniger als sechs Teelichter, verringert sich die benötigte Zeit um jeweils eine Stunde. Um den Akku zu schonen, sollten Sie die empfohlene Ladedauer nicht überschreiten.

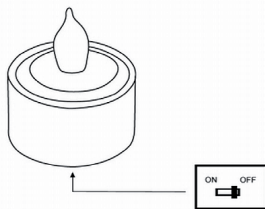

### Batterie in die Fernbedienung einlegen

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Fernbedienung. Schieben Sie dazu die linke Seite des dort angebrachten Schubfachs vorsichtig nach rechts und ziehen Sie gleichzeitig das Fach heraus.
2. Legen Sie nun eine der mitgelieferten Knopfzellen in das Fach. Die „+“-Markierung auf der Knopfzelle muss dabei nach oben zeigen.
3. Schieben Sie das Fach wieder in die Fernbedienung. Ein leises Klicken zeigt Ihnen, dass das Fach korrekt eingelegt und arretiert wurde.

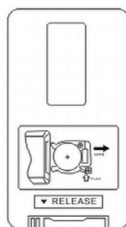


### Betrieb der LED-Teelichter




#### HINWEISE:

Bei längerem Nichtgebrauch schalten Sie bitte die Teelichter mit dem Schalter an deren Unterseite auf OFF, da die Teelichter im Standby auf Grund der Bereitschaft des Infrarotempfängers weiterhin Strom verbrauchen.

1. Aktivieren Sie die LED-Teelichter, indem Sie den Schalter an deren Unterseite auf die Position „ON“ stellen. Sie können die Teelichter abschalten, indem Sie die Position „OFF“ wählen.
2. Platzieren Sie die Teelichter auf einer ebenen Oberfläche. Stellen Sie, falls gewünscht, die Dekogläser über die Teelichter.
3. Sie können nun über die Fernbedienung verschiedene Betriebsmodi wählen:

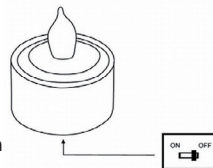

- OFF : Die Teelichter werden abgeschaltet.  
 LED1 : Die Teelichter flackern langsam.  
 ED2 : Die Teelichter flackern schnell.  
 LED3 : Die Teelichter leuchten dauerhaft.

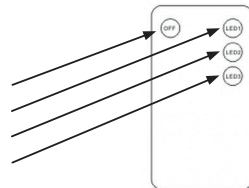

#### HINWEISE:

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 6 bis 7 Meter. Falls eines der LED-Teelichter nicht auf die Fernbedienung reagiert, richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Teelicht und betätigen Sie die Taste erneut. Sollte dies keinen Effekt haben, prüfen Sie bitte die Knopfzellen von Fernbedienung und LED-Teelicht. Schalten Sie die Teelichter nach der Benutzung immer über den Schalter an deren Unterseite aus.

### Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.

- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-6763-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtas, A.*

Qualitätsmanagement  
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-6763 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**www.lunartec.de**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces bougies à LED accompagnées de photophores. Créez une ambiance agréable et contrôlez l'allumage des bougies à distance avec la télécommande.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- 6 bougies plates à LED avec batterie intégrée
- Photophores en plastique (utilisation optionnelle)
- Station de chargement avec adaptateur secteur
- Télécommande avec pile bouton (CR2032, 3 V)
- Mode d'emploi


### Chargement des bougies plates

1. Placez la station de chargement sur une surface plane et stable.
2. Éteignez toutes les bougies plates en utilisant l'interrupteur situé sur le dessous.
3. Placez en plus l'interrupteur sur la position "OFF".
4. Posez ensuite les bougies plates sur la station de chargement. Faites toujours recharger au moins quatre bougies plates en même temps.
5. Branchez l'adaptateur secteur à la station de chargement et à une prise murale. Le voyant de statut de l'adaptateur secteur brille en rouge pour vous indiquer que le chargement est en cours.
6. La durée de chargement recommandée est de six heures. Si vous chargez moins de six bougies plates, le temps nécessaire au chargement diminue d'une heure pour chaque bougie en moins. Pour préserver la batterie, ne dépassez pas la durée de chargement recommandée.



### Mise en place de la pile dans la télécommande

1. Ouvrez le compartiment à pile situé sur le dessous de la télécommande. Pour cela, poussez avec précaution le côté gauche du couvercle vers la droite, et sortez simultanément le compartiment.
2. Placez maintenant une des piles bouton fournies dans le compartiment. Le côté de la pile portant l'inscription "+" doit se trouver sur le dessus.
3. Remplacez le compartiment dans la télécommande. Un léger clic vous indique que le compartiment a été correctement inséré et enclenché.

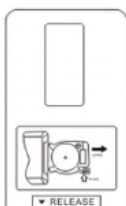


### Utilisation des bougies plates



#### NOTE :

Si vous comptez ne pas utiliser les bougies plates pendant un certain temps, éteignez-les en plaçant l'interrupteur situé en dessous en position **OFF**, car les bougies plates continuent de consommer de l'énergie en raison de la disponibilité de la réception infrarouge.

1. Activez les bougies plates en plaçant l'interrupteur situé sur le dessous sur la position "ON".
2. Vous pouvez éteindre les bougies plates en choisissant la position "OFF".
3. Placez les bougies plates sur une surface plane. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer les photophores sur les bougies plates.
4. Vous pouvez maintenant sélectionner un des différents modes de fonctionnement à l'aide de la télécommande :

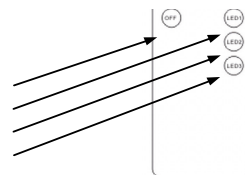

OFF : Les bougies plates sont éteintes.

LED 1 : La flamme des bougies vacille lentement.

LED 2 : La flamme des bougies vacille rapidement.

LED 3 : La flamme des bougies brille en continu.



#### NOTE :

La portée de la télécommande est d'environ 6 à 7 mètres. Si une des bougies ne réagit pas à la télécommande, dirigez la télécommande directement sur la bougie et actionnez la touche à nouveau. Si cela n'a aucun effet, vérifiez les piles bouton de la télécommande et de la bougie plate. Éteignez toujours les bougies après utilisation à l'aide de l'interrupteur situé sur le dessous.

### Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de prendre en charge l'élimination des déchets. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre

municipalité.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le chargement de cet appareil ne doit **PAS** être effectué par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-6763, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE.

Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

*Kurtasz, A.*