


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser praktischen LED-Teelichter mit Dekogläsern. Sie verbreiten eine gemütliche Atmosphäre und lassen sich per Fernbedienung ein- und ausschalten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.


Lieferumfang

- 6 LED-Teelichter mit eingebautem Akku und optional verwendbaren Dekogläsern
- Ladestation mit Netzteil
- Fernbedienung mit Knopfzelle (CR2032, 3 V)
- Bedienungsanleitung

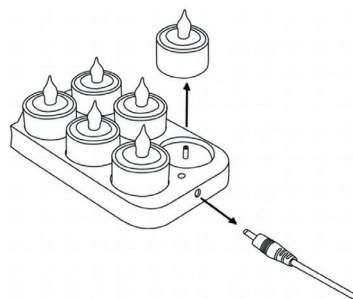


Laden der Teelichter

1. Stellen Sie die Ladestation auf eine stabile und ebene Oberfläche.
2. Schalten alle Teelichter an der Unterseite aus. Stellen Sie dazu den Schalter auf die Position „OFF“. Setzen Sie die Teelichter anschließend auf die Ladestation. Laden Sie immer mindestens vier Teelichter gleichzeitig.
3. Verbinden Sie nun das Netzteil mit Ladestation und Steckdose. Die Status-LED am Netzteil leuchtet rot und zeigt damit den Ladevorgang an.
4. Die empfohlene Ladedauer beträgt sechs Stunden. Laden Sie weniger als sechs Teelichter, verringert sich die benötigte Zeit um jeweils eine Stunde. Um den Akku zu schonen, sollten Sie die empfohlene Ladedauer nicht überschreiten.

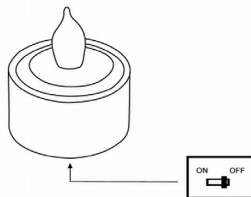


Batterie in die Fernbedienung einlegen

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Fernbedienung. Schieben Sie dazu die linke Seite des dort angebrachten Schubfachs vorsichtig nach rechts und ziehen Sie gleichzeitig das Fach heraus.
2. Legen Sie nun eine der mitgelieferten Knopfzellen in das Fach. Die „+“-Markierung auf der Knopfzelle muss dabei nach oben zeigen.
3. Schieben Sie das Fach wieder in die Fernbedienung. Ein leises Klicken zeigt Ihnen, dass das Fach korrekt eingelegt und arretiert wurde.

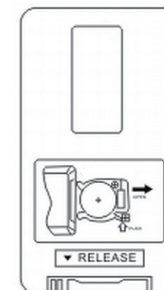


Betrieb der LED-Teelichter

1. Aktivieren Sie die LED-Teelichter, indem Sie den Schalter an deren Unterseite auf die Position „ON“ stellen. Sie können die Teelichter abschalten, indem Sie die Position „OFF“ wählen.
2. Platzieren Sie die Teelichter auf einer ebenen Oberfläche. Stellen Sie, falls gewünscht, die Dekogläser über die Teelichter.
3. Sie können nun über die Fernbedienung verschiedene Betriebsmodi wählen:

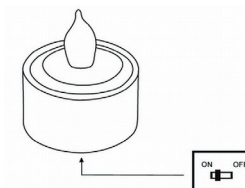

- OFF : Die Teelichter werden abgeschaltet.
- LED1 : Die Teelichter flackern langsam.
- LED2 : Die Teelichter flackern schnell.
- LED3 : Die Teelichter leuchten dauerhaft.

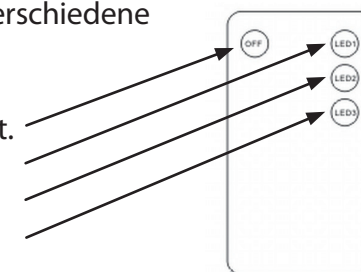



HINWEISE:

- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 8 bis 10 Meter.
- Falls eines der LED-Teelichter nicht auf die Fernbedienung reagiert, richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Teelicht und betätigen Sie die Taste erneut. Sollte dies keinen Effekt haben, prüfen Sie bitte die Knopfzellen von Fernbedienung und LED-Teelicht.
- Schalten Sie die Teelichter nach der Benutzung immer über den Schalter an deren Unterseite aus.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Batterie-Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr!
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Dieses Produkt ist nicht für den Außeneinsatz geeignet!



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.