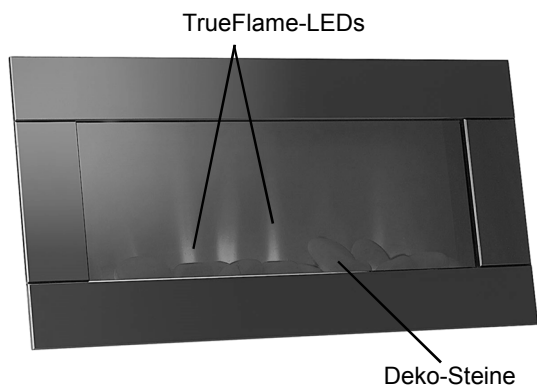


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Wandkamins mit täuschend echten TrueFlame-LEDs. Mit diesem stilvollen Produkt setzen Sie besondere Akzente und zaubern im Handumdrehen ein wohliges Ambiente in Ihr Zuhause. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den LED-Wandkamin optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Wandkamin
- Deko-Steine
- Netzteil (5 Volt, 500 mAh)
- Bedienungsanleitung

Produktdetails**Inbetriebnahme**

- Packen Sie den LED-Wandkamin vorsichtig aus und stellen Sie ihn auf eine ebene, trockene Oberfläche. Alternativ können Sie das Produkt auch an eine Wand schrauben. Nutzen Sie zur Befestigung die Bohrlöcher an der Rückseite.
- Entfernen Sie die Abdeckung und befüllen Sie das Innere des Gehäuses mit den Deko-Steinen.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Gehäuse.
- Schließen Sie das Netzteil zunächst an den LED-Wandkamin an und verbinden es dann mit einer Steckdose.

Verwendung

Betätigen Sie den Schalter am Seitenteil und das Licht beginnt langsam zu blinken.

Technische Daten

Stromversorgung	Netzteil, Eingang: 230 V / 50 Hz, Ausgang: DC 5 V, 500 mA
Leistungsaufnahme	max. 2,5 W
Rahmenbreite	ca. 4,8 cm
Abmessungen (BxHxT)	ca. 40 x 20 x 5 cm

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-6784 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.06.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-6784 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette cheminée factice à LED pour un effet saisissant de réalisme. Cet objet décoratif vous permet d'ajouter une touche de style à votre intérieur et de créer une atmosphère chaleureuse.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cheminée factice à LED
- Pierres décoratives
- Adaptateur secteur (5 V, 500 mAh)
- Mode d'emploi

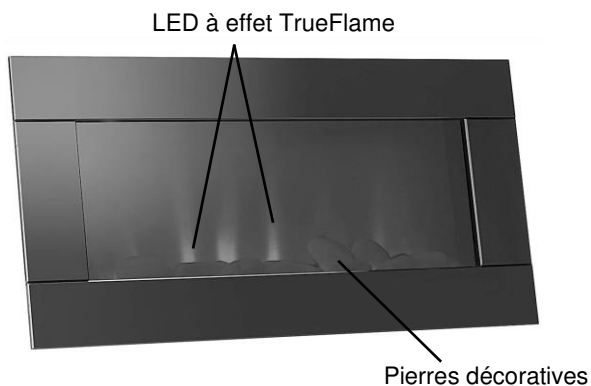Description du produit**Mise en marche**

- Déballez avec précaution la cheminée et posez-la sur une surface plane et sèche. Vous pouvez également fixer la cheminée au mur. Pour la fixation, utilisez les trous prépercés sur la face arrière.
- Retirez le couvercle et placez les pierres décoratives à l'intérieur du boîtier.
- Remplacez le couvercle de protection sur le boîtier.
- Branchez d'abord l'adaptateur secteur à la cheminée puis à une prise murale.

Utilisation

Allumez (et éteignez) l'appareil à l'aide de l'interrupteur situé sur le côté. La lumière commence à clignoter lentement.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Via adaptateur secteur : entrée : 230 V / 50 Hz sortie : 5 V DC, 500 mA
Puissance absorbée	max. 2,5 W
Largeur du cadre	env. 4,8 cm
Dimensions	env. 40 x 20 x 5 cm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-6784 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Andreas Kurtasz

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.06.2015