

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Stimmungsleuchte. Mit ihrem modernen Design und dem angenehmen Licht findet diese Stimmungsleuchte überall einen Platz.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie LED-Stimmungsleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- LED-Stimmungsleuchte mit Touch-Farbregler mit 256 Farben
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

6890-675: LED-Stimmungsleuchte mit Touch-Farbregler, 256, Farben, schwarz

6891-675: LED-Stimmungsleuchte mit Touch-Farbregler, 256 Farben, weiß

Produktdetails

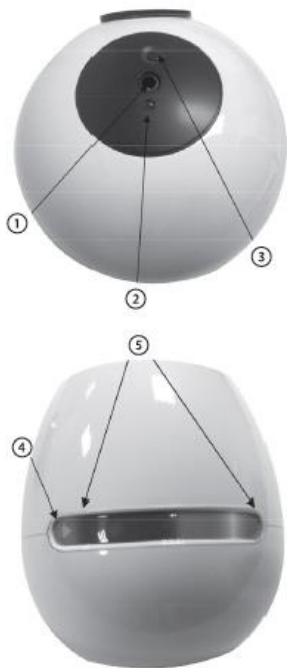

1. Netzteil
2. Anzeige-LED
3. Reset-Taste
4. Ein/Aus-Taste
5. Touch-Farbregler

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit einem freien USB-Port an Ihrem Computer oder einem USB-Netzteil.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Ladekabels mit dem Netzteil-Anschluss der LED-Stimmungsleuchte. Die Anzeige-LED leuchtet grün, sobald der Ladevorgang gestartet ist.
3. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch für mindestens 15 Minuten auf.
4. Auf der Oberseite der LED-Stimmungsleuchte befindet sich der Touch-Farbregler. Am linken Rand des Farbreglers ist der Ein-/Aus-Schalter mit einem Dreieck markiert. Berühren Sie den Ein/Aus-Schalter kurz mit dem Finger, um die LED-Stimmungsleuchte ein- oder auszuschalten.
5. Um eine Farbe zu wählen, berühren Sie den entsprechenden Bereich auf dem Farbregler.
6. Halten Sie Ihren Finger auf dem Ein/Aus-Schalter für mindestens 3 Sekunden, um in den 256-Farben-Modus zu wechseln. In diesem Modus wechselt die LED-Stimmungsleuchte automatisch alle 256 Farben durch.
7. Sollte sich die Farbe der LED-Stimmungsleuchte im 256-Farben-Modus oder über den Touch-Farbregler nicht mehr ändern lassen, bestätigen Sie die Reset-Taste. Die Reset-Taste befindet sich oberhalb des Netzteil-Anschlusses am hinteren Ende der LED-Stimmungsleuchte.



ACHTUNG
Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Touch-Farbregler, während Sie die Reset-Taste drücken oder das Netzkabel der LED-Stimmungsleuchte ein- oder ausstecken.

Technische Daten

Helligkeit	150 Lumen
Betriebsdauer	Ca. 4 Stunden
Maße	85 x 75 x 75
Gewicht	150 g

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-6890 und NC-6891 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHs Richtlinie 2011/65/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03.03.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe d'ambiance à LED qui combine design moderne et lumière agréable. Grâce à ses dimensions compactes, elle trouve sa place là où vous le souhaitez. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Lampe d'ambiance à LED avec 256 couleurs et sélecteur tactile
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NC-6890-675 : Lampe d'ambiance à LED avec 256 couleurs et sélecteur tactile, coloris noir

NC-6891-675 : Lampe d'ambiance à LED avec 256 couleurs et sélecteur tactile, coloris blanc

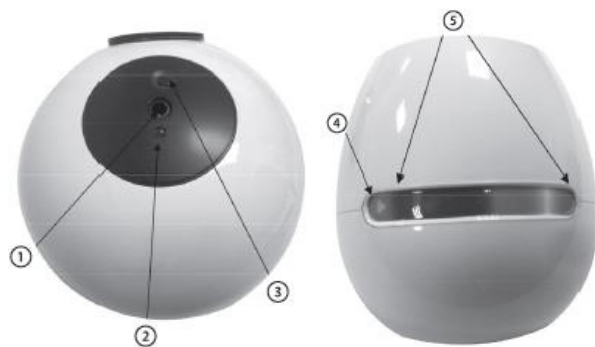Description du produit

1. Prise pour l'adaptateur secteur
2. Voyant LED
3. Bouton Reset
4. Bouton Marche/Arrêt
5. Sélecteur de couleurs tactile

Mise en marche

1. Branchez le câble USB fourni à un port USB de votre ordinateur ou utilisez un adaptateur secteur.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble de chargement USB à la prise pour adaptateur secteur de la lampe

d'ambiance à LED. Le voyant s'allume en vert dès que le processus de chargement commence.

3. Avant la première utilisation, chargez complètement l'appareil pendant au moins 15 minutes.
4. Le sélecteur tactile, qui vous permet de choisir la couleur d'éclairage, est situé au-dessus de la lampe d'ambiance. Sur le bord gauche du sélecteur tactile, l'interrupteur Marche/Arrêt est indiqué par un triangle. Touchez brièvement l'interrupteur Marche/Arrêt avec votre doigt pour allumer ou éteindre la lampe d'ambiance.
5. Pour choisir une couleur, touchez la zone correspondante sur le sélecteur tactile.
6. Laissez votre doigt au moins 3 secondes sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour passer au mode 256 couleurs. Dans ce mode, la lampe alterne automatiquement entre les 256 couleurs disponibles.
7. Si la lampe d'ambiance ne change plus de couleur lorsqu'elle se trouve en mode 256 couleurs ou lorsque vous appuyez sur le sélecteur tactile, actionnez la touche Reset (touche de réinitialisation). La touche Reset se situe à l'arrière de la lampe d'ambiance, au-dessus de la prise pour alimentation secteur.

**ATTENTION :**

Ne touchez pas le sélecteur tactile lorsque vous appuyez sur la touche Reset, ou lorsque vous branchez ou débranchez le câble d'alimentation de la lampe.

Caractéristiques techniques

Luminosité	150 lm
Autonomie en fonctionnement	env. 4 h
Dimensions	85 x 75 x 75
Poids	150 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-6890 et NC-6891 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03.03.2016