

## Sehr geehrte Kunden,

herzlichen Dank für den Kauf dieser ausgefallenen Armbanduhr. Um möglichst lange Freude an diesem Produkt zu haben, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps.

## Batterien

Ihre Armbanduhr nutzt zwei CR2032-Knopfzellen. Lassen Sie die Batterien austauschen, sobald die Leuchtkraft der LEDs zu schwach wird.




### HINWEIS:

Öffnen Sie das Uhregehäuse nicht eigenmächtig. Lassen Sie einen Batteriewechsel nur von Fachpersonal vornehmen.

## Informationen ablesen

Ihre Uhr hat zwei Anzeigemodi: Einen für die Uhrzeit, den anderen für das Datum. Drücken Sie Taste A, um die Uhrzeit abzufragen. Die linke Spalte gibt die Stunde an, die fünf rechten Spalten zeigen die Minutenzahl von 1 bis 60.

Drücken Sie Taste A ein weiteres Mal, um das Datum abzufragen. Die linke Spalte gibt den Monat an, die fünf rechten Spalten den Tag.

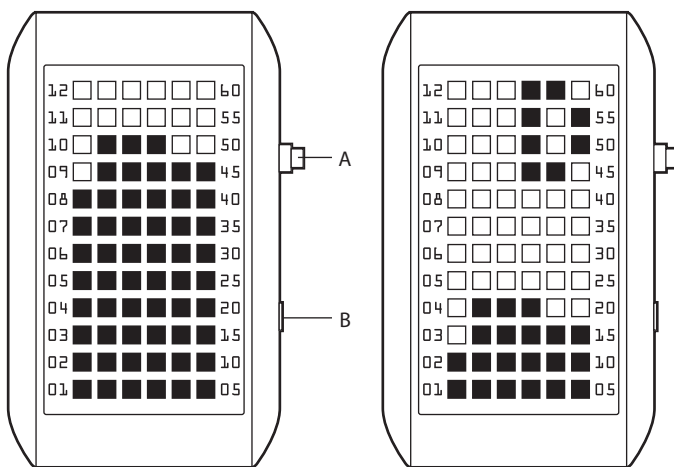

Uhrzeit: 08:48 Uhr

Datum: 18. Februar

## Einstellungen vornehmen

1. Drücken Sie Taste B mit einem spitzen Gegenstand (z.B. einem Stift). Die linke Spalte (die Stundenanzeige) blinkt.
2. Drücken Sie Taste A so oft, bis die richtige Stunde und die richtige Tageszeit (A: Vormittag, P: Nachmittag) eingestellt sind. Bestätigen Sie mit Taste B.
3. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Taste A verändert die Einstellungen, Taste B bestätigt die Eingabe.
4. Die Datumsanzeige erscheint, die Monatsspalte beginnt zu blinken. Taste A verändert die Einstellungen, Taste B bestätigt die Eingabe.
5. Die Tagesspalten beginnen zu blinken. Basierend auf dem eingestellten Monat erkennt Ihre Uhr die Anzahl der Tage automatisch (außer im Februar in Schaltjahren, hier müssen Sie die Umstellung manuell vornehmen). Taste A verändert die Einstellungen, Taste B bestätigt die Eingabe.
6. Die Anzeige zeigt nun ein L (für Lichtstärke) und eine Zahl zwischen 1 und 7. Sie können die gewünschte Lichtstärke einstellen. Taste A verändert die Einstellungen, Taste B bestätigt die Eingabe.
7. Die Anzeige zeigt nun OK oder NO. OK aktiviert die automatische Beleuchtung alle 6 Minuten, NO deaktiviert sie. Taste A verändert die Einstellungen, Taste B bestätigt die Eingabe.

## Sicherheitshinweise und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können, und lesen Sie sich die Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.



### ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette montre. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Piles

Votre montre bracelet fonctionne avec 2 piles boutons CR2032. Faites changer les piles dès que la luminosité des LEDs commence à faiblir.




### NOTE:

*N'ouvrez pas le boîtier de la montre vous-même. Le remplacement des piles doit être fait par un professionnel qualifié.*

## Informations

Votre montre dispose de 2 modes d'affichages : un pour l'heure, l'autre pour la date. Appuyez sur le bouton A pour afficher l'heure. Les chiffres de gauche indiquent l'heure tandis que ceux de droite indiquent les minutes, de 1 à 60.

Appuyez une deuxième fois sur le bouton A pour afficher la date. Le mois est indiqué à gauche, tandis que le jour s'affiche à droite.

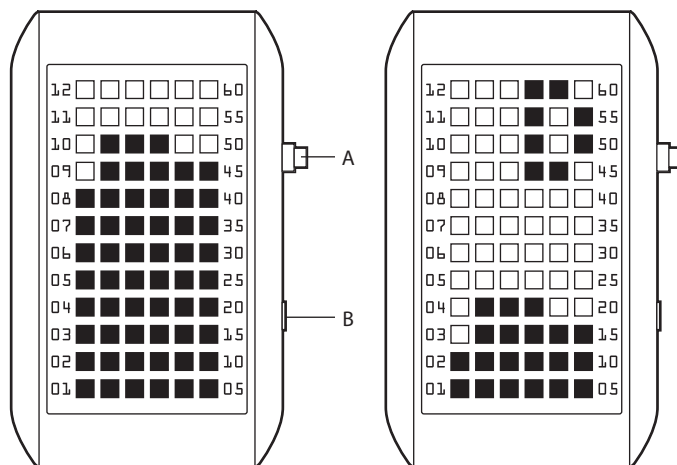

Heure : 08h48

Date : 18 février

## Réglages

- Appuyez sur le bouton B à l'aide d'un objet pointu (un stylo, par ex.). La colonne de gauche (chiffres de l'heure) clignote.
- Appuyez sur le bouton A de façon répétée jusqu'à ce que vous ayez atteint la bonne heure et partie de la journée (A = matin, P= après-midi). Confirmez en appuyant sur le bouton B.
- La colonne des minutes clignote alors à son tour. Appuyez sur le bouton A pour modifier, puis sur le bouton B pour confirmer et enregistrer les réglages.
- Ensuite, l'heure laisse la place à la date : la colonne du mois clignote en premier. Appuyez sur le bouton A pour modifier, puis sur le bouton B pour confirmer et enregistrer les réglages.
- La colonne des jours clignote à son tour. En fonction du mois sélectionné, la montre ajuste automatiquement le nombre de jours correspondant (sauf pour le mois de février lors des années bissextiles, où vous devrez effectuer le réglage manuellement). Appuyez sur le bouton A pour modifier, puis sur le bouton B pour confirmer et enregistrer les réglages.
- L'écran affiche alors un „L“ (pour Luminosité) et un chiffre entre 1 et 7 : ajustez la luminosité à votre guise. Appuyez sur le bouton A pour modifier, puis sur le bouton B pour confirmer et enregistrer les réglages.
- L'écran affiche alors OK ou NO. OK active l'éclairage automatique de l'écran toutes les 6 minutes ; NO le désactive. Appuyez sur le bouton A pour modifier, puis sur le bouton B pour confirmer et enregistrer les réglages.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin, et veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.

- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à une température extrême.
- Ne jamais plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

## Piles boutons et recyclage

Les piles boutons ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles boutons utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez que des piles boutons du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles boutons. Un mauvais sens d'insertion des piles boutons peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles boutons, ne pas les jeter au feu.
- Les piles boutons dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles boutons hors de portée des enfants.
- Retirez les piles boutons de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.



### ATTENTION:

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur!*

## Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.