

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser extravaganten Designer-Armbanduhr.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Armbanduhr, inkl. 2 Knopfzellen Typ CR2032
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	2 Knopfzellen Typ CR2032
Anzahl LEDs	44
Wasserdicht	Bis 1 bar
Abmessungen Gehäuse	55 x 33 x 10 mm
Gewicht	118 g

Batterien





Ihre Armbanduhr nutzt zwei CR2032-Knopfzellen. Lassen Sie die Batterien austauschen, sobald die Leuchtkraft der LEDs zu schwach wird.




HINWEIS:

Öffnen Sie das Uhrengehäuse nicht eigenmächtig. Lassen Sie einen Batteriewechsel nur von Fachpersonal vornehmen.

Informationen ablesen

	Baum: Leuchtet während der Einstellung des aktuellen Jahres.
	Dollar: Zeigt das aktuelle Datum an.
	Sonne: Leuchtet während der Vormittagsperiode (AM, nur im 12-Stunden-Modus):
	Mond: Leuchtet während der Nachmittagsperiode (PM, nur im 12-Stunden-Modus).

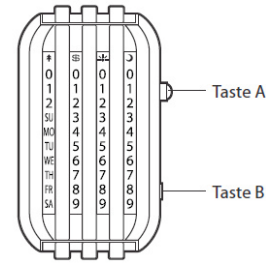

Uhrzeit ablesen

Drücken Sie Taste A einmal. Die Armbanduhr hat vier LED-Spalten: Die beiden linken Spalten geben die Stunde an, die beiden rechten die Minuten. Die Sonne- und Mond-Symbole leuchten während des Vor- bzw. Nachmittags.

Wochentag und Datum ablesen

Drücken Sie Taste A zweimal. Das Dollar-Symbol leuchtet auf. Die beiden linken Spalten geben den Monat an, die beiden rechten den Tag. In der linken Spalte wird zusätzlich der Wochentag angezeigt.

Einstellungen

Drücken Sie zuerst Taste A, um die Zeit anzuzeigen, dann Taste B mit einem spitzen Gegenstand (z.B. einem Stift), um mit dem Einstellen der Uhr zu beginnen.

Stunden: Die beiden linken Spalten blinken. Betätigen Sie Taste A, bis die Stunden eingestellt ist (die Anzeigen für AM und PM leuchten abwechselnd auf), und bestätigen Sie mit Taste B.

Minuten: Die beiden rechten Spalten blinken. Betätigen Sie Taste A, bis die Minuten eingestellt ist, und bestätigen Sie mit Taste B.

Jahr: Erst leuchten beide rechten Spalten auf. Dann leuchten beide linken Spalten auf. Betätigen Sie Taste A, bis das Jahr eingestellt ist, und bestätigen Sie mit Taste B.

Monat: Die beiden linken Spalten blinken. Betätigen Sie Taste A, bis der Monat eingestellt ist, und bestätigen Sie mit Taste B.

Tag: Die beiden rechten Spalten blinken. Betätigen Sie Taste A, bis der Tag eingestellt ist. Abhängig vom ausgewählten Monat wird der Wochentag automatisch eingestellt (außer zum 29.02. in Schaltjahren). Bestätigen Sie mit Taste B.

Helligkeit: Die rechte Spalte blinkt. Betätigen Sie Taste A, bis die Helligkeit eingestellt ist, und bestätigen Sie mit Taste B.

Automatisches Einschalten: Die beiden rechten Spalten blinken. Betätigen Sie Taste A, um einzustellen, dass die Uhr alle 0, 15, 30 oder 60 Minuten automatisch die Zeit anzeigen soll. Betätigen Sie Taste B, um das Einstellen der Uhr abzuschließen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7021-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.01.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7021 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre au design extravagant.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre-bracelet 2 piles bouton (CR2032)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles bouton (CR2032)
Nombre de LED	44
Étanche	Jusqu'à 1 bar
Dimensions boîtier	55 x 33 x 10 mm
Poids	118 g

Piles





Votre montre bracelet fonctionne avec 2 piles bouton CR2032. Faites changer les piles dès que la luminosité des LED commence à faiblir.




NOTE :

N'ouvrez pas vous-même le boîtier de la montre. Le remplacement des piles doit uniquement être effectué par un professionnel qualifié.

Signification de l'affichage

	Arbre : Brille pendant le réglage de l'année en cours.
	Dollar : Affiche la date du jour.
	Soleil : Brille le matin, lorsque l'heure est affichée en mode 12 heures (AM).
	Lune : Brille l'après-midi, lorsque l'heure est affichée en mode 12 heures (PM).

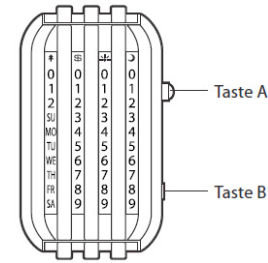

Lecture de l'heure

Appuyez une fois sur le bouton A. La montre-bracelet dispose de 4 colonnes de LED : les deux colonnes de gauche indiquent l'heure, tandis que les deux de droite indiquent les minutes. Les symboles du soleil et de la lune s'affichent respectivement le matin et l'après-midi.

Lecture du jour et de la date

Appuyez deux fois sur le bouton A. Le symbole Dollar s'allume. Les deux colonnes de gauche indiquent le mois, tandis que celles de droite indiquent la date du jour. La colonne de gauche affiche également le jour de la semaine.

Réglages

Appuyez tout d'abord sur le bouton A pour afficher l'heure, puis sur le bouton B avec un objet pointu (une pointe, par exemple) pour activer le réglage de l'heure.

Heures : Les deux colonnes de gauche clignotent. Appuyez sur le bouton A jusqu'à ce que l'heure soit réglée correctement (soyez attentifs à l'affichage alterné des symboles AM et PM), puis confirmez avec le bouton B.

Minutes : Les deux colonnes de droite clignotent. Appuyez sur le bouton A jusqu'à ce que les minutes soient réglées correctement, puis confirmez avec le bouton B.

Année : Les deux colonnes de droite s'allument tout d'abord. Les deux colonnes de gauche s'allument ensuite. Appuyez sur le bouton A jusqu'à ce que l'année soit réglée correctement, puis confirmez avec le bouton B.

Mois : Les deux colonnes de gauche clignotent. Appuyez sur le bouton A jusqu'à ce que le mois soit réglé correctement, puis confirmez avec le bouton B.

Jour : Les deux colonnes de droite clignotent. Appuyez sur le bouton A jusqu'à ce que le jour soit réglé correctement. Selon le mois sélectionné, le nom du jour de la semaine s'affiche automatiquement, sauf pour le 29 février des années bissextiles). Confirmez avec le bouton B.

Luminosité : La colonne de droite clignote. Appuyez sur le bouton A jusqu'à ce que la luminosité soit réglée correctement, puis confirmez avec le bouton B.

Allumage automatique : Les deux colonnes de droite clignotent. Appuyez sur le bouton A pour définir le délai selon lequel l'heure doit s'afficher automatiquement : toutes les 0, 15, 30 ou 60 minutes. Appuyez sur le bouton B pour terminer les réglages de la montre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7021 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.01.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.