

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

vielen Dank für den Kauf dieser Designeruhr mit Weckfunktion. Mit ihrer ungewöhnlichen Gestaltung wird sie Sie nicht nur pünktlich wecken, sie wird auch ein unübersehbarer Blickfang in Ihrem Schlafzimmer sein. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Designeruhr stets optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Designeruhr
- Netzteil
- Knopfzelle des Typs CR2032
- Bedienungsanleitung

Technische Daten


Spannung: 6 V
Stromstärke: 400 mA
Maße: ca. 24 × 7 × 6 cm

Verfügbare Modelle:

- NC-7031-675 „Blue24“
- NC-7032-675 „White24“

Produktdetails

1. Anzeige der Nachmittagsstunden
(bei Verwendung der 12-Stunden-Anzeige)
2. Anzeige der Alarmfunktion
3. SNOOZE-Taste
4. Funktionsschalter
5. Alarmschalter
6. Netzteilanschluss
7. Reset-Taste
8. DOWN-Taste
9. UP-Taste
10. MODE-Taste
11. Batteriefach

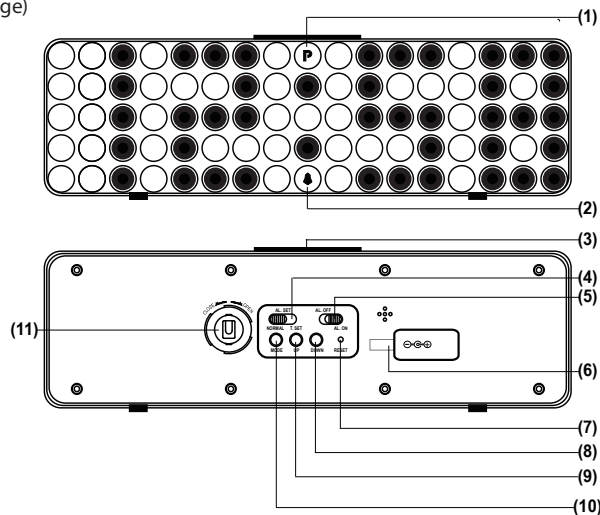

Verwendung

Öffnen Sie zuerst das Batteriefach und entfernen Sie den Kontaktschutz. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Netzteilanschluss an der Rückseite der Uhr. Verbinden Sie das Netzteil dann mit einer Steckdose.

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf der Rückseite der Uhr auf T.SET.
2. Nun blinkt die Stundenanzeige. Stellen Sie die Stunden mit den Tasten UP und DOWN ein. Bestätigen Sie mit der Taste MODE.
3. Nun blinkt die Minutenanzeige. Stellen Sie die Minuten mit den Tasten UP und DOWN ein. Bestätigen Sie mit MODE.
4. Nun blinkt die Sekundenanzeige. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Sekunden auf 00 zu setzen. Bestätigen Sie mit MODE.
5. Nun blinkt das Jahr. Drücken Sie UP oder DOWN, um das gewünschte Jahr einzustellen und bestätigen Sie mit MODE.
6. Nun blinkt der Monat. Drücken Sie UP oder DOWN, um den gewünschten Monat einzustellen und bestätigen Sie mit MODE.
7. Nun blinkt der Tag. Drücken Sie UP oder DOWN, um den gewünschten Tag einzustellen. Stellen Sie dann den Funktionsschalter auf NORMAL. Die Einstellungen werden nun gespeichert.



HINWEIS:

Um zwischen der Anzeige im 12-Stunden und im 24-Stunden-Format zu wechseln, drücken Sie die Taste DOWN, während der Funktionsschalter auf NORMAL steht.

Eine Weckzeit einstellen

1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf der Rückseite auf AL.SET. Nun blinken die Stunden. Drücken Sie UP oder DOWN, um die gewünschte Stunde einzustellen. Bestätigen Sie mit MODE.
2. Nun blinken die Minuten. Drücken Sie UP oder DOWN, um die gewünschten Minuten einzustellen und bestätigen Sie mit MODE.
3. Nun blinken erneut die Minuten. Diese Zahl zeigt die Dauer des Schlummerintervalls an. Drücken Sie UP oder DOWN, um das Schlummerintervall von 1 bis zu 60 Minuten einzustellen. Stellen Sie dann den Funktionsschalter auf NORMAL. Die Einstellungen werden nun gespeichert.



HINWEIS:

Um geweckt zu werden, müssen Sie den Alarm zusätzlich noch aktivieren. Stellen Sie dazu den Alarmschalter auf der Rückseite der Uhr auf AL.ON. An der Vorderseite des Weckers leuchtet das Alarmsymbol auf.

• Den Wecker ausschalten

Noch etwas schlummern

Drücken Sie die SNOOZE-Taste an der Oberseite des Weckers. Der Alarm wird nun um die eingestellten Minuten verschoben. Wenn der Alarm wieder ertönt, können Sie noch dreimal die SNOOZE-Taste drücken, danach funktioniert sie nicht mehr.



HINWEIS:

Wenn Sie nicht innerhalb einer Minute eine Taste drücken, wird die SNOOZE-Funktion deaktiviert und der Alarm ertönt dauerhaft.

Gleich aufstehen

Drücken Sie eine beliebige Taste außer der SNOOZE-Taste, um den Alarm auszuschalten. Stellen Sie den Alarmschalter an der Rückseite des Weckers auf AL.OFF, um den Alarm dauerhaft auszuschalten (beispielsweise am Wochenende.)

• Einstellungen ansehen

Stellen Sie den Funktionsschalter auf NORMAL. Drücken Sie die SNOOZE-Taste. Nun wird die Weckzeit angezeigt. Drücken Sie die SNOOZE-Taste erneut innerhalb von drei Sekunden. Nun wird das Datum angezeigt. Warten Sie drei Sekunden, dann wird wieder die Uhrzeit angezeigt.

• Wechseln der Knopfzelle

Ihr neuer Wecker verfügt über eine Notbatterie in Form einer Knopfzelle, sodass Sie auch im Falle eines Stromausfalls pünktlich geweckt werden. Diese Knopfzelle sollte ungefähr alle zwei Jahre ausgewechselt werden. Drehen Sie dazu das Batteriefach an der Rückseite des Weckers im Uhrzeigersinn in Richtung der Aufschrift OPEN. Entnehmen Sie die Knopfzelle und ersetzen Sie diese durch eine Knopfzelle des Typs CR2032. Achten Sie dabei auf die Polarität. Der Pluspol der Knopfzelle muss in Richtung der Vorderseite des Weckers zeigen. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

• Den Wecker zurückstellen

Sollte der Wecker sich nicht mehr stellen lassen, drücken Sie mit einem dünnen, stabilen Gegenstand die RESET-Taste an der Rückseite des Weckers. Stellen Sie danach die Uhrzeit und die Weckzeit erneut ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7031 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie, EMV - Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesens

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

21.02.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7031 ein.