

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses HiFi-Racks. Verstauen Sie Ihre HiFi-Geräte mit Stil. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues HiFi-Rack stets optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Glasplatte
- Kunststoff-Halterung
- Schiene zur Wandmontage
- Montageanleitung

Sie benötigen zusätzlich:

Werkzeug und Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.




ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Montage

1. Zeichnen Sie mit Hilfe der Schiene die Löcher an die Wand an. Verwenden Sie bei Bedarf eine Wasserwaage.
2. Befestigen Sie die Schiene an der Wand. Verwenden Sie unbedingt geeignetes Befestigungsmaterial. Überlassen Sie diese Arbeit im Zweifelsfall einem Fachmann.
3. Hängen Sie die Kunststoff-Halterung auf die Schiene. Die Halterung muss genau in die Schiene greifen, bevor die Glasplatte befestigt werden kann.
4. Schieben Sie die Glasplatte vorsichtig in die Kunststoff-Halterung.

Maximale Tragkraft: 5 kg

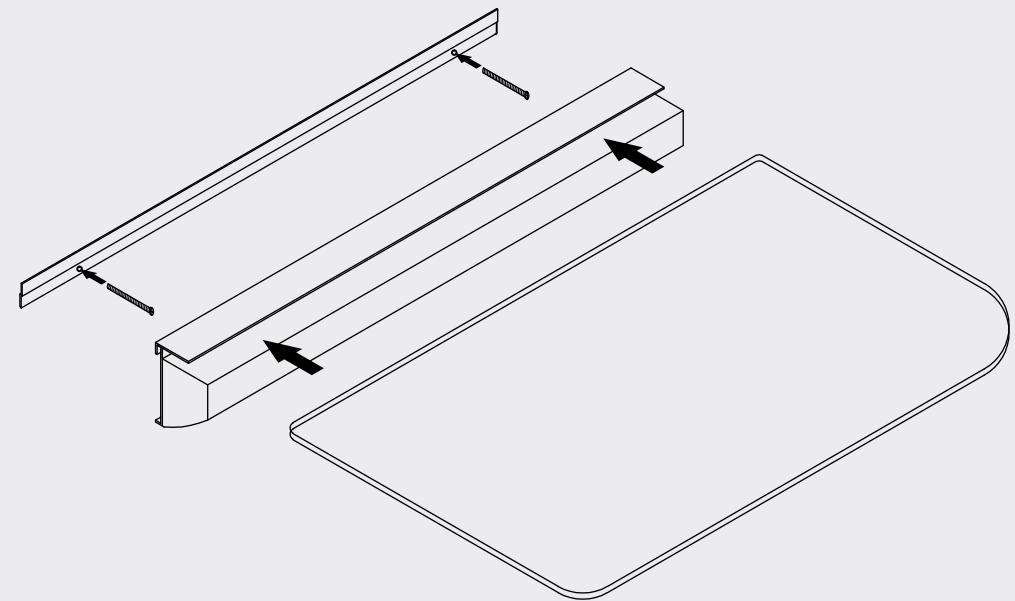

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Rangez vos appareils HiFi avec style. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Plaque de verre
- Support plastique
- Rail pour montage mural
- Notice de montage

Il vous faudra en plus :

Outils et matériel de fixation (vis et chevilles)

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Montage

1. Utilisez le rail pour dessiner les trous sur le mur. Utilisez un niveau à bulle si besoin.
2. Fixez le rail au mur. Utilisez obligatoirement des moyens de fixation adaptés. En cas de doute, consultez un spécialiste.
3. Accrochez le support en plastique sur le rail. Le support doit se placer exactement dans le rail avant que la plaque de verre ne puisse être fixée.
4. Faites glisser la plaque de verre dans le support en plastique.

Poids maximal supporté : 5 Kg

