

Sehr geehrte Kunden,


vielen Dank für den Kauf dieser außergewöhnlichen Armbanduhr. Mit ihrem extravaganten Design und den innovativ gestalteten Anzeigemöglichkeiten ist diese Uhr garantiert ein Blickfang. Mit zwei Zeitanzeigen, Alarmeinstellungen und sogar einem kleinen Roulette-Spiel ist sie ein wahrer Alleskönner unter den Armbanduhren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Uhr optimal verwenden können.

Lieferumfang

- Armbanduhr „Voice“ mit Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung


Produktdetails

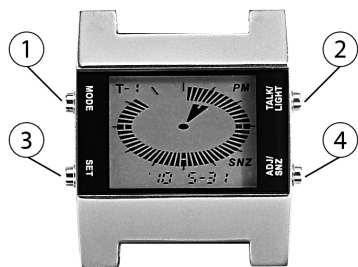

1. MODE-Taste
2. TALK/Light-Taste
3. SET-Taste
4. ADJ/SNZ-Taste („Adjust“)

Anzeige der Uhrzeit

Die Anzeige der Uhrzeit ist auf vier verschiedene Arten möglich. Zur Anzeige der verschiedenen Möglichkeiten drücken Sie wiederholt die **SET**-Taste. 20:43 Uhr kann zum Beispiel wie folgt angezeigt werden:



Anzeige des Datums

Die Uhr kann das Datum anzeigen. Drücken Sie zum Hin- und Herschalten Ihrer „Voice“-Uhr zwischen Jahres- und Wochentagsanzeige wiederholt die **TALK/LIGHT**-Taste.

Uhrzeit ansagen lassen

Drücken Sie für das Ertönen der Uhrzeit-Ansage die **TALK/LIGHT**-Taste und halten Sie sie gedrückt. Die Uhr sagt zum Beispiel „Es ist 10: 25 Uhr“.

Beleuchtung

Bei einfachem Druck auf die **TALK/LIGHT**-Taste leuchtet das Hintergrund-Licht 3 Sekunden lang. Wenn Sie die **TALK/LIGHT**-Taste gedrückt halten, leuchtet das Hintergrund-Licht so lange, bis die Taste wieder losgelassen wird.

Uhr einstellen



Hinweis:

Wird während der Einstellung von Uhrzeit und Datum länger als 1 Minute keine Taste gedrückt, erscheint auf dem Display die zuvor gespeicherte Anzeige.

Einstellen von Datum und Uhrzeit für „Zeit 1“:

1. Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste bis die Ansage „Zeit eins“ ertönt und auf dem Display die Anzeige „T-1“ erscheint.
2. Drücken Sie die **SET**-Taste und halten Sie sie circa 3 Sekunden gedrückt bis die Ansage „Stunde einstellen“ ertönt und die Anzahl der Stunden auf dem Display erscheint.
3. Drücken Sie für die Einstellung der Stunden wiederholt die **ADJ**-Taste oder halten Sie sie gedrückt. Während der Einstellung ertönt die Ansage der Stunden so wie sie auf dem Display erscheinen.
4. Drücken Sie für die Einstellung der Minuten die **SET**-Taste bis die Ansage „Minute einstellen“ ertönt und die Anzahl der Minuten auf dem Display erscheint.
5. Drücken Sie für die Einstellung der Minuten die **ADJ**-Taste oder halten Sie sie gedrückt. Während der Einstellung ertönt die Ansage der Minuten so wie sie auf dem Display erscheinen.
6. Wiederholen Sie für die Einstellung von Jahr, Monat und Datum die Schritte 4 und 5.
7. Drücken Sie zum Speichern der Einstellungen die **MODE**-Taste. Auf dem Display erscheint nun die Uhrzeit.

Einstellung von Datum und Uhrzeit für „Zeit 2“:

1. Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste bis die Ansage „Zeit zwei“ ertönt und auf dem Display die Anzeige „T-2“ erscheint.
2. Gehen Sie nach den oben beschriebenen Schritten 2 bis 7 vor.

Alarm einstellen



Hinweis:

Es kann sowohl für „Zeit 1“ als auch „Zeit 2“ ein Alarm eingestellt werden.

Einstellen des Alarms für „Zeit 1“:

1. Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste bis die Ansage „Zeit eins Weckzeit einstellen“ ertönt und auf dem Display die Anzeige „T-1“ und „AL.SET“ erscheint.
2. Drücken Sie die **SET**-Taste und halten Sie sie circa 3 Sekunden lang gedrückt bis die Ansage „Stunde einstellen“ ertönt und die Anzahl der Stunden auf dem Display erscheint.
3. Drücken Sie für die Einstellung der Stunden die **ADJ**-Taste oder halten Sie sie gedrückt. Während der Einstellung ertönt die Ansage der Stunden so wie sie auf dem Display erscheinen.
4. Drücken Sie für die Einstellung der Minuten die **SET**-Taste bis die Ansage „Minute einstellen“ ertönt und die Anzahl der Minuten auf dem Display erscheint.
5. Drücken Sie für die Einstellung der Minuten die **ADJ**-Taste oder halten Sie sie gedrückt. Während der Einstellung ertönt die Ansage der Minuten so wie sie auf dem Display erscheinen.
6. Drücken Sie zum Speichern der Einstellungen die **MODE**-Taste. Auf dem Display erscheint die Uhrzeit.

Einstellen des Alarms für „Zeit 2“:

1. Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste bis die Ansage „Zeit zwei Weckzeit einstellen“ ertönt und auf dem Display die Anzeige „T-2“ und „AL.SET“ erscheint.
2. Gehen Sie nach den oben beschriebenen Schritten 2 bis 6 vor.

Alarm ein- und ausschalten

Alarm für „Time-1“ ein- und ausschalten:

1. Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste bis die Ansage „Zeit eins“ ertönt.
2. Zum Einschalten des Alarms drücken Sie wiederholt die **ADJ**-Taste bis die Ansage „Weckzeit ein“ ertönt.
3. Das Display zeigt nun die Uhrzeit des Alarms 3 Sekunden lang an. „AL“ und „SNZ“ erscheinen auf dem Display. Zum Ausschalten des Alarms drücken Sie wieder die **ADJ**-Taste bis die Ansage „Weckzeit aus“ ertönt und „AL“ und „SNZ“ nicht mehr angezeigt werden.

Alarm für „Time-2“ ein- und ausschalten

1. Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste bis die Ansage „Zeit zwei“ ertönt.
2. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Schritt 2.



Hinweis:

Der Alarm ist nur für die aktuelle Zeitzone aktiviert. Wenn die Uhr also zum Beispiel „Zeit 1“ anzeigt, ist der Alarm für „Zeit 1“ jedoch nicht für „Zeit 2“ aktiviert.

Ist der Alarm-Zeitpunkt erreicht, ertönt der Alarm 1 Minute lang.

1. Wird keine Taste gedrückt so stoppt der Alarm automatisch nach 1 Minute und wird im Abstand von 7 Minuten neunmal wiederholt.
2. Wird eine Taste während einer der 1-minütigen Alarme gedrückt so stoppt der akustische Alarm, die 7-Minuten-Schlummerfunktion bleibt jedoch aktiviert.
3. Wird die **TALK/LIGHT**-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt so stoppt der akustische Alarm und ist endgültig deaktiviert.

Roulette

Roulette ist ein Glücksspiel, bei dem die Spieler wetten, in welchem Feld (Ziffer) eines sich drehenden Rades eine kleine Kugel liegen bleiben wird. Um Roulette zu spielen, wählt jeder Spieler eine Zahl aus. Die Uhr ermittelt eine bestimmte Zahl wie folgt:

1. Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, bis die Ansage „Roulette“ ertönt. Auf dem Display erscheint für 15 Sekunden ein sich drehendes Roulette-Rad und die Beleuchtung aktiviert sich.
2. Drücken Sie irgendeine Taste außer der **MODE**-Taste. Das Rad dreht sich erst schnell und wird dann immer langsamer, bis es völlig anhält und die Markierung auf einer Ziffer landet.

Musikalisches Kaleidoskop

Mit dem musikalischen Kaleidoskop können Sie zu Ihrer Unterhaltung eine kurze Licht- und Musik-Show abspielen.

1. Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, bis die Ansage „Kaleidoskop“ ertönt, um die Show zu beginnen.
2. Zum Ändern der Melodie drücken Sie wiederholt die **TALK/LIGHT**-Taste. Es stehen 14 Melodien zur Auswahl.
3. Das musikalische Kaleidoskop endet automatisch nach 4 Minuten.

Batterie wechseln

Bei Beeinträchtigung der Funktionen oder bei Schwächerwerden der Display-Anzeige, lassen Sie die Batterie von Fachpersonal austauschen.

Sicherheitshinweise und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können, und lesen Sie sich die Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.