

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser ausgefallenen Armbanduhr. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Armbanduhr
- Bedienungsanleitung

Batterien

Die Batterien sind bei Auslieferung bereits in die Uhr eingesetzt. Lassen Sie die Batterien austauschen, sobald die Leuchtkraft der LEDs zu schwach wird.




HINWEIS:

Öffnen Sie das Uhrengehäuse nicht eigenmächtig. Lassen Sie einen Batteriewechsel von autorisiertem Fachpersonal vornehmen.

Informationen ablesen

1. Ihre Uhr zeigt die Uhrzeit in Binärwerten an. Drücken Sie zur Anzeige der Uhrzeit die Taste MODE.
2. Die Zeile H zeigt hierbei die Stunden im 12 h-Format an (vormittags ohne weitere Anzeige, nachmittags leuchtet zusätzlich PM). Die Zeile M zeigt die Minuten an.
3. Binäre Werte werden ganz einfach berechnet, indem Sie alle angezeigten Werte einer Zeile addieren.

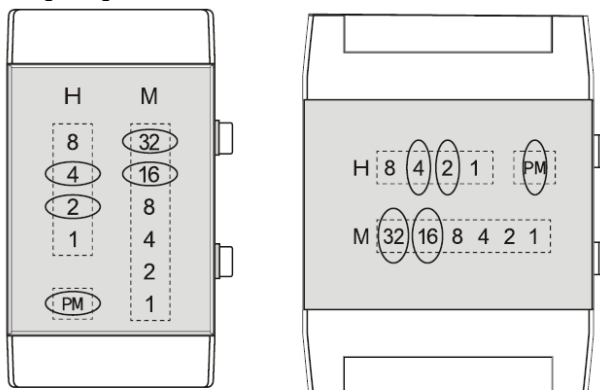

Uhrzeit: 18:48 Uhr

Einstellungen vornehmen

1. Um die Uhrzeit Ihrer neuen Uhr einzustellen, drücken Sie zuerst kurz die MODE-Taste, um die Uhrzeit anzeigen zu lassen.
2. Drücken Sie anschließend die MODE-Taste für etwa 3 Sekunden, bis die H-Anzeige zu blinken beginnt.
3. Stellen Sie die Stunden durch mehrmaliges Drücken der ADJ-Taste ein.
4. Wechseln Sie nun durch Drücken der MODE-Taste zur Einstellung der Minuten.
5. Stellen Sie die Minuten durch mehrmaliges Drücken der ADJ-Taste ein.
6. Bestätigen Sie alle Eingaben durch nochmaliges Drücken der MODE-Taste.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-7057, NC-7058, NC-7364 und NC-7365 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Andreas Kurtasz

Leiter Qualitätswesens
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous nous remercions d'avoir choisi cette montre bracelet. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre bracelet
- Mode d'emploi

Piles

À la livraison, les piles sont déjà mises en place dans la montre. Faites changer les piles dès que la luminosité des LED commence à faiblir.




NOTE :

N'ouvrez pas le boîtier de la montre vous-même. Le remplacement des piles doit être uniquement effectué par un professionnel qualifié.

Signification de l'affichage

1. Votre montre affiche l'heure avec des valeurs binaires. Pour afficher l'heure, appuyez sur le bouton MODE.
2. La ligne H indique les heures au format 12 h (s'il n'y a pas d'autre indication, la montre indique l'heure avant midi ; lorsque le témoin PM est allumé, elle indique l'heure après midi). La ligne M indique les minutes.
3. Calculez les valeurs binaires en additionnant simplement l'ensemble des valeurs affichées dans une rangée.

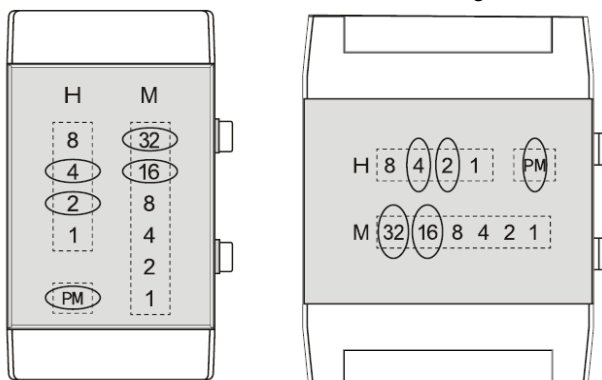

Heure : 18 h 48

Effectuer les réglages

1. Pour régler l'heure de votre nouvelle montre, appuyez d'abord brièvement sur le bouton MODE afin d'afficher l'heure.
2. Pressez ensuite le bouton MODE pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que l'affichage H se mette à clignoter.
3. Réglez les heures en appuyant plusieurs fois sur le bouton ADJ.
4. Passez maintenant au réglage des minutes en appuyant sur le bouton MODE.
5. Réglez les minutes en appuyant plusieurs fois sur le bouton ADJ.
6. Confirmez tous les réglages en appuyant une nouvelle fois sur le bouton MODE.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collecte municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie !
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-7057, NC-7058, NC-7364 et NC-7365 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.