

Sehr geehrte Kunden,

herzlichen Dank für den Kauf dieser ausgefallenen Armbanduhr. Um möglichst lange Freude an diesem Produkt zu haben, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps.

Batterien

Die Batterien sind bei Auslieferung bereits in die Uhr eingesetzt. Lassen Sie die Batterien austauschen, sobald die Leuchtkraft der LEDs zu schwach wird.




HINWEIS:

Öffnen Sie das Uhrehgehäuse nicht eigenmächtig. Lassen Sie einen Batteriewechsel nur von autorisiertem Fachpersonal vornehmen.

Informationen ablesen

1. Ihre Uhr zeigt die Uhrzeit in Binärwerten an. Drücken Sie zur Anzeige der Uhrzeit die Taste MODE.
2. Die Zeile H zeigt hierbei die Stunden im 12h-Format an (vormittags ohne weitere Anzeige, nachmittags leuchtet zusätzlich PM). Die Zeile M zeigt die Minuten an.
3. Binäre Werte werden ganz einfach berechnet, indem Sie alle angezeigten Werte einer Zeile addieren.

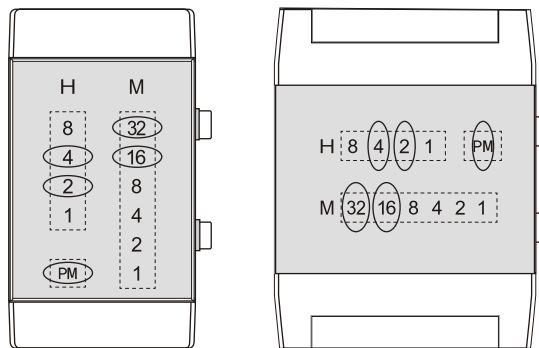

Uhrzeit: 18:48 Uhr

Einstellungen vornehmen

Um die Uhrzeit Ihrer neuen Uhr einzustellen, drücken Sie zuerst kurz die MODE-Taste, um die Uhrzeit anzeigen zu lassen.

Drücken Sie anschließend die MODE-Taste für etwa 3 Sekunden, bis die H-Anzeige zu blinken beginnt.

Stellen Sie die Stunden durch mehrmaliges Drücken der ADJ-Taste ein. Wechseln Sie nun durch Drücken der MODE-Taste zur Einstellung der Minuten.

Stellen Sie die Minuten durch mehrmaliges Drücken der ADJ-Taste ein. Bestätigen Sie alle Eingaben durch nochmaliges Drücken der MODE-Taste.

Sicherheit und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können, und lesen Sie sich die Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette montre. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Piles

Les piles sont fournies et déjà insérées dans la montre. Faites changer les piles dès que la luminosité des LED commence à faiblir.




NOTE :

N'ouvrez pas le boîtier de la montre vous-même. Le remplacement des piles doit être effectué par un professionnel qualifié.

Informations

1. Votre montre affiche l'heure avec des valeurs binaires. Pour afficher l'heure, appuyez sur la touche MODE.
2. La ligne H montre les heures au format 12h (matin sans autre indication, après-midi avec le témoin PM). La ligne M indique les minutes.
3. Les valeurs binaires sont calculées simplement en additionnant l'ensemble des valeurs affichées dans une rangée.

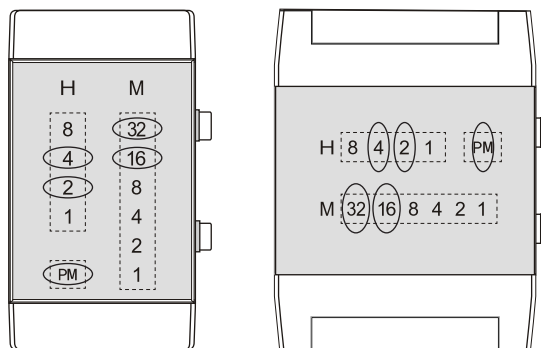

Heure : 18h48

Réglages

Pour régler l'heure de votre nouvelle montre, appuyez d'abord courtement sur la touche MODE pour afficher l'heure. Appuyez ensuite sur la touche MODE durant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage H se mette à clignoter. Réglez les heures en appuyant plusieurs fois sur la touche ADJ. Passez maintenant au réglage des minutes en appuyant sur la touche MODE. Réglez les minutes en appuyant plusieurs fois sur la touche ADJ. Confirmez tous les paramètres en appuyant une nouvelle fois sur la touche MODE.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin et lisez-le attentivement avant la mise en route de l'appareil.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Piles boutons et recyclage

Les piles boutons ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles boutons utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Respectez la polarité des piles boutons. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne – risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles boutons, ne pas les jeter au feu.
- Les piles boutons dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.

- Maintenez les piles boutons hors de portée des enfants.
- Sortez les piles boutons de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.



ATTENTION:

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs. Sous réserve de modification et d'erreur !

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.