

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser außergewöhnlichen Armbanduhr. Stilsicheres Design und eine ebenso einfache wie geniale Zeitanzeige machen diese Armbanduhr zu einem ganz besonderen Blickfang.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an dieser außergewöhnlichen Armbanduhr haben.

### Lieferumfang

- Armbanduhr
- Bedienungsanleitung

### Produktdetails

- ① Stundenanzeige
- ② Minutenanzeige
- ③ Taste A
- ④ Taste B

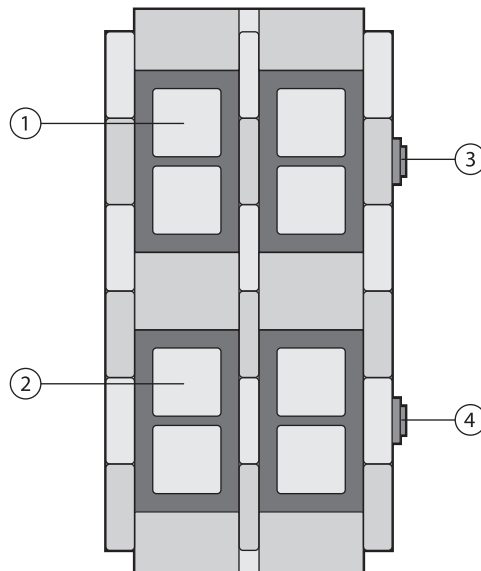

### Die Zeit einstellen

1. Drücken Sie die Taste A. Die Zeit wird angezeigt.
2. Halten Sie die Taste B gedrückt, bis die Stundenanzeige zu blinken beginnt.
3. Stellen Sie die Stunden mit der Taste A ein. Bestätigen Sie mit der Taste B.
4. Stellen Sie die Minuten mit der Taste A ein. Bestätigen Sie mit der Taste B.
5. Stellen Sie den Monat mit der Taste A ein. Bestätigen Sie mit der Taste B.
6. Stellen Sie den Tag mit der Taste A ein. Bestätigen Sie mit der Taste B.
7. Stellen Sie das Jahr mit der Taste A ein. Bestätigen Sie mit der Taste B.
8. Wählen Sie mit der Taste A zwischen der Anzeige im 12-Stunden-Format und der Anzeige im 24-Stunden-Format. Bestätigen Sie mit B.



#### HINWEIS:

Wenn Sie die Anzeige im 12-Stunden-Format wählen, werden die Nachmittagsstunden bis 9:59 Uhr durch einen Strich vor der ersten Zahl angezeigt.

### Die Werte ansehen

Drücken Sie die Taste A, um sich die Uhrzeit anzeigen zu lassen. Drücken Sie wiederholt die Taste A, um sich nacheinander die anderen Werte anzeigen zu lassen.

### Batteriewechsel

Wenn die Zeitanzeige nicht mehr hell aufleuchtet, sollte die Batterie gewechselt werden. Bitte suchen Sie dazu einen Fachmann auf.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7059 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
26.09.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7059 ein.