

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LCD-Armbanduhr, die Ihnen die moderne Technik, Vielfältigkeit und Präzision einer Funkuhr bietet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Funkarmbanduhr inkl. Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

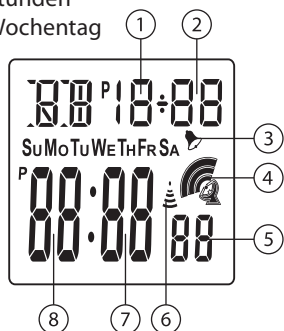
Stromversorgung	1x Knopfzelle CR2025
Sendefrequenz	77,5 kHz
DCF77-Funkempfänger	✓
24-Stunden-Anzeige	✓
Automatische Umstellung Winter-/ Sommerzeit	✓
Maße	40 x 45 x 15 mm
Gewicht	42 g

Produktdetails**Bedientasten**

- A
B
C
D

**Anzeige**

1. Monat
2. Datum
3. Stundenläuten
4. Funkzeitsignal
5. Sekunden
6. Alarm
7. Minuten
8. Stunden
9. Wochentag

**Funkzeitsignal manuell empfangen**

Die Uhr befindet sich standardmäßig im Zeitanzeige-Modus. Halten Sie die Taste D gedrückt, bis das -Symbol zu blinken beginnt.

Sobald die Zeitanzeige erfolgreich über das Funkzeitsignal eingestellt wurde, erscheint das -Symbol, andernfalls erscheint es nicht.

Falls Sie den Empfang vorzeitig abbrechen wollen, drücken Sie die Tasten B, C oder D.

**HINWEISE:**

Die Frequenz des Funkzeitsignals in Deutschland beträgt 77,5 KHz (DCF). Um zu gewährleisten, dass ein möglichst starkes Funkzeitsignal empfangen wird, platzieren Sie die Uhr am besten in der Nähe eines Fensters. Der Empfang wird nach 5 Minuten automatisch beendet.

Modus-Auswahl

Betätigen Sie die Taste B, um die Modus-Einstellung wie folgt zu ändern:

Zeitanzeige → Dualzeit-Modus → Countdown-Modus → Stoppuhr-Modus → Alarm-Modus → Automatischer Funkzeit-Empfang → Zeit-Einstellmodus

Anzeigebeleuchtung

Die Anzeigebeleuchtung erleichtert das Ablesen der Anzeige an dunklen Orten. Betätigen Sie die Taste A, um die Anzeige ca. 3 Sekunden lang zu beleuchten.

Zeitanzeige

Im Zeitanzeige-Modus werden die Zeit und das Datum (Stunde, Minuten, Sekunden, Wochentag, Monat, Datum) im 12- oder 24-Stunden-Modus angezeigt.

Betätigen Sie im Zeitanzeige-Modus die Taste C, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Modus umzuschalten.
Betätigen Sie die Taste D, um das Datum anzuzeigen.

Dualzeit

Im Dualzeit-Modus wird die Zeit einer zweiten Zeitzone angezeigt.

Dualzeit einstellen

1. Drücken Sie die Taste B, bis Sie den Dualzeit-Modus erreichen. Halten Sie die Taste D gedrückt, bis die Sekundenanzeige zu blinken beginnt.
2. Betätigen Sie C, um eine Rücksetzung der Sekundenanzeige auszuführen.
3. Betätigen Sie D, um die Stunde auszuwählen.
4. Betätigen Sie C, um die Stundenanzeige einzustellen, halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schnell laufen zu lassen.
5. Betätigen Sie D, um zur nächsten Anzeigestelle zu kommen.
6. Betätigen Sie C, um die Einstellung vorzunehmen, halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schnell laufen zu lassen.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen: Sekunde → Stunde → Minute → Jahr → Monat → Datum.
8. Betätigen Sie B, um den Einstellmodus nach erfolgter Einstellung wieder zu verlassen.

Countdown

Im Countdown-Modus können Sie einen Countdown (max. 99:59:59) rückwärts laufen lassen.

Countdown einstellen

1. Drücken Sie die Taste B, bis Sie den Countdown-Modus erreichen. Halten Sie die Taste D im Countdown-Modus gedrückt, bis die Sekundenanzeige blinkt.
2. Betätigen Sie die Taste C, um die Sekunden einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schnell vorzunehmen.
3. Betätigen Sie die Taste D, um zur nächsten Anzeigestelle zu gelangen.
4. Betätigen Sie die Taste C, um die Anzeige einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schnell vorzunehmen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die Einstellsequenz wie folgt abzurufen: Sekunde → Stunden → Minuten.
6. Betätigen Sie die Taste B, um den Einstellmodus nach erfolgter Einstellung wieder zu verlassen.

Countdown verwenden

1. Betätigen Sie die Taste C, um den Countdown zu starten.
2. Betätigen Sie C erneut, um den Countdown zu pausieren.

Stoppuhr

Drücken Sie die Taste B, bis Sie den Stoppuhr-Modus erreichen. Im Stoppuhr-Bereich können Sie eine Stoppuhr mit einer Auflösung von 1/100 Sekunde verwenden, der Messbereich liegt zwischen 00:00:00:00 und 99:59:59:59.

Rundenzeit

1. Betätigen Sie die Taste C im Stoppuhr-Modus, um die Stoppuhr zu starten.
2. Halten Sie die Stoppuhr an, indem Sie C nochmals betätigen.
3. Betätigen Sie D, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

Zwischenzeit

1. Betätigen Sie die Taste C im Stoppuhr-Modus, um die Stoppuhr zu starten.
2. Betätigen Sie die Taste D, um die Zwischenzeit anzuzeigen. Die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter.
3. Betätigen Sie D, um wieder die laufende Zeitmessung anzuzeigen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um mehrere Zwischenzeiten zu messen.
5. Betätigen Sie die Taste C, um die Stoppuhr anzuhalten.

Alarm


Drücken Sie die Taste B, bis Sie den Alarm-Modus erreichen. Im Alarm-Modus wird Ihnen die eingestellte Alarmzeit angezeigt, zusätzlich sehen Sie, ob der Alarm sowie das Stundenläuten eingeschaltet sind oder nicht. Der Alarm ertönt täglich zur eingestellten Alarmzeit.

Alarm und Stundenläuten

Betätigen Sie die Taste C im Alarm-Modus, um die Alarm- und Stundenläuten-Funktionen in der folgenden Schaltsequenz ein- und auszuschalten:

Alarm & Stundenläuten aus → Alarm ein → Stundenläuten ein → Alarm & Stundenläuten ein.

Alarmzeit einstellen

1. Halten Sie im Alarm-Modus die Taste D gedrückt. Der -Indikator erscheint und die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
2. Betätigen Sie die Taste C, um die Stundenanzeige einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schnell vorzunehmen.
3. Betätigen Sie D, um zur Minutenanzeige zu gelangen.
4. Betätigen Sie C, um die Minutenanzeige einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schnell vorzunehmen.
5. Betätigen Sie B, um den Einstellmodus nach Abschluss der Einstellung zu verlassen.

Schlummer-Funktion

Wenn das Alarmsignal ertönt, können Sie die Schlummer-Funktion nutzen:

1. Drücken Sie die Tasten B oder C, um das Alarmsignal zu unterbrechen. Die Schlummerfunktion wird aktiviert, das Alarmsignal erklingt nach einiger Zeit erneut.
2. Drücken Sie die Taste D, um das Alarmsignal abzustellen.

Automatischer Funkzeitsignal-Empfang

Drücken Sie die Taste B, bis Sie den Funkzeit-Modus erreichen. In diesem Modus sehen Sie die Zeit, zu der automatisch das Funkzeitsignal empfangen wird.

Einstellung des Funkzeit-Signals

1. Halten Sie im Modus für den automatischen Funkzeitsignal-Empfang die Taste D gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.
2. Betätigen Sie die Taste C, um die Stundenanzeige einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schnell vorzunehmen.
3. Betätigen Sie D, um zur Minutenanzeige zu gelangen.
4. Betätigen Sie C, um die Minutenanzeige einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schnell vorzunehmen.
5. Betätigen Sie B, um den Einstellmodus nach Abschluss der Einstellung zu verlassen.

Das Funkzeitsignal wird zur vorgegebenen Zeit automatisch empfangen, und die Zeitanzeige wird korrekt eingestellt.

Zeit-Einstellung

In diesem Modus können Sie die angezeigte Zeit einstellen.

Zeit-Einstellung

1. Drücken Sie die Taste B, bis Sie den Zeit-Einstellungsmodus erreichen. Im Zeit-Einstellungsmodus beginnt die Sekundenanzeige zu blinken.
2. Betätigen Sie C, um ein Rücksetzung der Sekundenanzeige auszuführen.
3. Betätigen Sie D, um die Stunde auszuwählen.
4. Betätigen Sie C, um die Stundenanzeige einzustellen, halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schnell laufen zu lassen.
5. Betätigen Sie D, um zur nächsten Anzeigestelle zu kommen.
6. Betätigen Sie C, um die Einstellung vorzunehmen, halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schnell laufen zu lassen.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen: Sekunde → Stunde → Minute → Jahr → Monat → Datum.
8. Betätigen Sie B, um den Einstellmodus nach erfolgter Einstellung wieder zu verlassen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus! Lassen Sie einen Batteriewechsel nur von Fachleuten vornehmen!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

- Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.
- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
 - Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
 - Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
 - Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 - Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
 - Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
 - Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° – 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-7065-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7065 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre bracelet LCD qui vous offre la technologie moderne, la diversité et la précision d'une montre radiopilotée.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

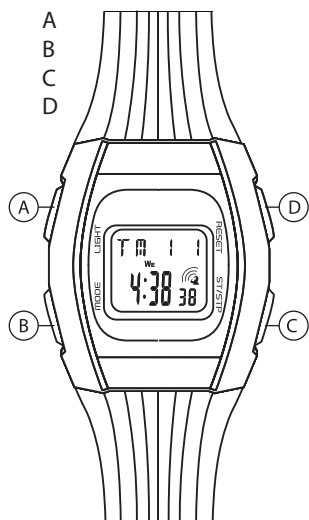
- Montre radiopilotée avec pile bouton CR2025
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

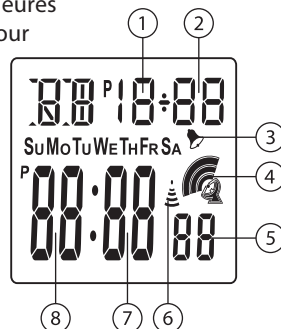
Alimentation	1 pile bouton CR2025
Fréquence d'émission	77,5 kHz
Récepteur radio DCF77	✓
Affichage 24h	✓
Passage auto. à l'heure d'hiver/d'été	✓
Dimensions	40 x 45 x 15 mm
Poids	42 g


Description du produit**Boutons de commande**


A
B
C
D

**Affichage**

1. Mois
2. Date
3. Bip horaire
4. Signal radiopiloté
5. Secondes
6. Alarme
7. Minutes
8. Heures
9. Jour

**Réception manuelle du signal radiopiloté**

La montre se trouve par défaut en mode "Affichage de l'heure". Maintenez le bouton D enfoncé jusqu'à ce que le symbole  se mette à clignoter.

Après un réglage de l'heure réussi via le signal radio, le symbole  apparaît ; dans le cas contraire, rien ne s'affiche.

Si vous souhaitez annuler la réception, appuyez sur les boutons B, C ou D.

**NOTE :**

La fréquence du signal radiopiloté en France est de 77,5 KHz (DCF). Pour assurer une bonne réception du signal radio, placez la montre de préférence près d'une fenêtre. La réception s'arrête automatiquement au bout de 5 minutes.

Sélection du mode

Appuyez sur le bouton B pour modifier le réglage du mode, dans l'ordre suivant :

Affichage de l'heure → Mode Double horloge → Mode Compte à rebours → Mode Chronomètre → Mode Alarme → Réception automatique du signal radio → Mode Réglage de l'heure

Éclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran facilite la lecture de l'heure dans les endroits sombres. Appuyez sur le bouton A pour éclairer l'écran durant environ 3 secondes.

Affichage de l'heure

Le mode Affichage de l'heure affiche date et heure (heures, minutes, secondes, jour de la semaine, mois, date) au format 12 ou 24 heures.

En mode Affichage de l'heure, appuyez sur le bouton C pour basculer entre les modes 12 et 24 heures. Appuyez sur le bouton D pour afficher la date.

Double horloge

En mode Double horloge, un second fuseau horaire est affiché.

Réglage du mode Double horloge

1. Appuyez sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode Double horloge. Dans ce mode, maintenez le bouton D enfoncé jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter.
2. Appuyez sur C pour réinitialiser les secondes.
3. Appuyez sur D pour sélectionner les heures.
4. Appuyez sur C pour régler l'heure, maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le défilement.
5. Appuyez sur D pour passer à la position suivante.
6. Appuyez sur C pour effectuer le réglage, maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le défilement.
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour effectuer les réglages dans l'ordre suivant : Seconde → Heure → Minute → Année → Mois → Date.
8. Une fois terminé, appuyez sur B pour quitter le mode Réglage.

Compte à rebours

Le mode Compte à rebours vous permet d'effectuer un compte à rebours (de 99:59:59 maximum).

Régler le compte à rebours

1. Appuyez sur B jusqu'à atteindre le mode Compte à rebours. En mode Compte à rebours, maintenez le bouton D enfoncé jusqu'à ce que l'affichage des secondes clignote.
2. Appuyez sur le bouton C pour régler les secondes. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le réglage.
3. Appuyez sur le bouton D pour passer à la position suivante.
4. Appuyez sur le bouton C pour régler l'affichage. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le réglage.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour effectuer la séquence de réglage dans l'ordre suivant : Secondes → Heures → Minutes.
6. Une fois terminé, appuyez sur le bouton B pour quitter le mode Réglage.

Utilisation du compte à rebours

1. Appuyez sur le bouton C pour démarrer le compte à rebours.
2. Appuyez à nouveau sur C pour suspendre le compte à rebours.

Chronomètre

Appuyez sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode Chronomètre. Le chronomètre a une précision de 1/100 de seconde, il mesure de 00:00:00:00 à 99:59:59:59.

Durée du tour

1. En mode Chronomètre, appuyez sur le bouton C pour démarrer le chronomètre.
2. Stoppez le chronomètre en appuyant à nouveau sur le bouton C.
3. Appuyez sur le bouton D pour remettre le chronomètre à zéro.

Temps intermédiaire

1. En mode Chronomètre, appuyez sur le bouton C pour démarrer le chronomètre.
2. Appuyez sur le bouton D pour afficher le temps intermédiaire. Le chronomètre continue de tourner en arrière-plan.
3. Appuyez sur le bouton D pour afficher à nouveau le chronomètre en cours.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour mesurer plusieurs temps intermédiaires.
5. Appuyez sur le bouton C pour stopper le chronomètre.


Alarme

Appuyez sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode Alarme. En mode Alarme, vous voyez l'heure d'alarme actuellement réglée ; vous voyez également si l'alarme et le bip horaire sont activés. L'alarme sonne chaque jour à l'heure définie.

Alarme et bip horaire

Appuyez sur le bouton C en mode Alarme pour activer et désactiver l'alarme et les bips horaires dans l'ordre suivant : Alarme & bip horaire inactifs ➔ Alarme activée ➔ Bip horaire activé ➔ Alarme & bip horaire activés.

Régler l'alarme

1. En mode Alarme, maintenez le bouton D enfoncé. L'indicateur  apparaît et l'affichage de l'heure commence à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton C pour régler les heures. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le réglage.
3. Appuyez sur le bouton D pour accéder aux minutes.
4. Appuyez sur le bouton C pour régler les minutes. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le réglage.
5. Une fois terminé, appuyez sur le bouton B pour quitter le mode Réglage.

Fonction Sommeil

Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez utiliser la fonction Sommeil :

1. Appuyez sur le bouton B ou C pour interrompre l'alarme. La fonction Sommeil est alors activée, l'alarme se déclenche à nouveau au bout d'un certain temps.
2. Appuyez sur le bouton D pour désactiver l'alarme.

Réception automatique du signal radiopiloté

Appuyez sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode Radiopilotage. Dans ce mode, vous voyez l'heure à laquelle le signal radio est reçu automatiquement.

Réglage du signal radiopiloté

1. Dans le mode de réception automatique du signal radiopiloté, maintenez le bouton D enfoncé jusqu'à ce que les heures clignotent.
2. Appuyez sur le bouton C pour régler les heures. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le réglage.
3. Appuyez sur D pour accéder aux minutes.
4. Appuyez sur C pour régler les minutes. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le réglage.
5. Une fois terminé, appuyez sur le bouton B pour quitter le mode Réglage.

Le signal radiopiloté est reçu automatiquement à l'heure définie et met l'horloge à jour avec précision.

Réglage de l'heure

Ce mode vous permet de régler l'heure affichée.

Réglage de l'heure

1. Appuyez sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode de réglage de l'heure. Dans ce mode, l'affichage des secondes commence à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton C pour réinitialiser les secondes.
3. Appuyez sur le bouton D pour sélectionner les heures.
4. Appuyez sur le bouton C pour régler l'heure, maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le défilement.
5. Appuyez sur le bouton D pour passer à la position suivante.
6. Appuyez sur le bouton C pour effectuer le réglage, maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le défilement.
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour effectuer les réglages dans l'ordre suivant : Seconde ➔ Heure ➔ Minute ➔ Année ➔ Mois ➔ Date.
8. Une fois terminé, appuyez sur le bouton B pour quitter le mode Réglage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Le remplacement des piles doit être effectué par un professionnel qualifié !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les piles bouton et leur recyclage

- Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.
- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
 - Respectez impérativement la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
 - N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
 - Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
 - Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
 - Retirez la pile bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
 - La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20°C. Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-7065, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/EU, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

