

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Armbanduhr, die Ihnen den modernen Komfort eines Berührungssensors zur Bedienung bietet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Touchscreen-Armbanduhr
- Bedienungsanleitung

Produktdetails


Bedientasten

Die „SW-735.touch“ verfügt über eine berührungsempfindliche Anzeigefläche. Auf dem folgenden Bild sind die berührungsempfindlichen Flächen grau dargestellt.

- Berührungsfläche A
- Berührungsfläche B
- Berührungsfläche C
- Taste D

Anzeige

1. Stundenläuten
2. Wochentag
3. Monat
4. Datum
5. Alarm
6. Sekunden
7. Minuten
8. Tastensperre
9. Stunden

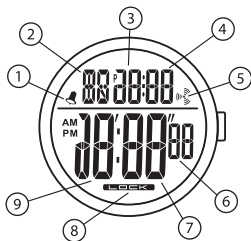

HINWEIS:

Das Display reagiert am effizientesten, wenn Sie langsam und konstant drücken

Tastensperre

Drücken Sie die Taste D für etwa 3 Sekunden, um die Tastensperre zu aktivieren beziehungsweise zu deaktivieren. Wenn die Tastensperre aktiviert ist, können Sie die berührungssensitiven Flächen der Anzeige nicht nutzen. Dies verhindert die versehentliche Betätigung einer solchen Fläche. Die aktivierte Tastensperre wird durch die Schrift **LOCK** im unteren Bereich des Displays angezeigt.



HINWEIS:

Die Anzeigebeleuchtung ist außer Funktion, solange die Tastensperre deaktiviert ist. Bevor Sie eine der berührungssensitiven Flächen berühren, müssen Sie die Tastensperre deaktivieren!



Anzeigebeleuchtung

Die Anzeigebeleuchtung erleichtert das Ablesen der Anzeige an dunklen Orten. Betätigen Sie die Taste D kurz, um die Anzeige ca. 3 Sekunden lang zu beleuchten.

Modus-Auswahl

Berühren Sie die Fläche B, um die Modus-Einstellung wie folgt zu ändern:
Zeitanzeige → Stoppuhr-Modus → Countdown-Modus → Alarm-Modus → Dualzeit-Modus

Zeitanzeige

Im Zeitanzeige-Modus werden die Zeit und das Datum (Stunde, Minuten, Sekunden, Wochentag, Monat, Datum) im 12- oder 24-Stunden-Modus angezeigt.

Berühren Sie im Zeitanzeige-Modus die Fläche C, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Modus umzuschalten.

Zeit einstellen

1. Drücken Sie für etwa 3 Sekunden die Taste D, um die Tastensperre auszuschalten.
2. Berühren Sie die Fläche A, um die Zeit-Einstellung zu starten. Die Sekundenanzeige beginnt zu blinken.
3. Berühren Sie C, um die Sekundenanzeige zurückzusetzen.
4. Berühren Sie B, um die Stunde auszuwählen.
5. Berühren Sie C, um die Stundenanzeige einzustellen, halten Sie die Fläche gedrückt, um die Einstellung schnell laufen zu lassen.

lassen.

6. Berühren Sie B, um zur nächsten Anzeigestelle zu kommen.
7. Berühren Sie C, um die Einstellung vorzunehmen, halten Sie die Fläche gedrückt, um die Einstellung schnell laufen zu lassen.
8. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen: Sekunden → Stunden → Minuten → Jahr → Monat → Tag.
9. Berühren Sie A, um den Einstellmodus nach erfolgter Einstellung wieder zu verlassen.

Stoppuhr

Berühren Sie die Fläche B, bis Sie den Stoppuhr-Modus erreichen. Im Stoppuhr-Bereich können Sie eine Stoppuhr mit einer Auflösung von 1/100 Sekunde verwenden.

Rundenzeit

1. Berühren Sie C im Stoppuhr-Modus, um die Stoppuhr zu starten.
2. Halten Sie die Stoppuhr an, indem Sie C nochmals berühren.
3. Berühren Sie A, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

Zwischenzeit

1. Berühren Sie C im Stoppuhr-Modus, um die Stoppuhr zu starten.
2. Berühren Sie die Taste A, um die Zwischenzeit anzuzeigen. Die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter.
3. Berühren Sie A, um wieder die laufende Zeitmessung anzuzeigen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um mehrere Zwischenzeiten zu messen.
5. Berühren Sie C, um die Stoppuhr anzuhalten.

Countdown

Im Countdown-Modus können Sie einen Countdown (max. 23:59:59) rückwärts laufen lassen.

Countdown einstellen:

1. Drücken Sie die Taste B, bis Sie den Countdown-Modus erreichen. Berühren Sie A. Die Stundenanzeige blinkt.
2. Berühren Sie C, um die Sekunden einzustellen. Halten Sie die Fläche gedrückt, um die Einstellung schnell laufen zu lassen.
3. Berühren Sie B, um zur nächsten Anzeigestelle zu gelangen.
4. Berühren Sie C, um die Anzeige einzustellen. Halten Sie die

Fläche gedrückt, um die Einstellung schnell vorzunehmen.

- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen: Sekunden ➔ Stunden ➔ Minuten.
- Berühren Sie A, um den Einstellmodus nach erfolgter Einstellung wieder zu verlassen.

• **Countdown verwenden:**

- Berühren Sie C, um den Countdown zu starten.
- Berühren Sie C erneut, um den Countdown zu pausieren.
- Sobald der Alarmton erklingt, können Sie ihn mit der Taste D abbrechen.

Alarm

Berühren Sie B, bis Sie den Alarm-Modus erreichen. Im Alarm-Modus wird Ihnen die eingestellte Alarmzeit angezeigt, zusätzlich sehen Sie, ob der Alarm sowie das Stundenläuten eingeschaltet sind oder nicht. Der Alarm ertönt täglich zur eingestellten Alarmzeit.

• **Alarm und Stundenläuten**

Berühren Sie C im Alarm-Modus, um die Alarm- und Stundenläuten-Funktionen in der folgenden Schaltsequenz ein- und auszuschalten:

Alarm / Stundenläuten aus ➔ Alarm ein ➔ Stundenläuten ein ➔ Alarm & Stundenläuten ein.

• **Alarmzeit einstellen:**

- Berühren Sie im Alarm-Modus A. Der Alarm-Indikator (☾) erscheint und die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
- Berühren Sie C, um die Stundenanzeige einzustellen. Halten Sie die Fläche gedrückt, um die Einstellung schnell vorzunehmen.
- Berühren Sie B, um zur Minutenanzeige zu gelangen.
- Berühren Sie C, um die Minutenanzeige einzustellen. Halten Sie die Fläche gedrückt, um die Einstellung schnell vorzunehmen.
- Berühren Sie A, um den Einstellmodus nach Abschluss der Einstellung zu verlassen.



HINWEIS:

Sobald der Alarmton erklingt, können Sie ihn mit der Taste D abbrechen.

Dualzeit

Im Dualzeit-Modus wird die Zeit einer zweiten Zeitzone angezeigt.

• **Dualzeit einstellen:**

- Drücken Sie die Taste B, bis Sie den Dualzeit-Modus erreichen. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
- Betätigen Sie C, um die Stundenanzeige einzustellen, halten Sie die Fläche gedrückt, um die Einstellung schnell laufen zu lassen.
- Berühren Sie B, um die Minuten auszuwählen.
- Berühren Sie C, um die Einstellung vorzunehmen, halten Sie die Fläche gedrückt, um die Einstellung schnell laufen zu lassen.
- Berühren Sie A, um den Einstellmodus nach erfolgter Einstellung wieder zu verlassen.

Batterie wechseln

Wenn der Display schlecht zu lesen ist und der Touchscreen kaum Funktion aufweist, kann es sein, dass die Batterie zur Neige geht. Um die Batterie zu wechseln, schrauben Sie die hintere Halterung auf und wechseln die Batterie. Achten Sie hierbei auf die Polarität.

Technische Daten

Durchmesser 45mm
Gesamtlänge 25cm

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7066 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet

Leiter Qualitätswesen

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

03.11.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7066 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.