

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo straordinario orologio. Un insolito doppio quadrante, un aspetto chiaro e un cinturino in plastica resistente rendono questo orologio qualcosa di speciale

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il massimo dal vostro nuovo orologio.

portata di consegna


- Orologio da polso con cella a bottone CR2016 (3 V)
- manuale operativo

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica		Pila a bottone CR2016
Intervallo di frequenze	DCF	77,5 KHz
	MSF	60,0 KHz
Max. Potenza di trasmissione		--- (solo destinatario)
Protezione dagli schizzi		3 atm
Diametro cassa		42 mm
lunghezza totale		25 cm


Dettagli del prodotto

Orologio

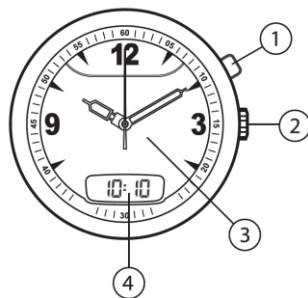

1. Pulsante 1
2. Pulsante 2
3. quadrante dell'orologio
4. Display con display digitale

Schermo

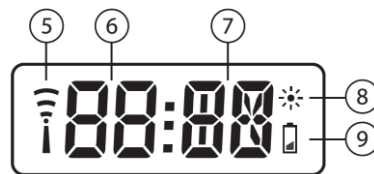

5. Segnale radio
6. Visualizzazione delle ore
7. Visualizzazione dei minuti
8. Visualizzazione dell'ora legale
9. Batteria scarica

impostazioni

Selezione del modello

Puoi scegliere tra quattro modalità di visualizzazione: Visualizzazione dell'ora, della data, dei secondi e del giorno della settimana e del fuso orario. Premere il pulsante 1 per passare da una modalità all'altra.

Ricevi l'ora automaticamente

È inoltre possibile ricevere automaticamente l'ora. Assicurati di impostare l'orologio all'aperto o in un luogo con una buona ricezione radio. Premere ripetutamente il pulsante 1 finché sul display non viene visualizzato EU. Ora premere nuovamente il pulsante 1 e tenerlo premuto fino a quando il simbolo della radio lampeggia sul display. L'orologio sta ora cercando il segnale orario successivo e quindi si regolerà di conseguenza.



NOTA:

Questa radiosveglia riceve il segnale orario tramite il trasmettitore tedesco a onde lunghe DCF77. Questa stazione viene trasmessa a Mainflingen, vicino a Francoforte sul Meno. Il segnale ha una portata di circa 2000 chilometri, ma come altri segnali radio, può anche essere indebolito da edifici o montagne e altre altitudini.

I campi di interferenza elettrica come quelli emanati da tubi al neon, PC o televisori possono compromettere la ricezione radio. Modificare la posizione dell'orologio se non riceve un segnale.

Se l'orologio continua a non ricevere il segnale, è possibile impostare l'ora manualmente.

Imposta l'ora manualmente

1. Premere il pulsante 1 fino a visualizzare l'ora.
2. Tenere premuto il pulsante 2 per circa 5 secondi finché le lancette non si fermano.
3. Il fuso orario lampeggia sul display. Selezionare il fuso orario con il tasto 1. Confermare con 2.



NOTA:

In Germania, seleziona il fuso orario "EU".

4. Usa il pulsante 1 per selezionare le impostazioni per l'ora legale: Cambia automaticamente (Auto), usa (On) o non usa (Off). Confermare con 2.
5. Impostare l'ora, i minuti, i secondi, l'anno, il mese, la data e il giorno della settimana in questo modo.

Ripristina l'orologio

In caso di discrepanza tra la visualizzazione dell'ora analogica e quella digitale, è possibile reimpostare l'orologio impostando tutte le lancette e il display digitale sull'indicazione delle 12 (o 00:00). Per fare ciò, procedere come segue:

1. Tenere premuto il pulsante 2 per 5 secondi. Il messaggio "EU" appare prima sul display LCD - tuttavia, tenere premuto il pulsante 2. Il display LCD inizia a lampeggiare e mostra "00:00".
2. Le lancette girano velocemente.
3. Premere il pulsante 1 per arrestare il movimento delle lancette dell'orologio quando le lancette puntano a poco prima delle 12.
4. Quindi premere più volte il pulsante 1 fino a quando le tre lancette si trovano esattamente sull'indicazione delle 12.
5. Quindi premere il pulsante 2 per confermare l'impostazione. L'orologio tenta quindi di ricevere il segnale orario in modalità wireless e di impostare l'ora corretta. Assicurati di impostare l'orologio all'aperto o in un luogo con una buona ricezione. Se la ricezione radio è sufficiente, il simbolo della radio lampeggia sul display. Quando il segnale orario è stato ricevuto con successo, il simbolo smette di lampeggiare. Se il simbolo della radio non viene visualizzato, non è possibile ricevere il segnale orario.
6. Quando la ricezione del segnale orario è completata, l'orologio analogico e quello digitale vengono impostati sulla stessa ora in sincronizzazione. Il ripristino dell'orologio è ora completo.

Sostituzione della batteria

Quando il display smette di mostrare o le lancette smettono di muoversi, la batteria dovrebbe essere cambiata.

Non aprire l'orologio da soli, ma far eseguire il cambio della batteria solo da uno specialista.

L'orologio richiede una pila a bottone CR2016.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NC-7067-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-7067 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.st-leonhard.info

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.