

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser sportlichen Armbanduhr. Das weiche Kunststoffarmband und das eckige Ziffernblatt verleihen dieser Uhr das gewisse Etwas – und die Umwelt freut sich über die integrierte Solarzelle.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Armbanduhr stets optimal einstellen und verwenden können.

Lieferumfang

- Herren-Armbanduhr inkl. Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

1. Taste A (Licht)
2. Solarzelle
3. Taste B (Start/Stop)
4. Taste C (Modus)
5. Display
6. Taste D (Zurücksetzen)

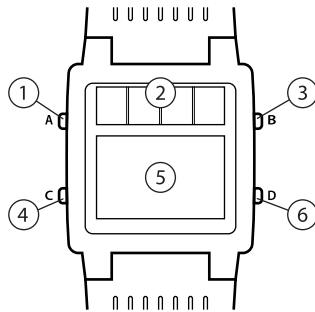

Funktionen

Die Standardanzeige der Herren-Armbanduhr zeigt Uhrzeit und Datum langsam von links nach rechts durch das Display laufend. Erst werden die Stunden und Minuten, dann das Datum angezeigt.

- Drücken Sie die Taste B, um für drei Sekunden die Uhrzeit und die Sekunden zweispaltig anzeigen zu lassen. Die Anzeige wechselt danach automatisch zur Standardansicht zurück.
- Drücken Sie die Taste A, um das Display zu beleuchten.
- Drücken Sie die Taste C, um die verschiedenen Modi durchzuschalten: Uhrzeit – Stoppuhr – Alarm 1 – Alarm 2 – Alarm 3 – Stundensignal – Uhrzeit

Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie während der Uhrzeit-Anzeige die Taste D für zwei Sekunden. Die Auswahl für den 12- und 24-Stunden-Modus blinkt.
2. Drücken Sie die Taste B, um zwischen 12- und 24-Stunden-Modus zu wechseln. Drücken Sie anschließend die Taste C.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste B, um das Jahr einzustellen. Drücken Sie anschließend die Taste C.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 nacheinander für die Einstellung von: Monat – Tag – Stunde – Minute – Sekunde.
5. Anschließend drücken Sie die Taste D, um die Einstellungen abzuschließen.

Stoppuhr

1. Drücken Sie während der Anzeige der Uhrzeit die Taste C, um in den Stoppuhr-Modus zu wechseln. Die Buchstabenfolge **STW** erscheint für eine Sekunde im Display, dann wird die Stoppuhr angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste B, um die Stoppuhr zu starten. Durch einen erneuten Druck auf die Taste B können Sie sie wieder anhalten.
3. Drücken Sie die Taste D, um die Stoppuhr wieder auf 00:00:00 zurückzusetzen. Die Stoppuhr läuft längstens 59 Minuten, 59 Sekunden und 99 Hundertstel.

Alarmzeit einstellen

Sie können an Ihrer Armbanduhr bis zu drei unterschiedliche Alarmzeiten einstellen.

1. Drücken Sie während der Uhrzeit-Anzeige wiederholt die Taste C, um die Alarmzeiteinstellungen aufzurufen. Sie haben die Wahl zwischen **AL1** (Alarmzeit 1), **AL2** (Alarmzeit 2) und **AL3** (Alarmzeit 3).
2. Die Überschrift (AL1, 2 oder 3) wird eine Sekunde lang angezeigt, dann wechselt die Anzeige auf die Alarmzeit.
3. Drücken Sie die Taste D für zwei Sekunden. Die Stundenanzeige blinkt.
4. Drücken Sie wiederholt die Taste B, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie anschließend die Taste C. Die Minutenanzeige blinkt.
5. Drücken Sie wiederholt die Taste B, um die Minute einzustellen. Drücken Sie anschließend die Taste D, um die Einstellung abzuschließen.
6. Drücken Sie die Taste B, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Der eingeschaltete Alarm wird durch AL1, 2 oder 3 angezeigt.
7. Drücken Sie wiederholt C, um zur Uhrzeitanzeige zurückzukehren.
8. Sobald das Alarmsignal ertönt, können Sie es mit der Taste D ausschalten.

Stundensignal einstellen

Sie können einen Signalton einstellen, der zu jeder vollen Stunde erklingt.

1. Drücken Sie während der Uhrzeit-Anzeige wiederholt die Taste C, um die Stundensignaleinstellung aufzurufen. Die Anzeige **SIG** erscheint im Display.
2. Drücken Sie die Taste B, um das Stundensignal ein- oder auszuschalten.
3. Drücken Sie C, um zur Uhrzeitanzeige zurückzukehren.

Solarbetrieb und Batteriewechsel

Ihre neue Herren-Armbanduhr verfügt über eine leistungsstarke Solarzelle. Sobald Sonnenlicht oder Neonlicht von mindestens 40 Watt (in einem Umkreis von 2 Metern zur Uhr) auf die Solarzelle fällt, schaltet die Uhr automatisch auf Solarbetrieb um. Erst, wenn der Solarbetrieb nicht mehr möglich ist, wird die Batterie (Typ CR2025) der Uhr genutzt.

Auf diese Art hält die Batterie dieser Uhr außerordentlich lange. Falls doch einmal die Anzeige im Display zu schwach wird oder keine Anzeige mehr erkennbar ist, muss die Batterie gewechselt werden. Suchen Sie hierzu einen Fachmann auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7069 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

16.05.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7069 ein.