

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser außergewöhnlichen Armbanduhr mit binärer Anzeige. Sie zeigt Ihnen nicht nur zuverlässig die Zeit an, sondern zieht auch die Blicke auf sich, insbesondere von technisch interessierten Personen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Armbanduhr
- Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften


- Digitaluhr mit binärer LED-Anzeige
- 12-Stunden-Modus

Produktübersicht

- ① Stundenindikator
- ② Stundenanzeige
- ③ Minutenindikator
- ④ Minutenanzeige
- ⑤ AM/PM-Anzeige (Vormittag/Nachmittag)
- ⑥ Mode-Taste
- ⑦ Adj-Taste

Spezifikation

- Batterietyp: CR2032

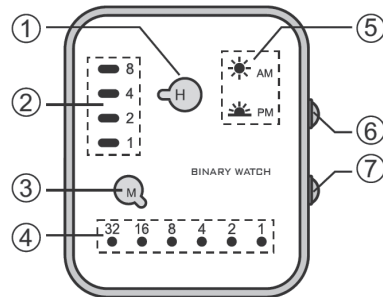

Ablezen der Uhrzeit

Die Uhrzeit ergibt sich, indem Sie die beleuchteten Zahlen der Stunden und die der Minuten addieren, etwa $1 + 4 = 5$ Stunden und $2 + 16 = 19$ Minuten. Ist die Anzeige für AM aktiv, liegt die Uhrzeit zwischen 0.00h und 11.59h, ist PM aktiv, zwischen 12.00h und 23.59h

Einstellen der Uhrzeit

1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Beleuchtung einzuschalten.
2. Drücken und halten Sie die Mode-Taste ⑥ 2 Sekunden lang, bis der Stundenindikator („H“) zu blinken beginnt.
3. Drücken Sie die Adj-Taste ⑦ so oft, bis die richtige Stunde eingestellt ist.
4. Drücken Sie die Mode-Taste ⑥, so dass der Minutenindikator („M“) zu blinken beginnt.
5. Drücken Sie die Adj-Taste ⑦ so oft, bis die richtige Minute eingestellt ist.
6. Drücken Sie noch einmal die Mode-Taste ⑥, um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.



Hinweis:

Wird während der Zeiteinstellung 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt, schaltet sich die LED-Anzeige aus.

Batteriewechsel

Falls die Beleuchtung schwach wird, können Sie die CR2032-Batterie austauschen. Verfahren Sie dabei nach den folgenden Schritten:

1. Entfernen Sie die vier Schrauben des Uhrendeckels und nehmen Sie diesen ab.
2. Schieben Sie den Clip, der die Batterie hält, in Richtung eines seiner Enden und führen Sie vorsichtig einen Uhrmacher-Schraubenzieher in die Lücke am Ende des Clips, um diesen zu öffnen und abzunehmen.
3. Entfernen Sie die alte Batterie und legen Sie eine neue mit dem Pluspol (+) nach oben ein.
4. Befestigen Sie den Clip wieder und schrauben Sie den Uhrendeckel wieder an.



HINWEIS:

Es wird empfohlen, den Batteriewechsel nur von autorisiertem Fachpersonal vornehmen zu lassen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen niemals selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich dieses Produkt NC-7085 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7085 ein.