

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses eleganten Weckers mit 3D-Wetteranzeige. Er stellt nicht nur die aktuelle Uhrzeit sondern auch die Wetterlage optisch ansprechend dar. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt für Ihren Komfort nutzen können.


Lieferumfang

- Eleganter Wecker mit 3D-Wetteranzeige
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich notwendig

- Für Batteriebetrieb: 3 x AAA-Batterie oder -Akku

Produktübersicht

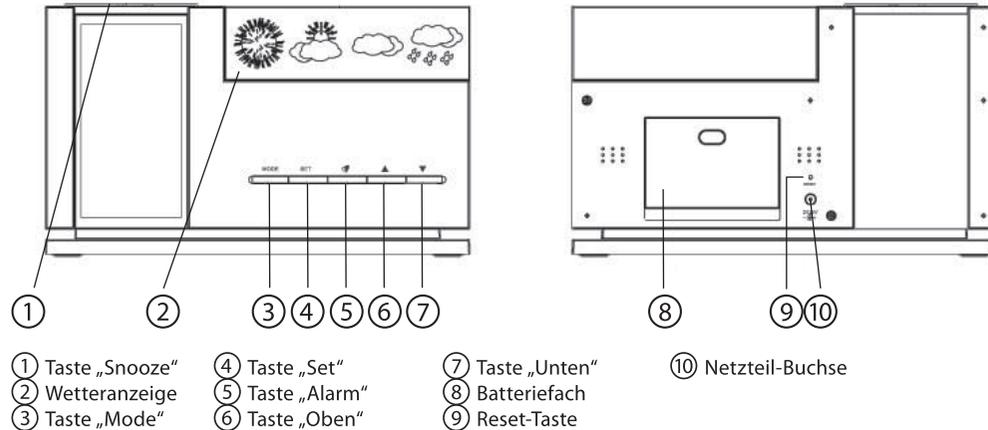

HINWEIS:
Die Taste „Reset“ setzt den Wecker in den Auslieferungszustand zurück.

Inbetriebnahme

Legen Sie drei AAA-Batterien in das Batteriefach ein. Das Symbol erscheint im Display, sobald die Batterien fast leer sind. Alternativ können Sie den Wecker auch an einem geeigneten Netzteil betreiben.



ACHTUNG:
Schließen Sie niemals ein Netzteil an, während sich noch Batterien im Wecker befinden!
Explosionsgefahr!

Zeit einstellen

Betätigen Sie die Taste „Set“. Die Stundenanzeige blinkt nun. Betätigen Sie die Tasten „Oben“ und „Unten“, um die korrekte Zahl einzustellen. Ein weiterer Druck auf „Set“ bestätigt die Eingabe und führt Sie zur Minuteneinstellung. Verfahren Sie hier wie bei der Stundeneinstellung. Nach weiterer Betätigung der „Set“-Taste können Sie jeweils Jahr, Monat und Tag einstellen. Danach beendet ein Druck auf die „Set-Taste“ die Zeiteinstellung.

Alarm einstellen

1. Betätigen Sie die Taste „Mode“, um die aktuell gewählte Alarmzeit anzuzeigen. Im Display erscheint dabei das Symbol .
2. Betätigen Sie die „Set“-Taste und stellen Sie danach über die „Oben“- und „Unten“-Taste die gewünschte Alarmzeit ein.
3. Schließen Sie die Eingabe mit einem erneuten Druck auf „Set“ ab.
4. Betätigen Sie die Taste „Mode“, um wieder zur Uhrzeit zurückzukehren.

Alarm aktivieren, Snooze-Funktion und Alarm abschalten

1. Drücken Sie die Taste „Alarm“, um den Wecker einzuschalten. Im Display erscheinen danach die Symbole und . Drücken Sie die „Snooze“-Taste für drei Sekunden, um den Alarm fünf Minuten nach dem Abschalten erneut ertönen zu lassen (Schlummerfunktion). Im Display wird ein „Zz“-Symbol angezeigt.
2. Zur festgelegten Zeit ertönt der Alarm. Sie können ihn mit jeder beliebigen Taste wieder ausschalten. Wenn die Snooze-Funktion aktiviert ist, wird der Alarm nach 5 Minuten erneut ertönen. Drücken Sie die „Snooze“-Taste für drei Sekunden, um den Alarm dann ganz abzuschalten.

Sommerzeit einstellen

Drücken und halten Sie die „Mode“-Taste für vier Sekunden. Die Uhr wird nun dauerhaft um eine Stunde vor gestellt. Um die Sommerzeit wieder auf Winterzeit umzustellen, verfahren Sie ebenso.

Thermometer einstellen

Drücken und halten Sie die „Oben“-Taste für vier Sekunden, um die Temperaturanzeige von Fahrenheit auf Celsius und umgekehrt zu ändern.

24-Stunden-Anzeige einstellen

Drücken und halten Sie die „Unten“-Taste für vier Sekunden, um zwischen 24-Stunden- und AM/PM-Zeitangabe zu wechseln.

Kalendersprache einstellen

Der Wecker kann die Kalendertage in sieben verschiedenen Sprachen anzeigen. Drücken und halten Sie die „Set“-Taste für vier Sekunden, um zwischen den einzelnen Sprachen umzuschalten. Die Reihenfolge ist dabei: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Spanisch und Dänisch. Im Auslieferungszustand ist immer Englisch als Sprache ausgewählt.

Wettervorhersage

Im Kristallaufsatz zeigt das farbige Symbol das kommende Wetter für die nächsten 12 bis 24 Stunden an. Die Symbole bedeuten im Einzelnen:



Die Wettervorhersage wird regelmäßig automatisch auf den neuesten Stand gebracht. Bei Bedarf lässt sich dieser Vorgang auch manuell durch einen Druck auf die „Snooze“-Taste auslösen. Bei Betrieb am Netzteil ist die Wetteranzeige kontinuierlich aktiv. Im Batteriebetrieb lässt sich die Anzeige durch Betätigen der „Snooze“-Taste aktivieren. Sie schaltet sich dann nach 20 Sekunden automatisch wieder ab.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Wasser, anderen Flüssigkeiten und extremer Hitze.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt PX-7092 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH

PEARL-Str. 1-3

79426 Buggingen

Deutschland

11.01.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-7092 ein.

