


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Weckers, an den Sie eine Nachttischlampe anschließen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Wecker
- Bedienungsanleitung

Produktübersicht

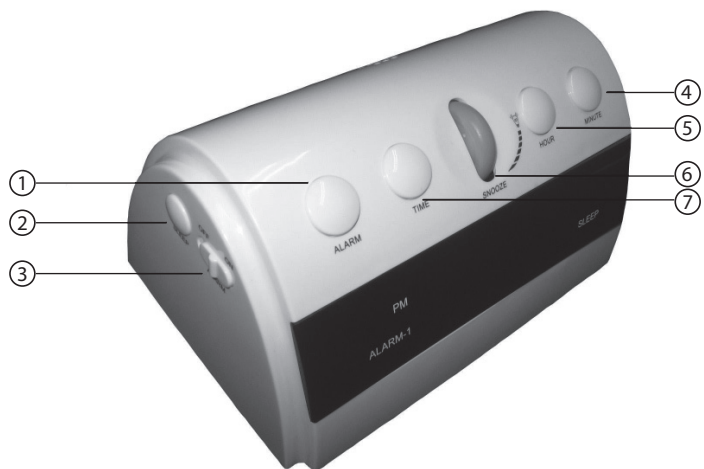

① „Alarm“-Taste

② „Sleep“-Taste

③ „Alarm ON-OFF“-Taste

④ „Minute“-Taste

⑤ „Hour“-Taste

⑥ „Snooze“ / Dimm-Rad

⑦ „Time“-Taste

Inbetriebnahme

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Wandsteckdose.
2. Das Gerät führt einen Selbsttest durch. Sobald der Test abgeschlossen ist ertönt ein Signalton.
3. Das Gerät ist betriebsbereit.
4. Schließen Sie eine Nachttischlampe am Wecker an.



ACHTUNG:

Die Nachttischlampe muss unbedingt über ein dimmbares Leuchtmittel verfügen! An den Wecker darf zudem keine Nachttischlampe angeschlossen werden, die über ein externes Netzteil betrieben wird oder bereits einen eigenen Dimmer enthält!

5. Sie können die Helligkeit der Nachttischlampe nun am Wecker mit dem Dimm-Rad einstellen.
6. Ist die Helligkeit der Lampe eingestellt, können Sie durch Drücken des Dimm-Rads die Lampe ein- und ausschalten.

Einstellen der Uhrzeit

Um die Uhrzeit am Wecker einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Halten Sie die „Time“-Taste gedrückt.
2. Drücken Sie die „Hour“-Taste, um die Stundenanzeige zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Stundenzeit schneller zu erhöhen.
3. Drücken Sie die „Minute“-Taste, um die Minutenanzeige zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Minutenzeit schneller zu erhöhen.
4. Lassen Sie die „Time“-Taste los.
5. Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

Einstellen des Alarms

Um die Alarmzeit am Wecker einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Halten Sie die „Alarm“-Taste gedrückt.
2. Auf dem Display wird nun anstatt der Uhrzeit die Alarmzeit angezeigt.
3. Stellen Sie die gewünschte Alarmzeit mit Hilfe der Tasten „Hour“ und „Minute“ ein. Verfahren Sie dazu auf die gleiche Weise wie im Abschnitt „Einstellen der Uhrzeit“, Schritt 2 und 3.

4. Sie können zusätzlich zum Alarmsignal des Weckers auch eine angeschlossene Nachttischlampe aktivieren.
5. Stellen Sie am Dimm-Rad die Helligkeit der Lampe ein. Bei einem Wert von 0 bleibt die Lampe aus. Bei einem Wert von 20 leuchtet die Lampe mit maximaler Helligkeit.
6. Lassen Sie die „Alarm“-Taste los.
7. Der Alarm ist nun eingestellt. Um den Alarmruf zu aktivieren, stellen Sie den Schalter an der Seite des Weckers auf „ON“. Um den Alarm zu deaktivieren stellen Sie den Schalter auf „OFF“.
8. Betätigen Sie das „Snooze“-Rad einmal, um einen erklingenden Alarm auszuschalten. Wird das „Snooze“-Rad erneut betätigt, erlischt die angeschlossene Nachttischlampe.

Sleep-Funktion

Mit der Sleep-Funktion können Sie das automatische Abschalten der Nachttischlampe einstellen.

Um die Sleep-Zeit am Wecker einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Halten Sie die „Sleep“-Taste an der Seite des Weckers gedrückt.
2. Auf dem Display wird nun die Dauer des Sleep-Modus angezeigt.
3. Stellen Sie die Zeit ein. Der Maximalwert für die Sleep-Funktion sind 1 Stunde und 59 Minuten.

Zusätzliche Stromversorgung

Sie können zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach des Weckers einlegen. Öffnen Sie dazu das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers. Achten Sie beim Einlegen der Batterien unbedingt auf die korrekte Polarität!

Die Batterien versorgen das Gerät mit ausreichend Strom, um Ihre Einstellungen beizubehalten, wenn das Gerät nicht über das Netzkabel angeschlossen ist. Alle anderen Funktionen des Weckers werden mit dem Batteriebetrieb **nicht** ermöglicht.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise.

Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt NC-7129 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
12.08.2011

Kurtas, A.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7129 ein.