

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Herren-Chronograph. Mit diesem modischen Accessoire haben Sie immer die aktuelle Uhrzeit im Blick.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Herren-Chronograph optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Herrenarmbanduhr inkl. Batterie
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maße Gehäuse	ca. 48 mm
Maße Armband	ca. 22 mm breit
Gesamtlänge	ca. 235 mm
Wasserdicht	bis zu 5 bar

Display und Knöpfe

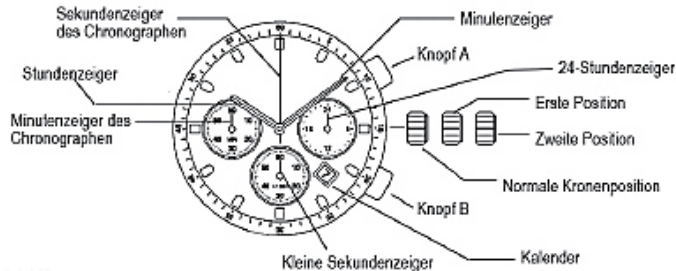

Inbetriebnahme

Entfernen Sie das weiße Kunststoffteil von der Krone.

Datum einstellen

1. Ziehen Sie die Krone an der rechten Seite der Uhr vorsichtig heraus, bis diese das erste Mal einrastet.
2. Drehen Sie nun die Krone so lange, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone danach wieder in die ursprüngliche Position zurück.

Zeit einstellen

1. Ziehen Sie die Krone an der rechten Seite der Uhr vorsichtig heraus, bis diese die zweite Einrastposition erreicht hat.
2. Drehen Sie nun die Krone so lange, bis die Zeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigen.
3. Drücken Sie die Krone danach wieder in die ursprüngliche Position zurück.

Chronograph verwenden

Um den Chronograph zu starten, drücken Sie einfach den Knopf A oberhalb der Krone. Drücken Sie ihn erneut, um den Chronograph zu stoppen. Drücken Sie den Knopf B unterhalb der Krone, um in die ursprüngliche Position zurückzukehren.



HINWEIS:

Wenn die Uhr stehen bleibt oder unregelmäßig läuft, muss die Batterie gewechselt werden. Wenden Sie sich hierzu an Fachpersonal.

Chronograph Justieren



HINWEIS:

Lässt sich der Sekundenzeiger des Chronographen nicht auf „0“ stellen, ziehen Sie die Krone auf die „zweite Position“ (siehe **Display und Knöpfe**) raus und stellen Sie die Uhr manuell ein. Betätigen Sie nun so lange den „Knopf A“ bis der Sekundenzeiger auf „0“ bzw. „12“ steht. Drücken Sie die Krone wieder rein auf die „Normale Kronenposition“ (siehe **Display und Knöpfe**). Anschließend können Sie den Chronographen wie gewohnt benutzen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie das Armband nur so fest zu, dass die Blutzufuhr zu Ihrer Hand ohne weiteres gewährleistet ist! Sollten Sie ein Taubheitsgefühl in Ihrer Hand verspüren, eine Verfärbung der Hand sehen oder nach dem Abnehmen der Uhr Abdrücke des Armbands auf Ihrem Handgelenk vorfinden, so stellen Sie das Armband unverzüglich lockerer ein.
- Die Uhr ist wasserdicht bis 5 bar Wasserdruck. Sie kann somit beim Duschen und Händewaschen getragen werden. Vor dem Schwimmen sollte die Uhr aber abgelegt werden.
- Bringen Sie die Armbanduhr nur an Ihrem Handgelenk und nicht an anderen Körperteilen an.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7253-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7253 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre chronographe pour homme. Grâce à cet accessoire élégant et original, vous serez toujours à l'heure ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Montre bracelet pour homme
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Dimensions du boîtier	env. 48 mm
Dimensions	env. 22 mm de large
Longueur totale	env. 235 mm
Étanche	jusqu'à 5 bar

Écran et boutons

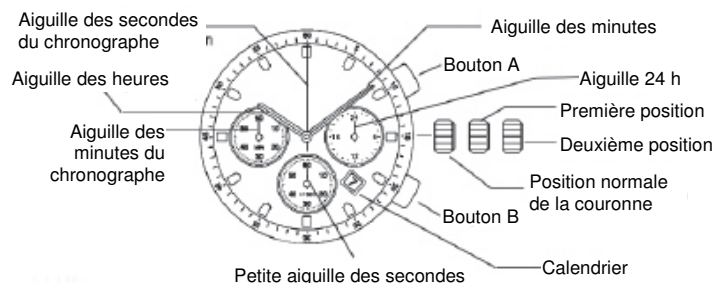

Mise en marche

Retirez la partie en plastique blanche de la couronne.

Régler la date

1. Tirez avec précaution sur la couronne, située sur le côté droit de la montre, de façon à ce qu'elle se bloque une première fois.
2. Tournez ensuite la couronne jusqu'à ce que la date souhaitée s'affiche.
3. Appuyez ensuite sur la couronne pour la replacer dans sa position initiale.

Régler l'heure

1. Tirez avec précaution sur la couronne, située sur le côté droit de la montre, jusqu'à ce qu'elle atteigne le deuxième cran.
2. Tournez ensuite la couronne jusqu'à ce que les aiguilles affichent l'heure voulue.
3. Appuyez ensuite sur la couronne pour la replacer dans sa position initiale.

Utilisation du chronographe

Pour démarrer le chronographe, appuyez simplement sur le bouton A situé au-dessus de la couronne. Appuyez de nouveau dessus pour arrêter le chronographe. Appuyez sur le bouton B situé sous la couronne pour revenir à la position initiale.



NOTE :

Si l'heure se fige ou progresse de façon irrégulière, vous devez changer la pile. Adressez-vous pour cela à un professionnel qualifié.

Ajuster le chronographe



NOTE :

*Si l'aiguille des secondes du chronographe ne se place pas sur "0", tirez sur la couronne pour la passer en "deuxième position" (cf. **Écran et boutons**) et réglez l'heure manuellement. Appuyez sur le "bouton A" jusqu'à ce que l'aiguille des secondes soit sur "0" ou "12". Réinsérez la couronne pour la remettre en position normale (cf. **Écran et boutons**). Vous pouvez ensuite utiliser le chronographe comme à l'accoutumée.*

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne serrez pas le bracelet trop fort afin de ne pas gêner (voire bloquer) la circulation sanguine en direction de votre main ! Si vous éprouvez comme une sensation d'insensibilité dans votre main, si vous constatez une coloration de votre main, ou si votre peau est marquée par la trace du bracelet ou du cadran lorsque vous l'enlevez, vous devez absolument desserrer le bracelet !

- La montre est étanche jusqu'à une pression de l'eau de 5 bar. Vous pouvez donc la porter sans risque sous la douche ou pour vous laver les mains. Cependant, vous devez la retirer avant d'aller nager.
- Placez la montre uniquement autour de votre poignet, en aucun cas sur toute autre partie de votre corps.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-7253 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtas, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.