

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser Armbanduhr. Mit diesem modischen Accessoire haben Sie immer die aktuelle Uhrzeit im Blick.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Armbanduhr optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Herrenarmbanduhr
- Bedienungsanleitung

Display und Knöpfe

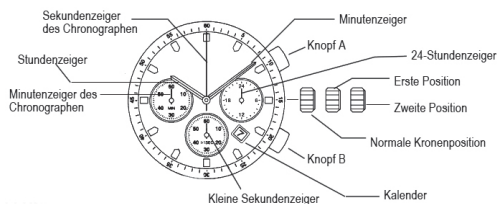

Datum einstellen

1. Ziehen Sie die Krone an der rechten Seite der Uhr vorsichtig heraus, bis diese das erste Mal einrastet.
2. Drehen Sie nun die Krone so lange, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone danach wieder in die ursprüngliche Position zurück.

Zeit einstellen

1. Ziehen Sie die Krone an der rechten Seite der Uhr vorsichtig heraus, bis diese die zweite Einrastposition erreicht hat.
2. Drehen Sie nun die Krone so lange, bis die Zeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigen.
3. Drücken Sie die Krone danach wieder in die ursprüngliche Position zurück.

Chronograph verwenden

Um den Chronograph zu starten, drücken Sie einfach den Knopf A oberhalb der Krone. Drücken Sie ihn erneut, um den Chronograph zu stoppen. Drücken Sie den Knopf B unterhalb der Krone, um in die ursprüngliche Position zurückzukehren.



HINWEIS

Wenn die Uhr stehen bleibt oder unregelmäßig läuft, muss die Batterie gewechselt werden. Wenden Sie sich hierzu an Fachpersonal.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen niemals selber durch.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie das Armband nur so fest zu, dass die Blutzufuhr zu Ihrer Hand ohne weiteres gewährleistet ist! Sollten Sie ein Taubheitsgefühl in Ihrer Hand verspüren, eine Verfärbung der Hand sehen oder nach dem Abnehmen der Uhr Abdrücke des Armbands auf Ihrem Handgelenk vorfinden, so stellen Sie das Armband unverzüglich lockerer ein.
- Die Uhr ist wasserdicht bis 5 bar Wasserdruck. Sie kann somit beim Duschen und Händewaschen getragen werden. Vor dem Schwimmen sollte die Uhr aber abgelegt werden.
- Bringen Sie die Armbanduhr nur an Ihrem Handgelenk und nicht an anderen Körperteilen an.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.




Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette montre. Avec cet accessoire élégant et original, vous serez toujours à l'heure ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre bracelet pour homme
- Mode d'emploi

Écran et boutons

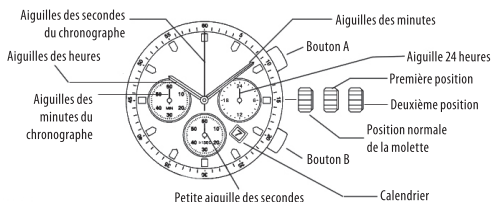

Régler la date

1. Tirez avec précaution sur la molette, située sur le côté droit de la montre, de façon à ce qu'elle se bloque une première fois.
2. Tournez ensuite la molette jusqu'à ce que la date souhaitée s'affiche.
3. Appuyez ensuite sur la molette pour la replacer dans sa position initiale.

Réglage de l'heure

1. Tirez avec précaution sur la molette, située sur le côté droit de la montre, de façon à ce qu'elle se bloque une deuxième fois.
2. Tournez ensuite la molette jusqu'à ce que les aiguilles affichent l'heure voulue.
3. Appuyez ensuite sur la molette pour la replacer dans sa position initiale.

Utiliser le chronographe

Pour démarrer le chronographe, appuyez simplement sur le bouton A situé au-dessus de la molette. Appuyez de nouveau dessus pour arrêter le chronographe. Appuyez sur le bouton B situé sous la molette pour revenir à la position initiale.



NOTE

Si l'heure se fige ou progresse de façon irrégulière, vous devez changer la pile. Adressez-vous pour cela à un professionnel qualifié.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.

- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne serrez pas le bracelet trop fort afin de ne pas gêner (voire bloquer) la circulation sanguine en direction de votre main ! Si vous éprouvez comme une sensation d'insensibilité dans votre main, si vous constatez une coloration de votre main, ou si votre peau est marquée par la trace du bracelet ou du cadran lorsque vous l'enlevez, vous devez absolument desserrer le bracelet !
- La montre est étanche jusqu'à une pression de l'eau de 5 bar. Vous pouvez donc la porter sans risque sous la douche ou pour vous laver les mains. Cependant, vous devez la retirer avant d'aller nager.
- Placez la montre uniquement autour de votre poignet, en aucun cas sur toute autre partie de votre corps.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

