

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser innovativen Armbanduhr mit E-Ink-Display. Dank moderner E-Ink-Technologie erkennen Sie auch bei starker Sonneneinstrahlung alles auf Ihrem digitalen Display. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die E-Ink-Uhr optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- E-Ink-Uhr
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Wasserdicht	Bis zu 30 Meter
Batterie	Typ CR2032
Betriebsdauer	2 Jahre
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C

Produktdetails

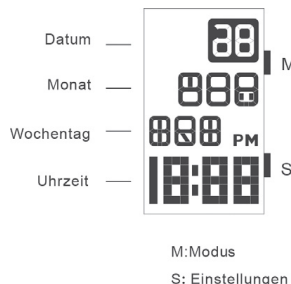

Verwendung

Bedienung

- Drücken Sie die M-Taste, um durch die verschiedenen Anzeigen zu wechseln.
- Drücken Sie die S-Taste, um die Farben des Displays umzukehren.

Datum und Uhrzeit einstellen

- Halten Sie die M-Taste für drei Sekunden gedrückt, um in die Zeiteinstellung zu gelangen.
- Es beginnen die Stunden zu blinken. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie die gewünschte Stunde eingestellt haben.
- Drücken Sie erneut die M-Taste, um zu den Minuten zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie die gewünschte Minute eingestellt haben.

- Drücken Sie erneut die M-Taste, um zu den Jahren zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie das gewünschte Jahr eingestellt haben.
- Drücken Sie erneut die M-Taste, um zu den Monaten zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie den gewünschten Monat eingestellt haben.
- Drücken Sie erneut die M-Taste, um zu den Tagen zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie den gewünschten Tag eingestellt haben.

Zweite Uhrzeit einstellen

- Ihre Armbanduhr verfügt über eine zweite Zeitanzeige. Drücken Sie die M-Taste, um in die zweite Zeitanzeige zu gelangen.
- Halten Sie die M-Taste für drei Sekunden gedrückt, um in die Stundeneinstellung der zweiten Zeitanzeige zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie die gewünschte Stunde eingestellt haben.
- Drücken Sie erneut die M-Taste, um zu den Minuten zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie die gewünschte Minute eingestellt haben.

Alarm einstellen

- Ihre Armbanduhr verfügt über eine Alarm-Funktion. Drücken Sie die M-Taste, um in die zweite Zeitanzeige zu gelangen. Drücken Sie erneut die M-Taste, um zur Alarm-Anzeige zu wechseln.
- Halten Sie die M-Taste für drei Sekunden gedrückt, um in die Stundeneinstellung für den Alarm zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie die gewünschte Stunde eingestellt haben.
- Drücken Sie erneut die M-Taste, um zu den Minuten zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie die gewünschte Minute eingestellt haben.
- Drücken Sie die M-Taste, um die Einstellungen abzuspeichern und zur Alarm-Anzeige zurückzukehren.
- Drücken Sie die S-Taste, wenn Sie sich in der Alarmanzeige befinden, um zwischen Alarm On/ Off zu wechseln.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7279 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.08.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7279 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.crell.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette montre innovante, dotée d'un écran utilisant l'affichage à encre électronique. Grâce à l'encre digitale, l'écran digital reste parfaitement lisible malgré un fort rayonnement solaire.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Montre E-Ink
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Étanche	Jusqu'à 30 m
Pile	CR2032
Autonomie	Jusqu'à 2 ans
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C

Description du produit

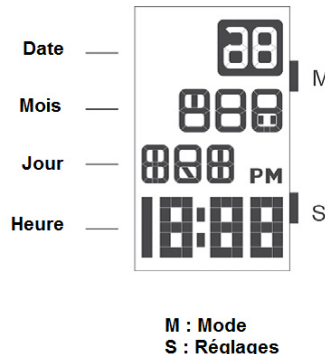

Utilisation

Commandes

- Appuyez sur le bouton M pour basculer entre les différents affichages.
- Appuyez sur le bouton S pour inverser les couleurs de l'écran.

Régler la date et l'heure

- Maintenez le bouton M pressé pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'heure.
- L'heure se met à clignoter. Appuyez de façon répétée sur le bouton S jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit réglée.

- Appuyez à nouveau sur le bouton M pour accéder au réglage des minutes. Appuyez de façon répétée sur le bouton S jusqu'à ce que les minutes soient réglées.
- Appuyez à nouveau sur le bouton M pour régler l'année. Appuyez de façon répétée sur le bouton S jusqu'à ce que l'année soit réglée.
- Appuyez à nouveau sur le bouton M pour accéder au réglage du mois. Appuyez de façon répétée sur le bouton S jusqu'à ce que le mois souhaité soit réglé.
- Appuyez à nouveau sur le bouton M pour accéder au réglage du jour. Appuyez de façon répétée sur le bouton S jusqu'à ce que le jour souhaité soit réglé.

Régler une deuxième heure

- Votre montre bracelet peut indiquer deux heures différentes. Appuyez sur le bouton M pour afficher la deuxième heure.
- Maintenez le bouton M pressé pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'heure de la deuxième horloge. Appuyez de façon répétée sur le bouton S jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit réglée.
- Appuyez à nouveau sur le bouton M pour accéder au réglage des minutes. Appuyez de façon répétée sur le bouton S jusqu'à ce que les minutes soient réglées.

Régler l'alarme

- Votre montre bracelet dispose d'une fonction alarme. Appuyez sur le bouton M pour accéder à l'affichage de la deuxième heure. Appuyez à nouveau sur le bouton M pour accéder à l'affichage de l'alarme.
- Maintenez le bouton M pressé pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'heure de l'alarme. Appuyez de façon répétée sur le bouton S jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit réglée.
- Appuyez à nouveau sur le bouton M pour accéder au réglage des minutes. Appuyez de façon répétée sur le bouton S jusqu'à ce que les minutes souhaitées soient réglées.
- Appuyez sur le bouton M pour enregistrer vos réglages et retourner à l'affichage de l'alarme.
- Lorsque vous êtes dans l'affichage de l'alarme, appuyez sur le bouton S pour basculer entre "Alarm On / Off" (Alarme activée/désactivée).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-7279 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.08.2016