


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser exklusiven Solar-Funk-Armbanduhr für Herren. Ihre neue Armbanduhr ist eine wasserdichte, solarzellenbetriebene (Zwei-Band-)Funkuhr mit analoger Zeitanzeige. Sie besitzt einen hochsensiblen Funkempfänger, der automatisch das Signal der Atomuhr abruf und Funksignale aus den USA und Großbritannien entsprechend den Einstellungen zur Zeitzone empfängt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue exklusive Solar-Funk-Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Exklusive Solar-Funk-Armbanduhr für Herren
- Bedienungsanleitung
- **Optionales Zubehör**
 - PE-7644: Stiftausdrücker für Metallarmbänder

Produktdetails

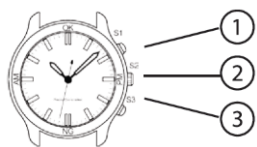

1. Obere Taste (S1)
2. Krone (S2)
3. Untere Taste (S3)

Inbetriebnahme/Schnellstart

1. Überprüfen Sie die korrekte Position des Sekundenzeigers. Durch den Transport kann der Sekundenzeiger verschoben sein. Drücken Sie die S1-Taste ein Mal, um zu prüfen, ob der Sekundenzeiger entweder in der 6-Uhr-Position oder in der 12-Uhr-Position stehenbleibt (eine Abweichung um eine halbe Sekunde ist akzeptabel). Sollte der Sekundenzeiger weder in der 6-Uhr-Position noch in der 12-Uhr-Position stehenbleiben, setzen Sie die Zeiger zurück (siehe „Fehlerbehebung“ → „Zeiger zurücksetzen“).
2. Zeitzone einstellen – Deutschland
3. Entspricht die voreingestellte Zeitzone nicht Ihrer aktuellen Zeitzone, ändern Sie die Zeitzone wie folgt:
 - Halten Sie die S3-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
 - Der Sekundenzeiger wird für 2 Sekunden auf der 12-Uhr-Position stehenbleiben und sich danach bewegen, um die aktuelle Zeitzone anzuzeigen.

- Drücken Sie die **S1**-Taste so oft, bis der Sekundenzeiger die Position des gewünschten Landes und der entsprechenden Zeitzone erreicht hat. Die Position des Sekundenzeigers entnehmen Sie der Vergleichstabelle „Weltzeitzone und Sekundenzeigerposition“ (siehe „Reisen und Zeitzone“).
 - Nachdem die neue Zeitzone eingestellt ist, drücken Sie die **S3**-Taste, um die neue Zeitzone zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen.
 - Der Sekundenzeiger wird anschließend auf der 3-Uhr- oder 9-Uhr-Position stehenbleiben. Daraufhin werden sich alle Zeiger schnell drehen und automatisch die korrekte Zeit für die neue Zeitzone anzeigen. Warten Sie, bis die Uhr normal geht – der Vorgang kann je nach eingestellter Zeitzone 1 bis 40 Minuten dauern.
4. Erstmaliger Gebrauch: Belassen Sie die Uhr für 24 bis 48 Stunden in der Nähe eines Fensters, damit sie das Funksignal empfangen kann. Für den bestmöglichen Empfang legen Sie die Uhr in eine flache Position, mit dem Zifferblatt nach unten.



HINWEIS:

Drücken Sie keine Taste während der Sekundenzeiger steht oder sich schnell dreht. Warten Sie ab, bis sich der Sekundenzeiger normal bewegt.



HINWEIS:

Die Uhr wird standardmäßig im Standby-Modus ausgeliefert. Halten Sie eine beliebige Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, um den Standby-Modus auszuschalten und die Uhr zu reaktivieren. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, bis sich der Zeiger auf die aktuelle Zeit ausrichtet.

Armband kürzen

1. Die Glieder des Armbands, die herausgenommen werden können, sind mit einem Pfeil markiert.
2. Stellen Sie das Armband auf einen kleinen Gegenstand und Lösen Sie den Stift vorsichtig mit einem Hammer und einem dünnen Gegenstand, z.B. dem Stiftausdrücker für Metallarmbänder oder einem Nagel, bis er ca. 2 mm auf der anderen Seite heraussteht.



3. Ziehen Sie den Stift mit einer Zange vollends heraus.
4. Entfernen Sie auf diese Weise die gewünschte Anzahl an Gliedern.
5. Um das Armband wieder zusammenzusetzen, halten Sie die beiden Glieder zusammen und setzen Sie den Stift zwischen den Gliedern an. Klopfen Sie ihn vorsichtig mit einem Hammer vollständig hinein.
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Armband einwandfrei passt.
7. Alternativ können Sie das Armband auch von einem Uhrmacher kürzen lassen.

Batteriemanagement

Wenn die Batterieladung niedrig ist, bewegt sich der Sekundenzeiger alle 2 Sekunden in 2er-Schritten weiter. In diesem Fall werden alle Tastenfunktionen sowie der Empfang der Funksignale unterdrückt.

Wenn die Batterie dann nicht schnellstmöglich aufgeladen wird, bleiben die Zeiger in der 12-Uhr-Position stehen, um die Batterie zu schonen.

Laden Sie die Uhr auf. Wenn die Batterieladung zu niedrig ist, kann dies einige Tage dauern. Die Uhr stellt sich automatisch neu, sobald die Batterieladung normal ist.

• Ladestand prüfen

Drücken Sie die **S3**-Taste ein Mal, um den Ladestand der Batterie anzuzeigen. Der Sekundenzeiger gibt den Ladestand an.

hoch: 8 Uhr

mittel: 7 Uhr


niedrig: 6 Uhr

Warten Sie nach dem Ablesen des Batterieladestandes, bis die Uhr wieder normal läuft.

• Wiederaufladen der Uhr

Die Uhr kann durch Sonnenlicht oder elektrisches Licht wieder aufgeladen werden. Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht überhitzt wird, um eine Beschädigung zu vermeiden. Halten

Sie einen Mindestabstand zu elektrischem Licht von 8 Zentimetern ein. Wenn die Uhr voll aufgeladen ist, reicht die Ladung für ca. 5 Monate.

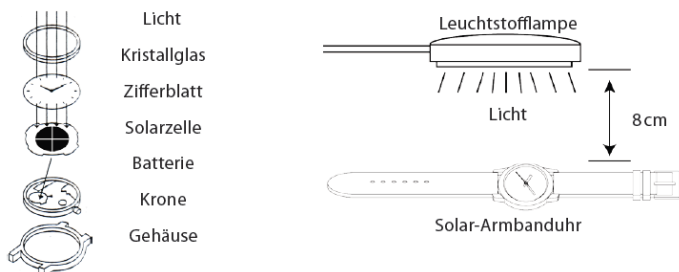

Hinweise zum Wiederaufladen

- Vermeiden Sie das Aufladen unter großer Hitze (über 60°C) wie z.B. auf dem Armaturenbrett eines Autos oder zu dicht an einer elektrischen Lampe. Wird die Uhr überhitzt, beschädigt sie das dauerhaft.
- Es wird empfohlen, die Uhr ein Mal pro Woche unter direktem Sonnenlicht oder unter einer Leuchtstofflampe aufzuladen.
- Ist die Uhr stehengeblieben, weil die Batterieladung zu niedrig war, kann es einige Tage dauern, die Uhr aufzuladen (umgebungsabhängig). Warten Sie, bis die Uhr aufgeladen ist, sich gestellt hat und wieder normal geht.

Tastenfunktionen

Die S1-Taste

- Drücken Sie die **S1**-Taste ein Mal, um den Empfangsstatus anzuzeigen. Der Sekundenzeiger gibt den Empfangsstatus wie folgt an: der Empfang war erfolgreich, wenn der Sekundenzeiger auf der 12-Uhr-Position stehenbleibt; der Empfang schlug fehl, wenn der Sekundenzeiger auf der 6-Uhr-Position stehenbleibt.
- Anzeige **AM** (Vormittag) oder **PM** (Nachmittag): Während der Sekundenzeiger den Empfangsstatus anzeigt, drücken Sie **S1**-Taste ein weiteres Mal und der Sekundenzeiger zeigt AM oder PM an.
- Halten Sie die **S1**-Taste gedrückt, um das Funksignal manuell zu suchen.

Die Krone (S2-Taste)

Um die Zeiger oder die Uhr zurückzusetzen, ziehen Sie die Krone heraus und stellen Sie die Zeiger auf 12:00:00. Details finden Sie unter „Fehlerbehebung“ → „Zeiger zurücksetzen“ oder „Uhr zurücksetzen“.

Die S3-Taste

- Drücken Sie die **S3**-Taste ein Mal, um den Ladestand der Batterie anzuzeigen.
- Halten Sie die **S3**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die aktuellen Zeitzoneneinstellungen anzuzeigen.



HINWEIS:

Drücken Sie keine Taste, während der Sekundenzeiger steht oder sich schnell dreht. Warten Sie ab, bis sich der Sekundenzeiger normal bewegt.

Reisen und Zeitzonen

Die Uhr kann automatisch Funksignale empfangen. Wenn vor Ort kein Zeitsignal ausgesendet wird, arbeitet die Uhr mit dem letzten empfangenen Signal als Bezugswert. Wenn Sie ins Ausland reisen oder aus dem Ausland zurückkehren, verwenden Sie die Funktion „Zeitzone einstellen“, um die richtige Zeitzone einzustellen. Andernfalls wird die Uhr die falsche Zeit anzeigen und/ oder nicht in der Lage sein, das Signal der Atomuhr zu empfangen.



Zeitzone einstellen

Aktuelle Zeitzone anzeigen

- Halten Sie die **S3**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Der Sekundenzeiger wird für 2 Sekunden auf der 12-Uhr-Position stehenbleiben und sich danach bewegen, um die aktuelle Zeitzone anzuzeigen.

- Die Uhr beginnt nach kurzer Zeit wieder normal zu gehen – Sie müssen nichts weiter tun.



HINWEIS:

Wenn der Sekundenzeiger nicht exakt auf der 12-Uhr-Position stehenbleibt, sind die Zeiger der Uhr verschoben und die Uhr kann die korrekte Zeitzone nicht anzeigen. Das Problem können Sie mit dem Zurücksetzen der Zeiger beheben. Details finden Sie unter „Fehlerbehebung“ → „Zeiger zurücksetzen“.

Zeitzone ändern

- Halten Sie die **S3**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Der Sekundenzeiger wird für 2 Sekunden auf der 12-Uhr-Position stehenbleiben und sich danach bewegen, um die aktuelle Zeitzone anzuzeigen.
- Drücken Sie die **S1**-Taste so oft, bis der Sekundenzeiger die Position des gewünschten Landes und der entsprechenden Zeitzone erreicht hat. Die Position des Sekundenzeigers entnehmen Sie der Vergleichstabelle „Weltzeitzone und Sekundenzeigerposition“.
- Nachdem die neue Zeitzone eingestellt ist, drücken Sie die **S3**-Taste, um die neue Zeitzone zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen.
- Der Sekundenzeiger wird anschließend auf der 3-Uhr- oder 9-Uhr-Position stehenbleiben. Daraufhin werden sich alle Zeiger schnell drehen und automatisch die korrekte Zeit für die neue Zeitzone anzeigen. Warten Sie, bis die Uhr normal geht – der Vorgang kann je nach eingestellter Zeitzone 1 bis 40 Minuten dauern.

Manueller Signalempfang

Um das Funksignal manuell zu suchen, gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie die **S1**-Taste mindestens 6 Sekunden lang gedrückt, bis der Sekundenzeiger stehenbleibt. Das zeigt an, dass die Uhr im „Manuellen Signalempfangsmodus“ ist. Legen Sie die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten an einen Ort, an dem der Signalempfang möglich ist, z.B. an ein Fenster. Die Uhr kann in diesem Modus kein Signal empfangen, wenn Sie sie am Handgelenk tragen.
- Es wird nun 4 bis 20 Minuten dauern, bis die Uhr das Funksignal empfängt. Während dieser Zeit bewegt sich der Sekundenzeiger schnell. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist und die Uhr die korrekte Zeit anzeigt.



HINWEIS:

Der Signalempfang ist nachts üblicherweise besser als tagsüber. Sollte die Uhr also tagsüber kein Signal empfangen haben, belassen Sie sie über Nacht in der Position am Fenster und überprüfen Sie die Zeit am nächsten Morgen.

AM/PM-Status



HINWEIS:

AM (ante meridiem = vor Mittag) bzw. PM (post meridiem = nach Mittag)

Sie können den AM- oder PM-Status folgendermaßen prüfen:

1. Drücken Sie die **S1**-Taste ein Mal, um den Empfangsstatus anzuzeigen.
2. Während der Sekundenzeiger den Empfangsstatus anzeigt, drücken Sie die **S1**-Taste ein weiteres Mal und der Sekundenzeiger zeigt **AM** (Vormittag) oder **PM** (Nachmittag) an.
3. Bleibt der Sekundenzeiger auf der 9-Uhr-Position stehen, bedeutet das **AM**, also Vormittag; bleibt der Sekundenzeiger auf der 3-Uhr-Position stehen, bedeutet das **PM**, also Nachmittag.
4. Drücken Sie keine Taste, während der Sekundenzeiger steht. Warten Sie, bis die Uhr wieder normal geht.

Lagerung der Uhr während des Signalempfangs

Die Uhr sollte für einen guten Signalempfang in der Nähe eines Fensters platziert werden.

• Falsche Lagerung

So sollten Sie die Uhr auf keinen Fall lagern:

- Lassen Sie niemals das Metallarmband die Rückseite des Metallgehäuses berühren, das kann den Signalempfang beeinflussen.
- Legen Sie die Uhr niemals auf die Seite, in dieser Position ist kein Signalempfang möglich.

• Richtige Lagerung

1. Legen Sie die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten auf einen Holztisch.
2. Platzen Sie nicht-metallisches Material wie eine Rolle Papier oder ein Handtuch zwischen Gehäuserückseite und Armband.



Fehlerbehebung

• Die Uhr empfängt kein Zeitsignal

Folgende Gründe gibt es dafür:

- die Uhr ist nicht nahe genug an einem Fenster platziert
- die Uhr liegt nicht mit dem Zifferblatt nach unten auf dem Tisch
- die Uhr befindet sich außerhalb des Bereichs, in dem das Signal empfangen werden kann
- die Uhr befindet sich in einem Gebäude, in dem kein Empfang möglich ist Metallische Objekte blockieren das Funksignal
- Störungen durch Computer-Monitor oder TV

Stellen Sie sicher, dass die Uhr an einem Fenster platziert ist und die Position der Uhr der Anleitung unter „Lagerung der Uhr während des Signalempfangs“ entspricht. Eventuell müssen Sie die Lagerung an verschiedenen Fenstern im Haus ausprobieren, um zum besten Ergebnis zu kommen. Nutzen Sie für den Test die Anzeige des Empfangsstatus wie weiter oben beschrieben. Der Empfang ist üblicherweise in der Nacht besser als am Tag.

Wenn die Uhr kein Funksignal empfängt, funktioniert sie noch auf die gleiche Weise wie eine Standard-Uhr. Die Uhrzeit wird automatisch korrigiert, sobald die Uhr ein Signal empfängt.

• Der Sekundenzeiger bewegt sich alle 2 Sekunden in 2er-Schritten weiter

Die Batterieladung ist zu niedrig. In diesem Fall werden alle Tastenfunktionen sowie der Empfang der Funksignale deaktiviert.

Wird die Batterie dann nicht schnellstmöglich aufgeladen, bleiben die Zeiger in der 12-Uhr-Position stehen, um die Batterie zu schonen. Laden Sie die Uhr auf. Wenn die Batterieladung sehr niedrig ist, kann dies einige Tage dauern. Die Uhr stellt sich automatisch, sobald die Batterieladung wieder normal ist.

• Der Sekundenzeiger funktioniert nicht korrekt

Die Uhr ist ein empfindliches und präzises Gerät. Daher kann es manchmal vorkommen, dass harte Stöße oder Erschütterungen dazu führen, dass die Zeiger nicht korrekt funktionieren, obwohl die Uhr die korrekte Zeit empfangen hat. Sie können das feststellen, indem Sie den Signalempfangsstatus prüfen: Bleibt der Sekundenzeiger nicht exakt auf der 12-Uhr- oder 6-Uhr-Position stehen (eine Abweichung um eine halbe Sekunde ist akzeptabel), dann setzen Sie die Zeiger zurück (siehe „Fehlerbehebung“ → „Zeiger zurücksetzen“). Gleiches gilt für die Prüfung der Zeitzone: Bleibt der Sekundenzeiger bei der Anzeige der Zeitzone nicht exakt auf der 12-Uhr-Position stehen, dann setzen Sie die Zeiger ebenfalls zurück (siehe „Fehlerbehebung“ → „Zeiger zurücksetzen“).

• Die Stundenanzeige ist falsch und die Minutenanzeige ist richtig.

Wenn die Einstellung der Zeitzone falsch ist, zeigt die Uhr die falsche Zeit an. Sie müssen manuell die richtige Zeitzone einstellen (siehe „Reisen und Zeitzonen“).

• Stunden- und Minutenanzeige sind falsch

Wenn die Stunden- und Minutenanzeige dauerhaft falsch sind, müssen Sie die Uhr zurücksetzen (siehe „Fehlerbehebung“ → „Uhr zurücksetzen“). Dieses Verhalten kann nach einem Batteriewechsel auftreten, wenn die Uhr nicht manuell auf 12:00:00 eingestellt wird.

• Die Uhr bleibt nach dem Herausziehen der Krone stehen

Sobald Sie die Krone wieder hineingedrückt haben, bewegen sich die Zeiger automatisch weiter und die Uhr zeigt die korrekte Zeit an.

• Zeiger zurücksetzen

Um die Zeiger zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Warten Sie, bis der Sekundenzeiger die 12-Uhr-Position erreicht und ziehen Sie sofort die Krone **S2** heraus, damit der Sekundenzeiger auf der 12-Uhr-Position stehenbleibt.
2. Drehen Sie die Krone **S2** so lange, bis die Stunden- und Minutenzeiger ebenfalls auf der 12-Uhr-Position stehen.
3. Alle drei Zeiger der Uhr stehen nun auf der 12-Uhr-Position. Halten Sie bei herausgezogener Krone die **S1**-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
4. Drücken Sie dann die Krone wieder hinein.
5. Die Zeiger bewegen sich zunächst schnell und dann wieder in normalem Tempo, sobald die Zeiteinstellung abgeschlossen ist.

• Akkuwechsel

Die Uhr nutzt einen hochwertigen, wieder aufladbaren Knopfzellen-Akku (ML2016), der bei richtigem Gebrauch mehr als 10 Jahre hält. Wenn Sie einen neuen Akku benötigen, lassen Sie ihn von einer fachkundigen Person (z.B. Juwelier oder Uhrenspezialist) wechseln.

Nach dem Akkuwechsel

Nach dem Akkuwechsel fängt der Sekundenzeiger wieder an, sich zu bewegen, sobald die Krone wieder hineingedrückt ist. Führen Sie im Anschluss zunächst folgende Schritte durch:

- Zurücksetzen der Zeiger (siehe „Fehlerbehebung“ → „Zeiger zurücksetzen“)
- Einstellen des manuellen Signalempfangs (siehe „Manueller Signalempfang“)
- Einstellen der Zeitzoneneinstellung (siehe „Reisen und Zeitzonen“ → „Zeitzonen einstellen“)



HINWEIS:

Sollte die Uhr nach einem Batteriewechsel nicht die korrekte Zeit anzeigen, setzen Sie die Uhr zurück (siehe „Fehlerbehebung“ „Uhr zurücksetzen“).

• Uhr zurücksetzen

Um die Uhr zurückzusetzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Warten Sie, bis der Sekundenzeiger die 12-Uhr-Position erreicht und ziehen Sie sofort die Krone heraus, damit der Sekundenzeiger auf der 12-Uhr-Position stehenbleibt.
2. Drehen Sie die Krone so lange, bis die Stunden- und Minutenzeiger ebenfalls auf der 12-Uhr-Position stehen.
3. Alle drei Zeiger der Uhr stehen nun auf der 12-Uhr-Position. Halten Sie bei herausgezogener Krone die **S3**-Taste 15 Sekunden lang gedrückt.

4. Drücken Sie dann die Krone wieder hinein. Die Uhr geht noch nicht wieder.
5. Platzieren Sie die Uhr an einem Fenster, damit sie das erste Funksignal empfangen kann. Sollte der erste Signalempfang nicht erfolgreich gewesen sein, wird in den nächsten 24 Stunden der Signalempfang aktualisiert. Nachdem ein gültiges Funksignal empfangen wurde, bewegen sich die Zeiger und die Uhr zeigt die korrekte Zeit an.
6. Nachdem die Uhr die Zeit automatisch eingestellt hat und normal geht, müssen Sie eventuell noch die Zeitzone ändern, falls die voreingestellte Zeitzone nicht mit der gewünschten übereinstimmt (siehe „Reisen und Zeitzonen“ → „Zeitzonen einstellen“).



HINWEIS:

Jedes Mal, wenn Sie die Krone herausziehen, bleiben die Zeiger der Uhr stehen, die interne Uhr läuft jedoch weiter. Drücken Sie die Krone wieder hinein, bewegen sich die Zeiger schnell, um wieder mit der internen Uhr übereinzustimmen und die korrekte Zeit anzuzeigen. Um die Uhr nicht zu beschädigen, ziehen Sie die Krone nicht heraus, solange sich die Zeiger der Uhr schnell bewegen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene

Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7352 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.11.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7352 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.