

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE,

vielen Dank für den Kauf dieser Armbanduhr mit Stoppuhr. Sie ist wasserdicht (bis zu 100 m) und besitzt neben der Stoppuhr-Funktion eine Alarmfunktion und die Möglichkeit, eine zweite Zeitzone einzustellen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Armbanduhr mit Stoppuhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Armbanduhr mit Stoppuhr
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NC-7391-675: Armbanduhr mit Stoppuhr, blau
- NC-7392-675: Armbanduhr mit Stoppuhr, grün
- NC-7393-675: Armbanduhr mit Stoppuhr, schwarz

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Drücken Sie die Tasten nicht, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet.
- Wenn sich in der Uhr ein Niederschlag bildet, lassen Sie die Uhr von Fachpersonal überprüfen, anderenfalls kann die Uhr dadurch beschädigt werden.
- Sie können die Uhr mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Vermeiden Sie den Kontakt mit chemischen Mitteln, diese können die Kunststoffteile der Uhr beschädigen.
- Vermeiden Sie es, die Uhr in Bereichen mit starken elektromagnetischen Feldern oder elektrostatische Aufladung zu tragen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkt NC-7391, NC-7392 und NC-7393 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.02.2014

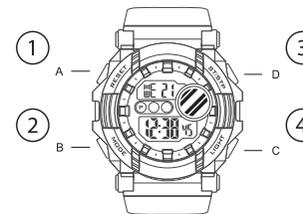
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer ein.

PRODUKTDDETAILS**Tasten**

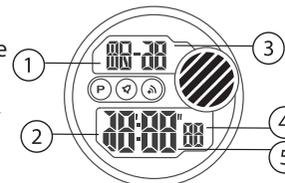
1. A-Taste: RESET
2. B-Taste: MODE
3. C-Taste: LIGHT
4. D-Taste: ST/STP

Display

1. Wochentag
2. Stunde
3. Datum
4. Sekunden
5. Minuten

**VERWENDUNG**

Die Armbanduhr besitzt 4 Modi, die Sie durch Drücken der B-Taste aufrufen und wechseln können: Uhrzeit-Modus, Alarm-Modus, Stoppuhr-Modus und Zeitzonen-Modus.

**Uhrzeit-Modus****12/24-Stunden-Format einstellen**

Drücken Sie im Uhrzeit-Modus die A-Taste, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format zu wechseln.

**Datum anzeigen**

Halten Sie im Uhrzeit-Modus die D-Taste gedrückt, um das Datum anzuzeigen.

**Uhrzeit und Datum einstellen**

1. Halten Sie im Uhrzeit-Modus die A-Taste gedrückt, bis die Sekundenanzeige zu blinken beginnt.
2. Drücken Sie die D-Taste, um die Sekundenanzeige auf Null zurückzusetzen.
3. Drücken Sie die B-Taste, um zur nächsten Einstellung zu wechseln.
4. Drücken Sie die D-Taste, um die angezeigte Zahl um einen Schritt zu erhöhen; halten Sie die D-Taste gedrückt, um die angezeigte Zahl in schnellem Vorlauf zu erhöhen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die Einstellungen für die Stunden und Minuten sowie für das Jahr, den Monat und den Tag vorzunehmen.
6. Drücken Sie abschließend die A-Taste, um die Einstellungen zu speichern und den Uhrzeit-Modus zu verlassen.

**HINWEIS:**

Der Wochentag wird automatisch entsprechend den eingestellten Datumsangaben angezeigt.

Alarm-Modus

Sie können ein stündliches Zeitsignal und eine Zeit für ein tägliches Alarmsignal einstellen

Alarm und Zeitsignal ein- und ausschalten

Drücken Sie im Alarm-Modus die **D**-Taste, um den Alarm und das stündliche Zeitsignal ein- und auszuschalten.



Folgende Einstellungen werden dabei der Reihe nach durchlaufen:

- Alarm und Zeitsignal aus
- Alarm ein
- Zeitsignal ein
- Alarm und Zeitsignal ein

Alarm einstellen

1. Drücken Sie im Alarm-Modus die **A**-Taste. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.



2. Drücken Sie dann die **D**-Taste, um die angezeigten Stunden um einen Schritt zu erhöhen; halten Sie die **D**-Taste gedrückt, um die angezeigten Stunden in schnellem Vorlauf zu erhöhen.



3. Drücken Sie anschließend die **B**-Taste, um zur Minutenanzeige zu wechseln.



4. Drücken Sie dann die **D**-Taste, um die angezeigten Minuten um einen Schritt zu erhöhen; halten Sie die **D**-Taste gedrückt, um die angezeigten Minuten in schnellem Vorlauf zu erhöhen.



5. Drücken Sie abschließend die **A**-Taste, um die Einstellungen zu speichern und den Alarm-Modus zu verlassen.

Das Alarmsignal ertönt täglich zur voreingestellten Zeit für ca. 60 Sekunden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu beenden.

**Stoppuhr-Modus
Rundenzeit stoppen**

1. Drücken Sie im Stoppuhr-Modus die **D**-Taste, um die Stoppuhr zu starten.
2. Drücken Sie die **D**-Taste erneut, um die Stoppuhr anzuhalten.
3. Drücken Sie die **A**-Taste, um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.

**Zwischenzeiten stoppen**

1. Drücken Sie im Stoppuhr-Modus die **D**-Taste, um die Stoppuhr zu starten.
2. Drücken Sie die **A**-Taste, um die erste Zwischenzeit anzuzeigen; die Stoppuhr läuft währenddessen weiter.
3. Drücken Sie die **A**-Taste erneut, um die erste Zwischenzeit zurückzusetzen. Die Stoppuhr läuft währenddessen weiter.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die weiteren Zwischenzeiten anzuzeigen und zurückzusetzen.
5. Drücken Sie die **D**-Taste, um die Stoppuhr anzuhalten.

**Zeitzone-Modus**

Sie können die Uhrzeit für eine weitere Zeitzone einstellen.

1. Drücken Sie im Zeitzone-Modus die **A**-Taste, die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie dann die **D**-Taste, um die angezeigten Stunden um einen Schritt zu erhöhen; halten Sie die **D**-Taste gedrückt, um die angezeigten Stunden in schnellem Vorlauf zu erhöhen.
3. Drücken Sie anschließend die **B**-Taste, um zur Minutenanzeige zu wechseln.
4. Drücken Sie dann die **D**-Taste, um die angezeigten Minuten einzustellen. Jeder Druck auf die Taste ändert die Anzeige in 30-Minuten-Schritten.
5. Drücken Sie abschließend die **A**-Taste, um die Einstellungen zu speichern und den Zeitzone-Modus zu verlassen.

**Hintergrundbeleuchtung**

Um das Display auch bei Dunkelheit ablesen zu können, drücken Sie die **C**-Taste – unabhängig davon, in welchem Modus sich die Uhr gerade befindet. Die Elektrolumineszenz-Hintergrundbeleuchtung geht dann für 3 Sekunden an.