

## Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa cassaforte in acciaio con serratura digitale e display LCD. Tieni al sicuro documenti importanti e gioielli preziosi. Saldamente collegato ai mobili, a un muro o ad altre superfici stabili, è un luogo di stoccaggio per tutti gli oggetti di valore che non si desidera lasciare senza protezione a casa.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalla nuova cassaforte in acciaio.

## portata di consegna

- sicuro
- 2 chiavi di emergenza
- Materiale di fissaggio
- manuale operativo


## Inoltre richiesto:

- 4 batterie AA (ad esempio PX-1569)

## Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	4 batterie AA / Mignon 1,5 V.
Capacità	Circa. 22 l
Apertura porta	28 x 20,5 cm
Bulloni in acciaio	18 mm
Dimensioni esterne	35 x 25 x 25 cm
Peso	Circa. 8,7 kg

## Dettagli del prodotto

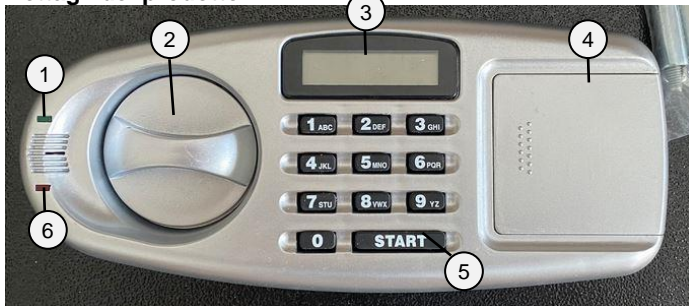

1. LED verde batteria
2. Manopola rotante
3. Display
4. Buco della serratura / vano
5. Pannello di controllo
6. LED rosso

## Inserite le batterie

- Aprire il vano batterie e inserire 4 batterie. Prestare attenzione alla corretta polarità delle batterie!
- Dopo l'inserimento, lo stato del sistema elettronico viene verificato automaticamente. Se tutto è a posto, sul display appare brevemente il messaggio "Good".



### NOTA:

Premere il pulsante di avvio per controllare il livello della batteria. Se il livello di carica è basso, sul display viene visualizzato il messaggio "LOBAE" e si devono sostituire le batterie.

## Apri la cassaforte

Dopo aver inserito le batterie, è possibile aprire la cassaforte con i codici preimpostati. Per fare ciò, premere il pulsante di avvio. "-----" appare sul display. Quindi immettere il codice utente 000000 o 888888 e premere il pulsante di avvio. Il LED verde si accende e sul display appare "OPEN". Ruotare la manopola in senso orario per aprire la porta. Dopo aver impostato i codici personali, inseriscili per aprire la cassaforte.



### NOTA:

Se non si desidera che la cassaforte visualizzi il codice all'apertura, premere due volte di seguito il pulsante di avvio.

## Assemblaggio

Per proteggere la cassaforte dai furti, fissala a una parete robusta, a mobili pesanti o al pavimento.

Scegli il componente a cui avvitare la cassaforte in modo che sia il più difficile possibile da rimuovere e portare con te.

1. Per l'installazione in pareti minerali, è preferibile utilizzare le viti ad espansione in dotazione. Chiedere consiglio al proprio rivenditore specializzato (ferramenta, ferramenta) per il fissaggio in altri materiali.
2. Segna le posizioni per i due o quattro fori con una penna.
3. Rimuovere la cassaforte e praticare i fori con un diametro di circa 10 mm e una profondità di circa 40 mm.
4. Far scorrere un dispositivo di fissaggio completo - vite, tubo di montaggio, rondella e dado a vite - in ciascun foro fino a quando solo la filettatura con il dado sporge dal foro.

5. Stringere il dado con una chiave. Questo premerà il tubo di montaggio sulla testa della vite. Si espande e viene così fissato nel pozzo.
6. Rimuovere nuovamente il dado della vite. Metti prima la rondella larga sui fili. Quindi posizionare la cassaforte con i suoi fori sulla filettatura.
7. Dall'interno, posizionare prima gli anelli elastici sottili e poi i dadi delle viti sulle aste filettate.
8. Stringere tutti i dadi con una chiave da 10 mm.

## Salva codici personali

La cassaforte può essere programmata con due codici. Per fare ciò, procedere come segue:

### Codice utente 1:

- Premere brevemente il pulsante rosso all'interno della porta. Il display mostra "-----" e lampeggia. Quindi premere immediatamente il pulsante di avvio.
- "-----" appare sul display. Inserisci il tuo codice personale a 6 cifre. Il display mostra "IN" e il codice impostato viene visualizzato di nuovo per circa 2 secondi. Il display si spegne e il nuovo codice è stato salvato.

### Codice utente 2:

- Premere il pulsante di avvio. "-----" appare sul display.
- Quindi inserisci il tuo codice personale a 6 cifre e premi immediatamente il pulsante rosso all'interno della porta.
- Il display mostra "IN" e il codice impostato viene visualizzato di nuovo per circa 2 secondi. Il display si spegne e il nuovo codice è stato salvato.

## Chiudi la cassaforte

Metti i tuoi oggetti di valore nella cassaforte. Quindi chiudere la porta e bloccarla ruotando la manopola in senso antiorario.

## Immissione di un codice errato

Se è stato inserito un codice errato, il LED rosso si accende, sul display appare "ERROR" e non è possibile aprire la porta. Se inserisci il codice sbagliato per quattro volte di seguito, suona un allarme e il sistema si blocca automaticamente per 3 minuti. Per aprire la cassaforte durante il periodo di chiusura, è necessario aprire la cassaforte con la chiave di emergenza. Se hai aperto la cassaforte con la chiave di emergenza durante il periodo di chiusura, puoi interrompere anticipatamente il segnale acustico premendo il pulsante all'interno della porta.

### Apri la cassaforte con la chiave di emergenza

Se dimentichi il codice, puoi anche aprire la cassaforte con la chiave di emergenza. Per fare ciò, aprire il vano batterie facendo scorrere e rimuovere le batterie. Inserire la chiave nel buco della serratura e ruotarla in senso antiorario mentre si gira la manopola in senso orario. Ora puoi aprire la porta.



#### **ATTENZIONE!**

**Non conservare la chiave di emergenza nella cassaforte! Altrimenti non sarà possibile aprire la cassaforte se si dimentica il codice o c'è un errore di sistema!**

### Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

### Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie non appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie scariche per il corretto smaltimento. Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Assicurati che la polarità della batteria sia corretta. Una batteria inserita in modo errato può distruggere il dispositivo - pericolo di incendio!
- La temperatura di conservazione ideale è di 10 ° - 20 ° C. Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio.
- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco.

- Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione pericolo di esplosione!
- Rimuovere la batteria dal dispositivo se non la si utilizzerà per un lungo periodo di tempo.

### Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

### Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara con la presente che il prodotto NC-7413 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / EU + (UE) 2015/863 e alla direttiva EMC 2014/30 / UE.

Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo NC-7413 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.xcase.de](http://www.xcase.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.