

# LCD-Wecker

*mit App-Programmierung*

Bedienungsanleitung



*inFactory*  
(inFactory)  
70

**NC-7439-675**

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Ihr neuer LCD-Wecker .....</b>	<b>5</b>
Lieferumfang .....	6
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn.....</b>	<b>7</b>
Sicherheitshinweise .....	7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung...	8
Konformitätserklärung .....	9
<b>Produktdetails.....</b>	<b>10</b>
Display-Symbole .....	12
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>14</b>
Batterien einsetzen / wechseln .....	14
App installieren.....	15

<b>Verwendung .....</b>	<b>16</b>
Synchronisation.....	16
Alarm stellen.....	19
Aktiven Alarm beenden .....	20
Aktive Schlummerfunktion beenden .....	20
Geburtstags-Erinnerung .....	21
Termin-Erinnerung .....	22
Uhrzeit-Format.....	23
 <b>Datenschutz.....</b>	 <b>24</b>
 <b>Technische Daten .....</b>	 <b>25</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.infactory.me](http://www.infactory.me)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# IHR NEUER LCD-WECKER

**Sehr geehrter Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses LCD-Weckers. Stellen Sie bis zu zwei Weckzeiten ein oder lassen Sie sich an Geburtstage oder wichtige Termine erinnern. Die Einstellungen erfolgen kinderleicht per App.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen LCD-Wecker optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- LCD-Wecker
- Bedienungsanleitung

## Zusätzlich benötigt:

- 2× Batterie Typ AAA (Micro)
- Systemvoraussetzungen: ab Android 4.0, ab iOS 6

## Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Wecker und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **SyncClock**.

# WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall

aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.






## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7439-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz



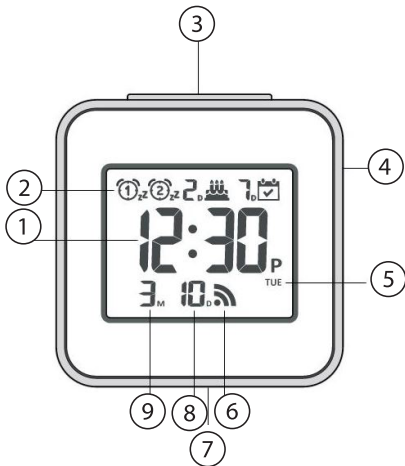

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7439 ein.



## PRODUKTDDETAILS



1. Uhrzeit
2. Symbolleiste
3. Multifunktions-Taste
4. Batteriefach (Rückseite)
5. Wochentag
6. Synchro-Symbol
7. Sensor
8. Kalendertag
9. Kalendermonat

## Display-Symbole

	Alarm 1 ist aktiviert
	Alarm 2 ist aktiviert
	Schlummerfunktion ist aktiviert
	Geburtstags Erinnerung mit Anzahl der Tage bis zum Geburtstag. Ist der Tag erreicht, blinkt das Symbol.

	<p>Termin-Erinnerung mit Anzahl der Tage bis zum Ereignis. Ist der Tag erreicht, blinkt das Symbol.</p>
	<p>Das Symbol wird nach erfolgreicher Synchronisation mit Ihrem Mobilgerät drei Sekunden lang angezeigt.</p>

## INBETRIEBNAHME

### **Batterien einsetzen / wechseln**

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers. Fahren Sie mit dem Daumen in die Einkerbung und ziehen Sie die Abdeckung ab.
2. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Micro) in das Batteriefach ein. Beachten Sie die Angaben zur Polarität im Batteriefach.

## App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Wecker und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **SyncClock**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



### *HINWEIS:*

*Eventuell müssen Sie bei iOS noch manuell eine Zugriffsberechtigung auf das Mikrofon Ihres Mobilgeräts gestatten (Einstellungen --> Datenschutz--> Mikrofon --> SyncClock).*

## VERWENDUNG



### *HINWEIS:*

*Einstellungen am Wecker lassen sich ausschließlich über die App vornehmen. Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.*


### **Synchronisation**

Um Einstellungen der App auf den Wecker zu übertragen, müssen Sie den Wecker mit der App synchronisieren:


1. Öffnen Sie die App **SyncClock**.



2. Stellen Sie den Wecker in die Mitte des angezeigten Hauptbildschirms. Die Multifunktions-Taste zeigt dabei nach oben.

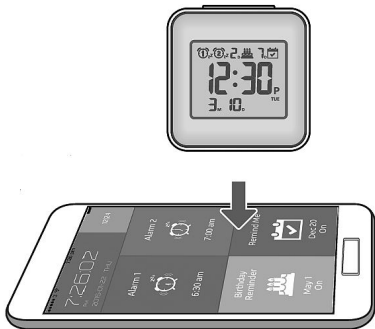

3. Drücken Sie die Multifunktions-Taste.

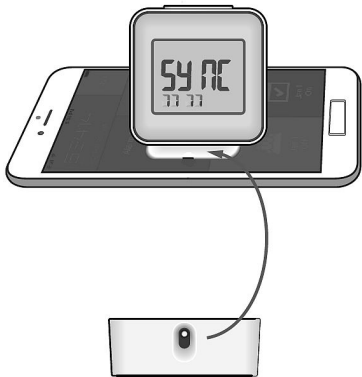

4. Ein weißer Kasten in der Mitte des Bildschirms beginnt zu blinken und erlischt, wenn die Daten übertragen wurden.



### *HINWEIS:*

*Der Sensor an der Unterseite des Weckers muss sich auf dem blinkenden Kasten befinden.*

## **Alarm stellen**

1. Öffnen Sie die App.
2. Tippen Sie auf das Alarm-Feld.
3. Tippen Sie auf die Alarm-Zeit. Stellen Sie sie über das Scrollrad ein.
4. Tippen Sie auf das Wecker-Symbol.
5. Tippen Sie auf die Wochentage, an denen der Alarm aktiv sein soll (So – Mo – Die – Mi – Do – Fr – Sa).
6. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Alarm**, um den Alarm ein- (grün) oder auszuschalten (farblos).
7. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **snooze**, um die Schlämmerfunktion

(Alarm wird nach 5 Minuten wiederholt, insgesamt sieben Mal) ein- (grün) oder auszuschalten (farblos).

8. Tippen Sie unten auf den Pfeil, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
9. Synchronisieren Sie App und Wecker (siehe **Synchronisation**).

### **Aktiven Alarm beenden**

Drücken Sie die Multifunktions-Taste an der Oberseite des Weckers, um einen aktiven Alarm auszuschalten.

### **Aktive Schlummerfunktion beenden**

Während einer aktiven Schlummerfunktion blinkt das Schlummer-Symbol im Display.

Halten Sie die Multifunktions-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Schlummerfunktion zu beenden.

## **Geburtstags-Erinnerung**

1. Öffnen Sie die App.
2. Tippen Sie auf das Geburtsstags-Feld (**Geburtstag Erinnerung**).
3. Tippen Sie auf das angezeigte Datum. Stellen Sie über die Scrollräder das gewünschte Datum (Monat, Tag) ein.
4. Tippen Sie oben auf **Geburtstag Erinnerung**.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Erinnern**, um die Funktion ein- (grün) oder auszuschalten (farblos).
6. Tippen Sie auf **Tage vorab** und stellen Sie über das Scrollrad ein, wie viele Tage im Voraus (1-7) die Erinnerung

auf dem Wecker angezeigt werden soll.

7. Tippen Sie unten auf das Pfeil-Symbol.
8. Synchronisieren Sie App und Wecker (siehe **Synchronisation**).
9. Am Tag des Geburtstags blinkt das Geburtstags-Symbol im Display.

### **Termin-Erinnerung**

1. Öffnen Sie die App.
2. Tippen Sie auf das Erinnerungs-Feld (**Erinnere mich**).
3. Tippen Sie auf das Datum. Stellen Sie über die Scrollräder das gewünschte Datum ein.
4. Tippen Sie oben auf **Erinnere mich**.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Erinnern**, um die Erinnerungsfunktion ein- (grün) oder

auszuschalten (farblos).

6. Tippen Sie auf **Tage vorab** und stellen Sie über das Scrollrad ein, wie viele Tage im Voraus (1-7) die Erinnerung auf dem Wecker angezeigt werden soll.
7. Tippen Sie unten auf das Pfeilsymbol.
8. Synchronisieren Sie App und Wecker (siehe **Synchronisation**).
9. Am Tag des Termins blinkt das Termin-Symbol.

## **Uhrzeit-Format**

Tippen Sie im Hauptbildschirm auf die Uhrzeit, um zwischen der 12-Stunden-(AM, PM) und 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.

## DATENSCHUTZ

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	2× Batterie Typ AAA
LCD-Display	38 × 30 mm
Alarm-Funktionen	2
Alarm nach Wochentagen	Ja
Geburtstags- Erinnerung	Ja
Termin- Erinnerung	Ja
Uhrzeit- Format	12-Std / 24-Sd
Maße	61 × 61 × 25 mm
Gewicht	48 g





**Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350**

**CH: +41 (0)848-223-300**

**FR: +33 (0)388-580-202**

**PEARL.GmbH**

**PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen**

**© REV3 / 10.03.2022 – EB/MB//BS//SK**

# Réveil LCD

*programmable par application*

Mode d'emploi



*inFactory*  
(inFactory)  
711

**NC-7439-675**

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Votre nouveau réveil LCD</b> .....	<b>4</b>
Contenu .....	5
Application .....	5
<b>Consignes préalables</b> .....	<b>6</b>
Consignes de sécurité .....	6
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	10
Déclaration de conformité .....	11
<b>Description du produit</b> .....	<b>12</b>
Symboles à l'écran .....	14
<b>Mise en service</b> .....	<b>16</b>
Insérer / Remplacer les piles .....	16

Installer l'application .....	17
<b>Utilisation .....</b>	<b>18</b>
Synchronisation.....	18
Régler une alarme.....	22
Arrêter l'alarme active .....	23
Arrêter un report de sonnerie actif .	24
Rappel d'anniversaire .....	24
Rappels des événements .....	26
Format de l'heure.....	27
<b>Protection des données .....</b>	<b>28</b>
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>29</b>

## VOTRE NOUVEAU RÉVEIL LCD

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil LCD programmable par application. Réglez jusqu'à deux heures de réveil, et faites-vous rappeler les anniversaires et rendez-vous importants. Les réglages s'effectuent très facilement dans l'application.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



## Contenu

- Réveil LCD
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr))

- 2 piles AAA
- Android à partir de 4.0 ou iOS à partir de 6.0

## Application

L'utilisation du produit requiert alors une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **SyncClock**.

## CONSIGNES PRÉALABLES

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7439 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2014/30/UE.




Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



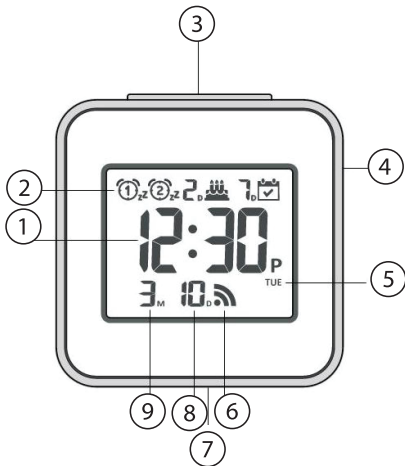

## DESCRIPTION DU PRODUIT







1. Heure
2. Barre d'outils
3. Bouton multifonction
4. Compartiment à piles (arrière)
5. Jour de la semaine
6. Symbole de synchronisation
7. Capteur
8. Jour
9. Mois

## Symboles à l'écran

	L'alarme 1 est activée.
	L'alarme 2 est activée.
	Fonction Report de sonnerie activée
	Rappel d'anniversaire avec nombre de jours jusqu'à l'anniversaire. Lorsque ce jour est atteint, le symbole clignote.

	<p>Rappel de l'événement avec nombre de jours jusqu'à l'événement. Lorsque ce jour est atteint, le symbole clignote.</p>
	<p>Si la synchronisation avec votre appareil mobile a bien été effectuée, le symbole s'affiche sur votre appareil mobile pendant 3 secondes.</p>

## MISE EN SERVICE

### **Insérer / Remplacer les piles**

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du réveil. Passez vos pouces dans les encoches pour retirer le cache.
2. Insérez deux piles AAA dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.

## Installer l'application

L'utilisation du produit requiert alors une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **SyncClock**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



### *NOTE :*

*Sur iOS, vous devez éventuellement autoriser manuellement l'accès au micro de votre appareil mobile (Réglages --> Protection des données --> Micro --> SyncClock).*

## UTILISATION



### *NOTE :*


*Les réglages du réveil ne peuvent être effectués que par le biais de l'application.*

*L'application est continuellement améliorée. Par conséquent, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.*


### **Synchronisation**

Pour transmettre les réglages de l'application au réveil, vous devez synchroniser le réveil avec l'application :

1. Ouvrez l'application **SyncClock**.
2. Posez le réveil au milieu de l'écran principal qui s'affiche. Le bouton multifonction doit alors être orienté vers le haut.

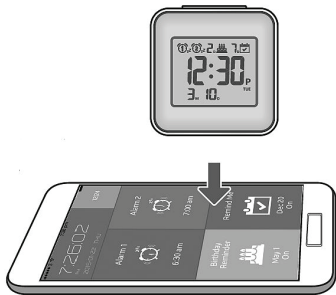

3. Appuyez sur le bouton multifonction.

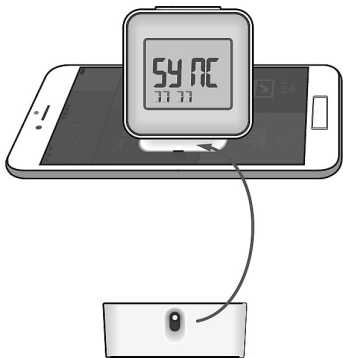



4. Une case blanche au milieu de l'écran commence à clignoter et s'éteint lorsque les données ont été transmises.



**NOTE :**

*Le capteur situé sur le dessous du réveil doit se trouver sur la case qui clignote.*



**NOTE :**

*L'appareil est synchronisé grâce à un signal lumineux. Aucune connexion par wifi ni bluetooth n'est nécessaire.*

## Régler une alarme

1. Ouvrez l'application.
2. Appuyez sur le champ de l'alarme.
3. Appuyez sur l'heure de réveil, et utilisez la molette de défilement pour régler l'heure du réveil.
4. Appuyez sur le symbole du réveil.
5. Appuyez sur les jours de la semaine lors desquels l'alarme doit être activée : So – Mo – Die – Mi – Do – Fr – Sa (pour dimanche – lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi).
6. Appuyez sur le curseur placé à côté de **Alarme** afin d'activer (vert) ou de désactiver (pas de couleur) cette alarme.

7. Appuyez sur le curseur placé à côté de **Sieste** afin d'activer (vert) ou de désactiver (pas de couleur) la fonction report de sonnerie. Lorsque la fonction Report de sonnerie est activée, la sonnerie reprend après 5 minutes, 7 fois en tout.
8. Appuyez en bas sur la flèche afin de revenir à l'écran principal.
9. Synchronisez l'application et le réveil (voir **Synchronisation**).

### **Arrêter l'alarme active**

Appuyez sur le bouton multifonction situé en haut du réveil afin d'arrêter une alarme active.

## **Arrêter un report de sonnerie actif**

Lorsqu'un report de sonnerie est actif, le symbole du sommeil clignote à l'écran. Maintenez le bouton multifonction appuyé pendant trois secondes pour mettre fin au report de sonnerie.

## **Rappel d'anniversaire**

1. Ouvrez l'application.
2. Appuyez sur le champ du rappel d'anniversaire (**Anniversaire rappel**).
3. Appuyez sur la date qui s'affiche. Utilisez la molette pour régler la date souhaitée (jour, mois).
4. Appuyez en haut de l'écran sur **Anniversaire rappel**.

5. Appuyez sur le curseur placé à côté de **Rappelez** afin d'activer (vert) ou de désactiver (pas de couleur) cette fonction.
6. Appuyez sur **Jours avant** et utilisez la molette de défilement pour régler combien de jours avant (de 1 à 7) le rappel doit s'afficher sur le réveil.
7. Appuyez en bas de l'écran sur le symbole de la flèche.
8. Synchronisez l'application et le réveil (voir **Synchronisation**).
9. Le jour de l'anniversaire, le symbole de l'anniversaire clignote à l'écran.

## Rappels des événements

1. Ouvrez l'application.
2. Appuyez sur le champ de l'alarme (**Rappelez-moi**).
3. Appuyez sur l'alarme. Utilisez la molette pour régler la date souhaitée.
4. Appuyez en haut de l'écran sur **Rappelez-moi**.
5. Appuyez sur le curseur placé à côté de **Rappelez** afin d'activer (vert) ou de désactiver (pas de couleur) cette fonction.
6. Appuyez sur **Jours avant** et utilisez la molette de défilement pour régler combien de jours avant (de 1 à 7) le rappel doit s'afficher sur le réveil.
7. Appuyez en bas de l'écran sur le symbole de flèche.

8. Synchronisez l'application et le réveil (voir **Synchronisation**).
9. Le jour de l'événement, le symbole de l'anniversaire clignote à l'écran.

### **Format de l'heure**

Sur l'écran principal, appuyez sur l'heure afin de basculer entre l'affichage au format 12 heures (AM, PM) et celui au format 24 heures.

## PROTECTION DES DONNÉES

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, vous devez impérativement :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	2 piles AAA
Écran LCD	38 x 30 mm
Fonctions Alarme	2
Alarme après jours de la semaine	Oui
Rappel d'anniversaire	Oui
Rappel d'événement	Oui
Format de l'heure	12/24 h
Dimensions	61 x 61 x 25 mm
Poids	48 g





**PEARL.GmbH**  
**PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen**  
**Service commercial PEARL France :**  
**0033 (0) 3 88 58 02 02**

**© REV3 / 10. 03. 2022 – EB/MB//BS//SK**