

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LCD-Schreibtafel. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LCD-Schreibtafel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schreibtafel
- Stift
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 1 x Knopfzelle CR 2025, 3 V (z.B. PX-1684)

Technische Daten

Stromversorgung	1 x Knopfzelle CR2025, 3,0 V
Display	11,4" (29cm)
Displayfarbe	Schwarz
Schriftfarbe	grün
Maße	185 x 282 x 5 mm
Gewicht (mit Batterie)	163 g

Produktdetails

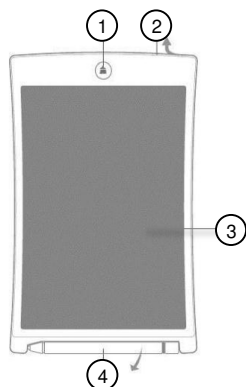

- 1 Papierkorb-Symbol (Löschen des Inhalts)
- 2 Knopfzellenhalterung (in Pfeilrichtung herausnehmen)
- 3 Schreib- /Zeichenbereich
- 4 Stift (in Pfeilrichtung herausnehmen)

Verwendung

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Schraube der Knopfzellenhalterung mithilfe eines Schraubendrehers herausdrehen und anschließend die Knopfzellenhalterung herausnehmen. Setzen Sie eine Knopfzelle ein, achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Der Minus-Pol der Knopfzelle zeigt Richtung Schreibbereich, während der Pluspol der Knopfzelle in Richtung Rückseite zeigt. Setzen Sie anschließend die Knopfzellenhalterung wieder in die Schreibtafel.
2. Nehmen Sie den Stift aus der Halterung am unteren Ende der Schreibtafel heraus.
3. Sie können damit auf der Schreibtafel schreiben und zeichnen.



HINWEIS:

Verwenden Sie nur den beigelegten Stift, um Beschädigungen im Schreib- /Zeichenbereich zu vermeiden.

4. Durch Drücken des Papierkorb-Symbols löschen Sie den Text bzw. die Zeichnung.
5. Sie können die Rückseite der Schreibtafel als Mousepad verwenden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7482-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7482 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.general-office.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette tablette graphique LCD.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tablette graphique
- Stylet
- Mode d'emploi


Accessoire requis : 1 pile bouton CR2025 / 3 V

(non fournie, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile bouton CR2025 / 3 V
Écran	11,4" (29 cm)
Couleur de l'écran	Noir
Couleur de la police	vert
Dimensions	185 x 282 x 5 mm
Poids (avec batterie)	163 g

Description du produit

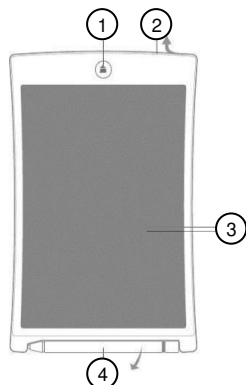

- 1 Symbole de la corbeille (suppression du contenu)
- 2 Support de la pile bouton (à retirer dans le sens de la flèche)
- 3 Zone d'écriture/dessin
- 4 Stylet

Utilisation

1. Ouvrez le compartiment à piles. Pour cela, retirez la vis du support de la pile bouton à l'aide d'un tournevis, puis retirez le support de la pile bouton. Insérez une pile bouton en veillant à respecter la polarité. Le borne négative de la pile bouton doit être dirigée vers la zone d'écriture, tandis que la borne positive de la pile bouton doit être dirigée vers la face arrière. Insérez ensuite le support de la pile bouton dans la tablette.
2. Sortez le stylet du support situé sur l'extrémité inférieure de la tablette.
3. Il vous permet d'écrire et de dessiner sur la tablette.



NOTE :

Utilisez uniquement le stylet fourni, afin d'éviter d'endommager la zone d'écriture/dessin.

4. Vous pouvez supprimer le texte ou le dessin en appuyant sur le symbole de la corbeille.
5. La face arrière de la tablette graphique peut être utilisée comme tapis de souris.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-7482, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.