

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Funk-Steckdosen-Sets. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Funk-Steckdosen-Set optimal einsetzen können.


### Lieferumfang

- 4x Funk-Steckdosen
- Fernbedienung
- Knopfzelle Typ CR2032
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Eingang	230 V AC, 50 Hz	
Ausgang	230 V AC, 50 Hz	
Schaltleistung	max. 2.300 W / 10 A	
Schutzklasse	Schutzleiter	
Schutzart	Nur für innen	
Fernbedienung	Knopfzelle CR2032	
Funk-Frequenz	433,92 MHz	
Max. Sendeleistung	0,15 mW	
Reichweite	bis zu 50 m	
Maße	Funk-Steckdose (Ø x L)	48 x 69 mm
	Fernbedienung	45 x 135 x 13 mm

### Produktdetails

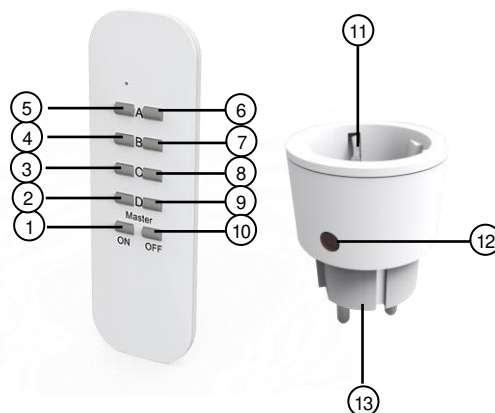

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Master-ON-Taste | 8. Aus-Taste C          |
| 2. Ein-Taste D     | 9. Aus-Taste D          |
| 3. Ein-Taste C     | 10. Master-OFF-Taste    |
| 4. Ein-Taste B     | 11. 230-Volt-Buchse     |
| 5. Ein-Taste A     | 12. LED / Pairing-Taste |
| 6. Aus-Taste A     | 13. 230-Volt-Stecker    |
| 7. Aus-Taste B     |                         |

### Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Vor der Reinigung bzw. Wartung des Gerätes muss dieses durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz getrennt werden.

### Verwendung

#### Steckdose mit Fernbedienung koppeln

1. Verbinden Sie die Funk-Steckdose mit einer geeigneten Steckdose. Drücken und halten Sie die Pairing-Taste (12) mindestens 3 Sekunden (aber weniger als 6 Sekunden) gedrückt, bis die Kontroll-LED (12) blinkt.
2. Drücken Sie nun auf der Fernbedienung die gewünschte Ein-Taste (2–5), mit der Sie die Funksteckdose zukünftig steuern möchten. Die Kontroll-LED leuchtet nun dauerhaft.
3. Halten Sie nun innerhalb von 15 Sekunden die Ein-Taste, mit der Sie diese Steckdose zukünftig einschalten möchten, gedrückt, bis die LED der Fernbedienung erlischt.
4. Koppeln Sie jede weitere Funk-Steckdose wie oben beschrieben.



#### HINWEIS:

Notieren Sie sich am besten die Tasten-Belegung (A–D) für jede Steckdose.

#### Gekoppelte Steckdose in Pairing-Modus versetzen

Drücken Sie die Pairing-Taste (12) an der gewünschten Funk-Steckdose, um diese einer anderen Ein-Taste (2–5) zuzuweisen.

#### Eine Steckdose ein- / ausschalten

Schalten Sie eine Steckdose ein oder aus, indem Sie die entsprechende Ein- oder Aus-Taste auf der Fernbedienung drücken. Die Kontroll-LED der jeweiligen Steckdose leuchtet (ein) oder erlischt (aus).

#### Alle Steckdosen ein- / ausschalten

Schalten Sie alle gekoppelten Funk-Steckdosen ein, indem Sie die Master ON-Taste drücken.

Schalten Sie alle gekoppelten Funk-Steckdosen aus, indem Sie die Master OFF-Taste drücken.



#### HINWEIS:

Es können auch mehrere Steckdosen mit einer Taste gekoppelt und somit geschaltet werden.

### Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden. Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes, vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Funksteckdosen dürfen nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwerkssystem betrieben werden.
- Fassen sie die Funksteckdosen nicht mit feuchten oder nassen Händen an.
- Halten Sie das Funksteckdosen-Set von offenem Feuer und heißen Flächen fern.

- Nutzen Sie das Funksteckdosen-Set ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenem Schutzleiter.
- Wenn Sie das Funksteckdosen-Set unsachgemäß nutzen, kann es beschädigt werden.
- Beachten Sie die technischen Daten
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Trennen Sie das Gerät bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.



### WARNUNG!

**Nicht hintereinander stecken.**  
**Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.**  
**Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.**

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7538-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7538 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**www.revolt-power.de**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces prises.  
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


## Contenu

- 4 prises radio
- Télécommande
- Pile bouton CR2032
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Entrée	230 V AC, 50 Hz	
Sortie	230 V AC, 50 Hz	
Puissance de commutation	max. 2300 W / 10 A	
Classe de protection		Câble relié à la terre
Indice de protection		Pour usage en intérieur
Télécommande	Pile bouton CR2032	
Fréquence sans fil	433,92 MHz	
Puissance d'émission max.	0,15 mW	
Portée	Jusqu'à 50 m	
Dimensions	Prise télécommandée (Ø x L)	48 x 69 mm
	Télécommande	45 x 135 x 13 mm

## Description du produit

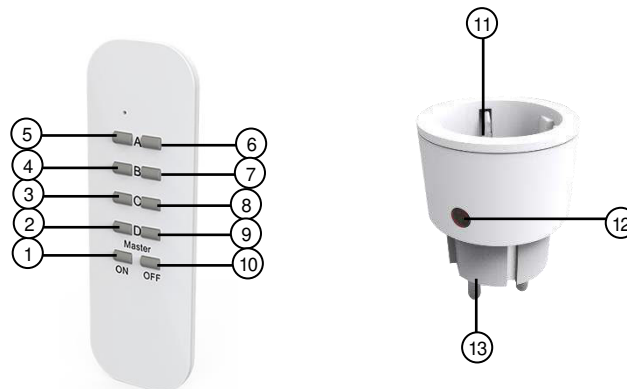

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Touche Master ON | 8. Touche C OFF                |
| 2. Touche D ON      | 9. Touche D OFF                |
| 3. Touche C ON      | 10. Touche Master OFF          |
| 4. Touche B ON      | 11. Prise 230 V                |
| 5. Touche A ON      | 12. Touche d'appariement / LED |
| 6. Touche A OFF     | 13. Fiche 230 V                |
| 7. Touche B OFF     |                                |

## Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Débranchez la fiche de l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

## Utilisation

### Apparier une prise avec une télécommande

1. Branchez la prise sur une prise murale appropriée. Maintenez la touche d'appariement (12) enfoncée pendant au moins 3 secondes (mais moins de 6 secondes), jusqu'à ce que le voyant de contrôle (12) clignote.
2. Appuyez ensuite sur la touche ON (2-5) de la télécommande avec laquelle vous souhaitez commander la prise radio à l'avenir. La LED de contrôle s'allume en continu.
3. Dans un laps de 15 secondes, appuyez sur le bouton ON avec lequel vous voulez allumer cette prise à l'avenir, jusqu'à ce que la LED de la télécommande s'éteigne.
4. Appariez chaque prise comme décrit ci-dessus.



**NOTE :**

Il est préférable de noter l'affectation des touches (A-D) pour chaque prise.

### Mettre une prise appariée en mode d'appariement

Appuyez sur le bouton d'appariement (12) de la prise de votre choix pour l'affecter à une autre touche ON (2-5).

### Allumer / Éteindre une prise

Allumez ou éteignez une prise en appuyant sur la touche correspondante de la télécommande. La LED de contrôle de la prise correspondante s'allume (ON) ou s'éteint (OFF).

### Allumer / Éteindre toutes les prises

Allumez toutes les prises appariées en appuyant sur le bouton Master ON.  
Éteignez toutes les prises appariées en appuyant sur le bouton Master OFF.



**NOTE :**

Vous pouvez aussi appairer plusieurs prises avec une seule et même touche.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil et de ses accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- La prise ne doit pas être utilisée avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne touchez pas la prise avec des mains mouillées ou humides.
- Maintenez la prise à distance des foyers ouverts et surfaces chaudes.

- Ne branchez la prise connectée que sur une prise secteur correctement installée, et munie d'un conducteur de protection correctement branché.
- Une mauvaise utilisation de la prise peut l'endommager.
- Respectez bien les données techniques.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation et avant chaque nettoyage.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

## Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.



### ATTENTION !

**Ne branchez pas la multiprise à une autre multiprise. L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée. Conçu pour un usage en intérieur sec uniquement.**

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7538 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).